

1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

⚠ Veuillez prendre le temps de lire attentivement ces consignes et conservez-les toujours à portée de main dans la poche de rangement (14) prévu à cet effet dans le siège enfant pour une consultation ultérieure. Ce mode d'emploi doit être joint au siège enfant lorsque celui-ci est transmis à un tiers.

⚠ DANGER ! Pour la protection de votre enfant :

- Avant de fermer la porte du véhicule, vérifiez que ni votre enfant ni des parties de son siège ne risquent d'être coincés dans la portière du véhicule.
- En cas de collision à une vitesse supérieure à 10 km/h, le siège enfant peut être endommagé dans certaines conditions sans que les dégâts ne soient visibles. Dans ce cas, le siège enfant doit être remplacé. Veuillez éliminer l'ancien siège enfant selon la réglementation.
- Faites toujours contrôler le siège enfant s'il a été endommagé (par ex. lorsqu'il est tombé au sol).
- Contrôlez régulièrement l'état de toutes les pièces importantes. Assurez-vous en particulier que toutes les pièces mécaniques fonctionnent parfaitement.
- Ne graissez ni huilez jamais les éléments du siège auto.
- Ne laissez jamais votre enfant dans le siège dans le véhicule sans surveillance.
- Faites toujours monter votre enfant dans le véhicule ou descendre du véhicule côté trottoir.
- Protégez le siège enfant du rayonnement solaire intensif direct tant qu'il n'est pas utilisé. Le siège enfant peut devenir très chaud lorsqu'il est directement exposé aux rayons du soleil. La peau des enfants est fragile et risque de subir des lésions.
- Plus la ceinture est proche du corps de votre enfant, plus celui-ci est protégé. Évitez par conséquent d'enfiler à votre enfant des vêtements épais en dessous de la ceinture.
- Pendant les longs trajets, faites des pauses régulières pour donner à votre enfant l'occasion de se dépenser et de jouer.
- Utilisation sur le siège arrière : faites glisser le siège avant de manière à ce que les pieds de votre enfant ne puissent pas toucher le dossier de celui-ci (pour éviter tout risque de blessures).

⚠ DANGER ! Pour la protection de tous les passagers :

- En cas de freinage d'urgence ou d'accident, les objets et personnes non attachés risquent de blesser d'autres passagers. Veuillez donc toujours veiller à ce que...
 - seuls soient utilisés les points de contact pour la réception de la charge décrits dans le présent manuel et identifiés sur le siège enfant.
 - les dossiers des sièges du véhicule soient verrouillés (enclenchez par ex. la banquette arrière rabattable).

- tous les objets lourds ou à bords tranchants (par exemple sur la lunette arrière) soient bien fixés.
- toutes les personnes aient mis leur ceinture.
- le siège enfant soit toujours fixé dans la voiture même si aucun enfant ne l'occupe.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour la protection lors de la manipulation d'un siège enfant :

- N'utilisez jamais le siège enfant lorsqu'il n'est pas fixé, même pour l'essayer.
- Pour éviter toute détérioration, veillez à ce que le siège auto ne soit pas coincé entre des objets durs (porte du véhicule, glissière du siège, etc.).
- Rangez le siège enfant dans un lieu sécurisé lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne déposez aucun objet sur le siège et ne l'entreposez pas directement à proximité d'une source de chaleur ou exposé à la lumière directe du soleil.

⚠ ATTENTION ! Pour la protection de votre véhicule :

- Certaines housses de sièges fabriquées à partir de matières délicates (par ex. velours, cuir, etc.), peuvent subir des traces d'usure en cas d'utilisation de sièges enfant. Pour une protection optimale de la housse de votre véhicule, nous vous recommandons d'utiliser le support de siège enfant BRITAX RÖMER de notre gamme d'accessoires.

2. UTILISATION DANS LE VÉHICULE

Veuillez respecter les instructions concernant l'utilisation de systèmes de retenue pour enfants de la notice d'utilisation de votre véhicule. Le siège peut être utilisé dans les véhicules avec les points d'ancrage ISOFIX- & Top-Tether, dans les véhicules avec une ceinture 3 points ISOFIX & (voir liste des modèles) et dans les véhicules ceinture 3 points. Veuillez vous référer à la notice d'utilisation de votre véhicule pour connaître les informations sur les sièges, qui sont autorisés pour les sièges enfants dans la tranche de poids 9 à 36 kg.

Le ADVANSAFIX IV M est homologué pour trois types de montage différents :

Groupe	Méthode de montage	Type d'homologation	Chapitre du mode d'emploi
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	universel	A
2/3 (15-36 kg)	ISOFIT + ceinture de sécurité	semi-universel ^{a)}	B1
2/3 (15-36 kg)	Ceinture du véhicule	universel	B2

^{a)} Signifie que le siège auto doit uniquement être utilisé dans les véhicules, qui figurent dans la liste des types de véhicules jointe. Cette liste de véhicule est tenue à jour. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez nous contacter directement ou consulter notre site Internet www.britax-roemer.com

Voici comment vous pouvez utiliser le siège enfant :

dans le sens de la marche	oui
dans le sens contraire de la marche	non ¹⁾
avec ceinture à 2 points	non
avec ceinture à 3 points ²⁾	oui
avec points de fixation ISOFIX (entre la surface d'assise et le dossier)	oui
sur le siège passager	oui ³⁾
sur les sièges arrière latéraux	oui
sur le siège arrière central (avec ceinture à 3 points)	oui ⁴⁾

- 1) Utilisation autorisée exclusivement sur un siège orienté dos à la route (p. ex. van, minibus) également homologué pour le transport d'adultes. Ce siège ne doit pas être protégé par un airbag.
- 2) La ceinture doit être homologuée selon ECE R 16 (ou une norme comparable), ce qui est par exemple signalé par la lettre « E », « e » entourée d'un cercle et figurant sur l'étiquette de contrôle.
- 3) Avec un airbag frontal : Reculez le siège du véhicule le plus loin possible, respectez les consignes mentionnées dans le manuel de votre véhicule.
- 4) Utilisation impossible lorsqu'il n'existe qu'une ceinture à 2 points.

3. HOMOLOGATION

BRITAX RÖMER Siège enfant	Vérification et homologation selon ECE* R 44/04	
	Groupe	Poids
ADVANSAFIX IV M	I+II+III	9 à 36 kg


*ECE = norme européenne pour les équipements de sécurité

Le siège enfant est conçu, contrôlé et homologué conformément aux exigences de la norme européenne pour les équipements de sécurité pour enfants (ECE R 44/04). Le signe de contrôle « E » (dans un cercle) et le numéro d'homologation se trouvent sur l'étiquette d'homologation orange (autocollant sur le siège enfant).


⚠ DANGER ! L'homologation est annulée dès que vous modifiez quelque chose sur le siège enfant. Toute modification doit être réalisée exclusivement par le fabricant.

⚠ DANGER ! N'attachez jamais votre enfant ou le siège enfant avec une ceinture à 2 points. Si l'enfant est seulement attaché dans le siège enfant à l'aide d'une ceinture à 2 points, il risque d'être gravement blessé, voire tué, en cas d'accident.

⚠ AVERTISSEMENT ! ADVANSAFIX IV M doit être utilisé exclusivement pour sécuriser votre enfant dans le véhicule. Il ne convient en aucun cas à un usage domestique en tant que chaise ou jouet.

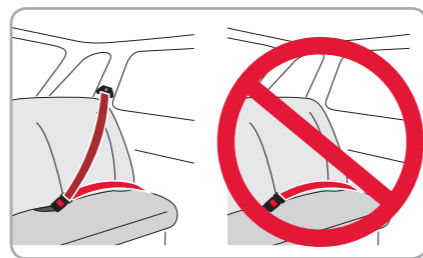


11. RETIRER LA CEINTURE 5 POINTS & REMETTRE EN PLACE LE SECUREGUARD

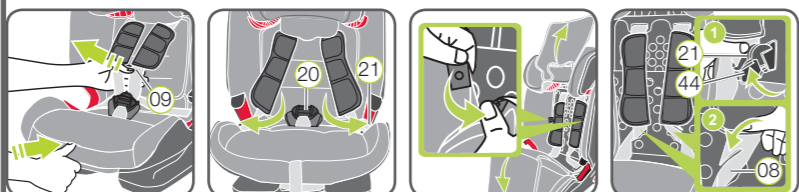

Nous recommandons d'utiliser la ceinture 5 points aussi longtemps que possible et de ne la remplacer que lorsque votre enfant pèse plus de 15 kg et atteint la position supérieure de l'appui-tête.

1. Desserrez le plus possible la ceinture à 5 points (09) du siège enfant.
2. Ouvrez le fermoir de la ceinture (20) et insérez les oeillets (21) dans les guidages latéraux du fermoir.
3. Détachez les boutons pression sur la partie arrière et rabattez la moitié supérieure de la housse vers le haut et la partie inférieure vers le bas.
4. Insérez les oeillets (21) dans les encoches prévues à cet effet (44) sur la partie intérieure du dossier.

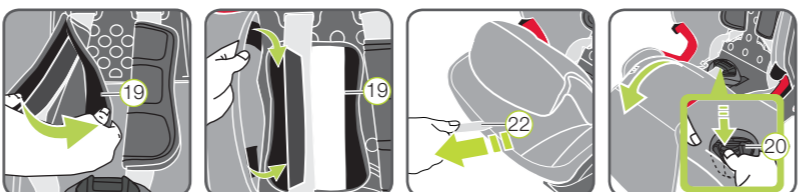

5. Ouvrez les deux épaulettes (19) sur les fermetures velcros latéraux.
6. Insérez la bande velcro des deux épaulettes ouvertes (19) sous la housse du dossier et fixez-la sur la bande en velours prévue à cet effet. Veillez à ce que les deux épaulettes ne soient pas superposées.
7. Tirez sur la sangle de serrage (22) pour resserrer le harnais.
8. Desserrez les deux boutons pression sur la housse de la surface assise et rabattez la housse vers l'avant. Sortez le fermoir (20) de la housse.
9. Soulevez la plaque métallique grise (32) et sortez-la avec le fermoir (20) en direction

4. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ENTRETIEN DU FERMOIR DE LA CEINTURE

- Pour la sécurité de votre enfant, il est essentiel que le fermoir de ceinture fonctionne correctement. Les problèmes de fonctionnement du fermoir sont généralement causés par des dépôts de saleté ou des corps étrangers. Entre autres dysfonctionnements :
- Les languettes ne sont éjectées que lentement lorsque l'on appuie sur la touche rouge de déverrouillage.
 - Les languettes ne s'enclenchent plus (c.-à-d. qu'elles ressortent lorsque vous essayez de les enfencer).
 - Les languettes s'enclenchent sans « clic » audible.
 - Les languettes sont difficiles à enfencer (vous sentez une résistance).
 - Le fermoir ne s'ouvre plus qu'en forçant.

Solutions

Nettoyez le fermoir pour qu'il fonctionne de nouveau parfaitement :

NETTOYAGE DU FERMOIR

1. Ouvrez la fermeture velcro du rembourrage de l'entre-jambes (31) et retirez-le.
2. Retirez la plaque grise (32) comme décrit au chapitre « 11. RETIRER LA CEINTURE 5 POINTS & REMETTRE EN PLACE LE SECUREGUARD ».
3. Placez la plaque (32) avec le fermoir (20) pendant au moins une heure dans de l'eau chaude avec du produit vaisselle.
4. Rincez le fermoir (20) soigneusement et séchez-le entièrement.
5. Fixez la laque (32) comme décrit au chapitre « 11. RETIRER LA CEINTURE 5 POINTS & REMETTRE EN PLACE LE SECUREGUARD ».
6. Fixez le rembourrage de l'entre-jambes (31).

NETTOYAGE

- ⚠ **PRUDENCE** Veillez à n'utiliser que les housses de siège de rechange Britax originales, la housse de siège faisant partie intégrante du siège enfant remplit des fonctions de sécurité importantes pour le bon fonctionnement du système. Pour obtenir des housses de siège de rechange, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.
- ⚠ **PRUDENCE** ! Le siège enfant ne doit pas être utilisé sans housse.
- La housse peut être retirée et lavée en machine avec un programme « Délicat » (30 °C) et une lessive douce. Veuillez respecter les instructions indiquées sur l'étiquette de la housse.
- Les rembourrages d'épaules peuvent être retirés et lavés avec de l'eau savonneuse tiède.
- Les éléments en plastique, le SecureGuard et les sangles peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse. N'utilisez aucun produit de nettoyage corrosif (solvants par ex.).

Retirer la housse

Appuie-tête




1. Ouvrez les deux boutons pression (33) sur les fermetures velcros.
2. Faites glisser l'appuie-tête du siège enfant dans la position la plus haute.
3. Retirez l'élastique en haut du bord de la coque puis retirez les cartes (34) des deux fentes dans la coque.
4. Retirez le bord de la housse de la fente entre la coque et l'insert d'amortissement.
5. Décochez les boucles en caoutchouc (35) sous l'appuie-tête.

Coque



6. Ouvrez la fermeture velcro du rembourrage de l'entre-jambes (31) et retirez-le.
7. Ouvrez les quatre boutons pression (36) sur la surface d'assise et de dossier.
8. Glissez le fermoir (20) ou le SecureGuard (26) par la fente de la housse.
9. Décochez les boucles caoutchouc (37) à l'avant sous la surface assise puis retirez les cartes (38) de la coque.
10. Retirez les boucles élastiques délicatement de la fente circulaire des guidages de la ceinture (28).
11. Retirez le bord de la housse et les cartes (39) de la fente entre la coque et l'insert d'amortissement.
12. Retirez les boucles caoutchouc (40) de la fente sur la coque en haut sur la partie arrière du dossier et décochez-les.

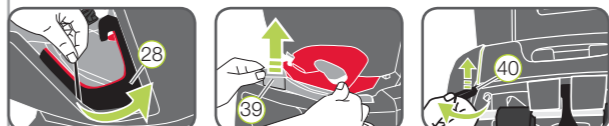

Remise en place de la housse :

Suivez simplement ces étapes dans l'ordre inverse.

⚠ PRUDENCE ! Utilisez le siège enfant avec la méthode de montage A toujours avec un fermoir monté correctement (20) et avec la méthode B toujours avec un SecureGuard monté correctement (26). Assurez-vous que la plaque métallique du fermoir (45) est fixée correctement.

⚠ PRUDENCE ! Veillez à ce que les bandes de la ceinture ne se tordent pas et qu'elles sont posées correctement dans les fentes de la ceinture de la housse. Pour le fermoir (20) sont prévus la fente arrière et pour le SecureGuard (26) la fente avant dans la housse du siège. La fente de la ceinture sur le bord avant du siège est destinée à la ceinture de réglage (22) du harnais.

Retirer les rembourrages d'épaule



1. Desserrez les bretelles (08) autant que possible.
2. Ouvrez les rembourrages d'épaule (19) au niveau des fermetures velcro latérales.



Arrière du siège enfant


3. Placez le Top Tether (13) vers l'avant au-dessus du siège.
4. Décochez la pochette de rangement (14) en haut.
5. Extrayez légèrement les bretelles (08), de manière à visualiser les fermoirs de ceinture des rembourrages d'épaule (19) placées en-dessous.
6. Décochez les fermoirs des barres en plastique (41) du système de réglage de la hauteur (42).
7. Tirez les rembourrages d'épaule (19) vers l'avant hors des ouvertures de ceinture.

Remise en place des rembourrages d'épaule

Suivez simplement ces étapes dans l'ordre inverse.

⚠ PRUDENCE Les rembourrages d'épaule (19) et les ceintures ne doivent pas être tordus ni remplacés. Les bretelles (08) doivent être placées à l'intérieur des rembourrages d'épaule (19) sous la bande de recouvrement (43) noire.

12. REMETTRE EN PLACE LA CEINTURE 5 POINTS & RETIRER LE SECUREGUARD

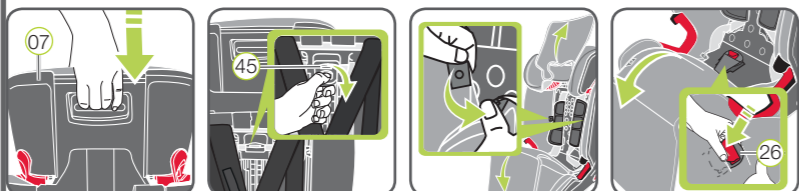

Arrière du siège enfant


1. Poussez l'appuie-tête (07) dans sa position la plus basse.
2. Appuyez sur la sécurité au milieu de l'interrupteur de changement de groupe (45) et déplacez-le simultanément en position inférieure pour l'utiliser dans le groupe 1 (9-18 kg).

Avant du siège enfant

3. Rabattez la partie inférieure de la housse de l'appuie-tête vers le haut placez-la au-dessus de l'appuie-tête.
4. Ouvrez les deux boutons pression à l'intérieur de la housse de l'appuie-tête.



5. Détachez les deux boutons pression à l'arrière de la housse.
 6. Desserrez les deux boutons pression sur la housse de la surface assise et rabattez la housse vers l'avant. Sortez le SecureGuard de la ceinture (26) de la housse.
 7. Desserrez le plus possible la ceinture 5 points (09) du siège enfant. Astuce ! Tirez les deux bretelles vers l'avant en appuyant sur la touche de réglage (18).
 8. Desserrez les deux housses ouvertes (19) de la bande velcro et placez-les autour des bretelles (08).
- ⚠ DANGER** Assurez-vous que les bretelles (08) passent correctement par les housses (19).

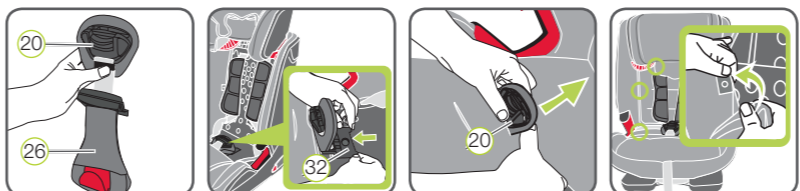

9. Retirez les oeillets (21) de l'encoche prévue à cet effet (44) sur la partie intérieure du dossier.
10. Soulevez la plaque métallique grise (32) et sortez-la avec le SecureGuard (26) en direction du dossier (30).
11. Retournez la plaque grise (32) pour que le fermoir (20) se trouve en haut et le SecureGuard (26) en bas.
12. Rangez le SecureGuard (26) dans la cavité prévue à cet effet et repoussez la plaque grise (32) dans son support jusqu'à ce qu'elle s'insère avec un bruit de « clic ».

13. Faites passer le fermoir (20) par la fente dans la housse la plus proche du dossier.
14. Fermez les deux boutons pression inférieurs sur la housse.
15. Fermez les deux boutons pression supérieurs sur la housse.
16. Fermez les deux boutons pression sur la housse supérieure de l'appuie-tête.

9 à 36 kg
9 mois ~ 12 ans

britax
römer

ADVANSAFIX IV M

Mode d'emploi

FR



www.britax-roemer.com

5. AU PRÉALABLE

Veillez d'abord lire le paragraphe avec votre méthode de montage souhaité au chapitre 6.

5.1 Préparation ISOFIX

- Si votre véhicule n'est pas équipé en série des guides d'insertion ISOFIX, coinciez les deux guides d'insertion (02), qui sont contenus dans la livraison du siège*, avec les découpes orientées vers le haut sur les deux points de fixation ISOFIX (01) de votre véhicule.
❗ ASTUCE ! Les points de fixation ISOFIX se trouvent entre la surface d'assise et le dossier du siège du véhicule.
- Faites glisser l'appui-tête du siège du véhicule en position la plus haute.
- Tirez à l'arrière du siège enfant sur la boucle grise en tissu (03) jusqu'à ce que les bras ISOFIX (04) soient entièrement sortis.
- Sur les deux côtés des bras ISOFIX (04), appuyez le bouton de sécurité vert (05) contre le bouton de détachement rouge (06). Vous garantissez ainsi que les deux crochets des bras à encliqueter ISOFIX (04) sont ouverts et prêts à l'emploi.

* Les guides d'insertion facilitent le montage du siège enfant à l'aide des points de fixation ISOFIX et évitent que les housses de siège du véhicule ne soient endommagées. Tant que vous ne les utilisez pas, retirez-les et entreposez-les dans un lieu sécurisé. Dans les véhicules avec dossier rabattable, les guides d'insertion doivent être retirés avant de rabattre le dossier. Les problèmes éventuels rencontrés généralement de saletés ou de corps étrangers dans les guides d'insertion et les crochets. Enlevez les saletés ou les corps étrangers pour remédier à de tels problèmes.

5.2 Réglage des appui-tête pour le groupe I (9-18 kg)

Un appui-tête correctement réglé (07) garantit la protection optimale de l'enfant installé dans le siège enfant. Vérifiez régulièrement si la hauteur des appui-tête (07) est encore adaptée à la taille de votre enfant : L'appui-tête (07) doit être réglé de telle manière que les bretelles (08) se trouvent à la hauteur des épaules de votre enfant ou légèrement au-dessus.

- Les bretelles (08) doivent être réglées de manière à passer horizontalement ou légèrement au-dessus des épaules de votre enfant.
- Les bretelles (08) ne doivent pas passer derrière le dos de l'enfant, à hauteur des oreilles ni sur les oreilles.

Les bretelles sont réglées comme suit :

- Desserrez le plus possible la ceinture 5 points (09) du siège enfant.
- Maintenez la poignée d'ajustement enfoncée (10) sur la face arrière de l'appui-tête (07).
- Réglez l'appui-tête déverrouillé (07) à la hauteur souhaitée. Dès que la poignée d'ajustement (10) est relâchée, l'appui-tête (07) se bloque.

5.3 Réglage des appui-tête pour les groupes II + III (15-36 kg)

Le réglage correct de l'appui-tête (07) garantit le positionnement optimal de la sangle diagonale (11) et offre à votre enfant une protection optimale. Vérifiez régulièrement si la hauteur des appui-tête (07) est encore adaptée à la taille de votre enfant : L'appui-tête (07) doit être réglé de façon à ce que l'on puisse passer deux doigts entre les épaules de votre enfant et l'appui-tête (07).

Procédez comme suit pour adapter la hauteur de l'appui-tête à la taille de votre enfant :

- Maintenez la poignée d'ajustement enfoncée (10) sur la face arrière de l'appui-tête (07).
- Réglez l'appui-tête déverrouillé (07) à la hauteur souhaitée. Dès que la poignée d'ajustement (10) est relâchée, l'appui-tête (07) se bloque.
- Placez le siège auto sur le siège du véhicule.
- Faire s'asseoir l'enfant et contrôler la hauteur. Renouvelez cette opération jusqu'à ce que l'appui-tête (07) soit à la bonne hauteur.

6. MONTAGE & UTILISATION

A GROUPE 1 (9-18 kg) Avec ISOFIX + Top Tether

1. PRÉPARATIFS

- Suivez les étapes indiquées au chapitre 5.1 « PRÉPARATION ISOFIX ».
- Suivez les étapes indiquées au chapitre 5.2 « RÉGLAGE DES APPUI-TÊTE POUR LE GROUPE I ».

2. PRÉPARATION DU TOP TETHER

- Accrochez les crochets d'encliquetage (12) du Top Tether (13) de la fixation sur la partie arrière du siège enfant.
- Sortez le Top Tether (13) de la pochette (14) et posez-le au-dessus du siège enfant.
- Placez le siège enfant dans le sens de la marche sur un siège de véhicule autorisé. Ajustez l'angle du dossier du siège du véhicule, afin de réduire au maximum l'interstice entre le siège du véhicule et le siège enfant.
- Saisissez le Top Tether (13) et retirez la languette métallique (15) de la ceinture en poussant dessus afin de rallonger la ceinture, puis tirez sur le Top Tether (13) par le crochet (12).
- Passez le Top Tether (13) entre les montants de l'appui-tête (07) le plus proche du point d'ancrage du Top Tether (13), ou sur le côté en cas d'appui-tête (07) intégré.

3. FIXATION DU TOP TETHER

Accrochez le crochet d'encliquetage (12) dans le point d'ancrage correspondant recommandé dans le manuel d'utilisation de votre véhicule.
⚠ PRUDENCE ! Veillez à ne pas utiliser le crochet porte-sac à la place du point d'ancrage du Top Tether. Recherchez dans votre véhicule ce symbole :

4. FIXATION D'ISOFIX

- Positionnez les deux bras ISOFIX (04) directement devant les deux guides d'insertion (02).
- Faites glisser les deux bras ISOFIX (04) dans les guides d'insertion (02) jusqu'à ce qu'ils (04) s'enclenchent des deux côtés avec un « clic ».
⚠ DANGER ! Le bouton de sécurité vert (05) doit être visible des deux côtés pour que le siège enfant soit fixé correctement.

5. APPUYER À FOND SUR LE SIÈGE ENFANT



Repoussez le siège enfant aussi loin que possible.

6. CONTRÔLE DE LA FIXATION

Secouez le siège enfant pour vous assurer qu'il est fixé correctement puis contrôlez à nouveau les boutons de sécurité (05), pour vous assurer que les deux témoins sont parfaitement verts.

7. SERRAGE DU TOP TETHER

Resserrez la sangle du Top Tether (13) jusqu'à ce que le témoin de tension de la sangle (16) soit vert et que le Top Tether (13) soit fortement serré.

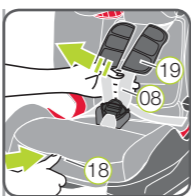

⚠ Pour la protection de votre enfant, vérifiez avant chaque déplacement que ...

- le siège enfant est bien enclenché des deux côtés avec les bras à encliqueter ISOFIX (04) dans les points de fixation ISOFIX (01) et que les deux boutons de sécurité (05) sont parfaitement verts ;
- le siège enfant est fixé solidement ;
- le Top Tether (13) est bien serré au-dessus du dossier du siège et le témoin de serrage de la ceinture (16) est vert ;
- les sangles du siège enfant sont ajustées aussi près que possible du corps de votre enfant, sans toutefois comprimer son corps ;
- les bretelles (08) sont réglées correctement et les sangles ne sont pas tordues ;
- les rembourrages d'épaules (19) se trouvent dans la bonne position sur le corps de votre enfant ;
- les deux languettes (21) sont enclenchées dans le fermoir (20) ;

DÉCROCHAGE DE VOTRE ENFANT ET DÉMONTAGE :

Pour décrocher votre enfant ou pour démonter le siège enfant, suivez les étapes indiquées dans le chapitre 9 « DÉMONTAGE DU SIÈGE ENFANT ».

7. RÉGLAGE DE L'ANGLE DU SIÈGE

La coque du ADVANSAFIX IV M peut être utilisée en trois angles d'inclinaison différents :



Pour régler l'angle du siège :
Tirez la poignée de réglage (23) vers l'avant et tirez / poussez la coque (24) dans la position souhaitée.
⚠ DANGER ! La coque (24) doit s'enclencher correctement dans toutes les positions. Tirez sur la coque (24) afin de vérifier que celle-ci est correctement fixée.
❗ ASTUCE ! Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison de la coque (24) même si votre enfant a déjà pris place dans son siège.

8. DESSERRAGE DES BRETELLES

Pour desserrer les bretelles, appuyez sur la touche de réglage (18) et tirez simultanément sur les deux bretelles (08) vers l'avant.
⚠ ATTENTION ! Ne tirez pas sur les rembourrages d'épaule (19).

9. OUVRIR LE FERMOIR

Pour ouvrir le fermoir (20), appuyez sur la touche rouge du fermoir.

10. PLACER L'ENFANT DANS LE SIÈGE ENFANT

Placez votre enfant dans le siège enfant. Veillez à ce que le fermoir (20) soit tourné vers l'avant et placez votre enfant dans son siège.

11. PLACER LES BRETELLES

Placez les bretelles (08) au-dessus des épaules de votre enfant.
⚠ AVERTISSEMENT ! Veillez à ne pas torsader ni inverser les bretelles, sans quoi elles perdraient leur fonction protectrice.

12. FERMETURE DU FERMOIR DE LA CEINTURE

Assemblez les deux languettes (21) avant de les insérer dans le fermoir (20) – il faut entendre un « clic » bien net.

13. SERRER LA SANGLE DE RÉGLAGE

Tirez sur la sangle de serrage (22) jusqu'à ce que la ceinture repose bien à plat et contre le corps de votre enfant.
⚠ AVERTISSEMENT ! Les sangles ventrales doivent passer le plus bas possible au-dessus de l'aîne de votre enfant.

B1

GROUPE 2 (15-25 kg) & GROUPE 3 (22-36 kg) Avec ISOFIT + ceinture de sécurité


1. PRÉPARATIFS

- Suivez les étapes indiquées au chapitre 5.1 « PRÉPARATION ».
- Suivez les étapes indiquées au chapitre 5.3 « RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE POUR LES GROUPES II+III ».



3. FIXATION D'ISOFIX

- Positionnez les deux bras ISOFIX (04) directement devant les deux guides d'insertion (02).
- Faites glisser les deux bras ISOFIX (04) dans les guides d'insertion (02) jusqu'à ce qu'ils (04) s'enclenchent des deux côtés avec un « clic ».
⚠ DANGER ! Le bouton de sécurité vert (05) doit être visible des deux côtés pour que le siège enfant soit fixé correctement.

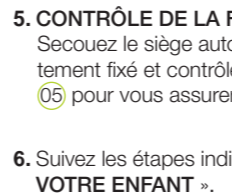

⚠ Pour la sécurité de votre enfant, vérifiez avant chaque trajet en voiture que ...

- le siège enfant est bien enclenché des deux côtés avec les bras à encliqueter ISOFIT dans les points de fixation ISOFIT et que les deux boutons de sécurité sont entièrement verts ;
- le siège enfant est fixé solidement ;
- la ceinture ventrale passe bien de part et d'autre du coussin d'assise dans les guidages rouge clair ;
- la ceinture ventrale traverse bien le SecureGuard rouge clair.
- la ceinture diagonale traverse bien les deux guidages rouge clair du coussin d'assise sur le côté du fermoir de la ceinture du véhicule ;
- la ceinture diagonale traverse bien les deux sangles rouges foncés de l'appui-tête ;
- la sangle diagonale est dirigée en biais vers l'arrière ;
- les ceintures sont tendues et non torsadées ;
- le fermoir de la ceinture de sécurité ne se trouve pas dans le guidage rouge clair du coussin d'assise.

⚠ DANGER ! Si votre enfant essaie d'ouvrir le fermoir de la ceinture (27) ou de faire passer la ceinture diagonale (11) dans les SecureGuard rouge clair (26), arrêtez-vous à la première occasion. Vérifiez si le siège enfant est correctement fixé et assurez-vous que votre enfant est bien protégé. Expliquez à votre enfant les dangers encourus.

DÉCROCHAGE DE VOTRE ENFANT ET DÉMONTAGE :

Pour décrocher votre enfant ou pour démonter le siège enfant, suivez les étapes indiquées au chapitre 9 « DÉMONTAGE DU SIÈGE ENFANT ».

B2

GROUPE 2 (15-25 kg) & GROUPE 3 (22-36 kg) Avec la ceinture de sécurité du véhicule

Le ADVANSAFIX IV M n'est pas monté de manière fixe dans la voiture. Il s'attache simplement avec votre enfant au moyen de la ceinture 3 points de votre véhicule.



- Suivez les étapes indiquées au chapitre 8 « RÉGLAGE DES APPUI-TÊTE POUR LES GROUPES II+III ».
- Placez le siège enfant sur le siège du véhicule. Veillez à ce que le dossier (30) repose bien à plat contre le dossier du siège du véhicule.
❗ Astuce ! Démontez l'appui-tête du siège de votre véhicule s'il gêne la fixation du siège enfant (voir la notice d'utilisation de votre véhicule). Une fois l'appui-tête démonté, rangez-le dans votre véhicule à un endroit adapté de façon à l'empêcher d'être ballotté quand le véhicule roule.
- Suivez les étapes indiquées au chapitre 8 « SÉCURISER VOTRE ENFANT ».

⚠ Pour la sécurité de votre enfant, vérifiez avant chaque trajet en voiture que ...


- le siège enfant est fixé solidement ;
- la ceinture ventrale (25) passe bien de part et d'autre du coussin d'assise dans les guidages rouge clair (28) ;
- la ceinture ventrale (25) traverse bien le SecureGuard (26) rouge clair ;
- la ceinture diagonale (11) traverse bien les deux guidages rouge clair (28) du coussin d'assise sur le côté du fermoir de la ceinture du véhicule (27) ;
- la ceinture diagonale (11) traverse bien les deux sangles rouges foncés (29) de l'appui-tête ;
- la sangle diagonale (11) est dirigée en biais vers l'arrière ;
- les ceintures sont tendues et non torsadées ;
- le fermoir de la ceinture de sécurité ne se trouve pas dans le guidage rouge clair (28) du coussin d'assise.

⚠ DANGER ! Si votre enfant essaie d'ouvrir le fermoir de la ceinture de sécurité (27) ou d'introduire la sangle diagonale (11) dans le SecureGuard rouge clair (26), arrêtez-vous immédiatement, dès que vous le pouvez. Vérifiez si le siège enfant est fixé correctement et assurez-vous que votre enfant est sécurisé correctement. Expliquez à votre enfant les dangers encourus.

DÉCROCHAGE DE VOTRE ENFANT ET DÉMONTAGE :




Pour décrocher votre enfant ou pour démonter le siège enfant, suivez les étapes indiquées au chapitre 9 « DÉMONTAGE DU SIÈGE ENFANT ».

8. PROTECTION DE VOTRE ENFANT

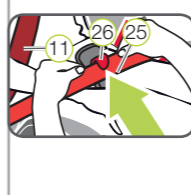

- Tirez sur la ceinture de sécurité et faites-la passer devant votre enfant jusque dans le fermoir correspondant (27).
⚠ DANGER ! Veillez à ce que la ceinture du véhicule ne soit pas torsadée, sinon l'efficacité du système de retenue ne sera pas totale.
- Enclenchez la languette dans le fermoir de la ceinture de sécurité (27) jusqu'à entendre un « clic » très net.
- Placez la ceinture diagonale (11) et la ceinture ventrale (25), situées du côté du fermoir de la ceinture du véhicule (27), sur le guidage rouge clair (28) du coussin d'assise.
⚠ DANGER ! Le fermoir de la ceinture de sécurité du véhicule (27) ne doit pas se trouver dans la zone du guidage rouge clair (28).
- Introduisez la ceinture ventrale (25) dans le guidage rouge clair (28) situé de l'autre côté du coussin d'assise.
⚠ DANGER ! Des deux côtés, la ceinture ventrale (25) doit passer le plus bas possible au-dessus des hanches de votre enfant.

- Faites passer la ceinture ventrale (25) dans le SecureGuard rouge clair (26).
⚠ DANGER ! Ne faites pas passer la ceinture diagonale (11) dans le SecureGuard rouge clair (26).

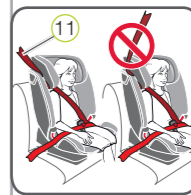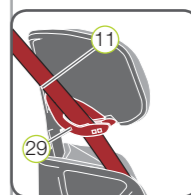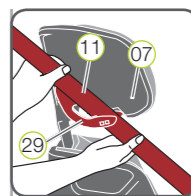

6. Insérez la sangle diagonale (11) dans le support de sangle rouge foncé (29) de l'appui-tête (07) jusqu'à ce qu'elle repose complètement et sans torsion dans le support de sangle (29).
❗ Astuce ! Si le dossier (30) cache le support de sangle rouge foncé (29), vous pouvez remonter l'appui-tête (07). Maintenant, la sangle diagonale (11) s'insère facilement. Remplacez à présent l'appui-tête (07) à la bonne hauteur.

7. Assurez-vous que la ceinture diagonale (11) passe sur la clavicle de votre enfant, non sur son cou, et que la touche du support de sangle rouge foncé (29) est complètement fermée.
❗ Astuce ! Vous pouvez maintenant placer l'appui-tête (07) du véhicule à la hauteur souhaitée.

⚠ DANGER ! La sangle diagonale (11) doit être positionnée en biais vers l'arrière. Vous pouvez modifier la direction de la ceinture à l'aide du dispositif de réglage de la ceinture de votre véhicule.

⚠ DANGER ! La sangle diagonale (11) ne doit jamais être dirigée vers l'avant en direction du dispositif de réglage de la ceinture du véhicule. Dans ce cas, utilisez le siège enfant uniquement sur le siège arrière.

8. Tendez la ceinture du véhicule en tirant sur la ceinture diagonale (11).

9. Respectez les avertissements du type d'installation concerné.

9. DÉMONTAGE DU SIÈGE ENFANT

⚠ DANGER ! Retirez le siège enfant du véhicule. Ne transportez jamais le siège enfant dans votre véhicule s'il n'est pas correctement fixé.

A) GROUPE 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

- Desserrez le Top Tether (13) en éloignant la languette métallique (15) de la ceinture.
- Décrochez le crochet d'encliquetage (12) du point d'ancrage du véhicule et positionnez le Top Tether (13) vers l'avant par-dessus le siège enfant.
- Desserrez la fixation ISOFIX sur les deux côtés du siège en appuyant sur le bouton de sécurité vert (05) contre le bouton de désengagement rouge (06).
- Tirez le siège vers l'avant et rangez le Top Tether (13) dans la pochette de rangement (14) puis accrochez le crochet du Top Tether (13) dans la fixation sur le côté arrière du siège enfant.
- Poussez les bras à encliqueter ISOFIX (04) en arrière dans la coque (24).

B) GROUPES 2/3 (ISOFIT & CEINTURE DE SÉCURITÉ / CEINTURE DE SÉCURITÉ)

- Actionnez la touche de déclenchement du fermoir de ceinture du véhicule
 - Ouvrez le support de sangle rouge foncé (29) en appuyant sur la touche de support de sangle (29) vers le bas et sortez la ceinture diagonale (11).
- Uniquement pour le type d'installation avec ISOFIT :**
- Pour débloquer la fixation ISOFIT, appuyez le bouton de sécurité vert (05) contre le bouton de désengagement rouge (06) tout d'abord d'un côté, puis de l'autre.
 - Poussez les bras à encliqueter ISOFIX (04) en arrière dans la coque (24).

10. RECYCLAGE

Veillez respecter les directives en vigueur dans votre pays.

Recyclage de l'emballage	Conteneur pour cartons
Housse de siège	Déchets résiduels, recyclage thermique
Éléments en matière plastique	Suivant le marquage, dans le conteneur correspondant
Pièces métalliques	Conteneur pour métaux
Sangles	Conteneur pour polyester
Fermoir & languette	Déchets résiduels