













2000035156 A6

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | contact@britax.com

2. Описание на продукта

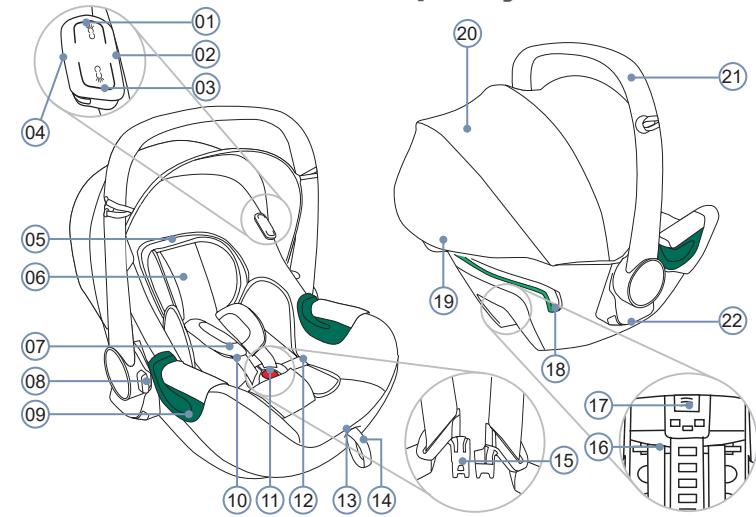

- | | |
|--|---------------------------------|
| 01 Горен бутон | 12 Надбедрен колан |
| 02 USB-C заряден порт | 13 Регулиращ бутон |
| 03 Долен бутон | 14 Регулиращ се колан |
| 04 Червен светодиодиод | 15 Езичета на закопчалката |
| 05 Облегалка за глава | 16 Раменни колани |
| 06 Устройство за намаляване на седалката | 17 Бутон за освобождаване |
| 07 Подложки за раменете | 18 Светлозелен държач на колана |
| 08 Завъртащ се бутон | 19 Сив бутон за деблокиране |
| 09 Тъмнозелени водачи | 20 Сенник |
| 10 Раменни колани | 21 Дръжка за носене |
| 11 Закопчалка (червен бутон) | 22 Адаптори |

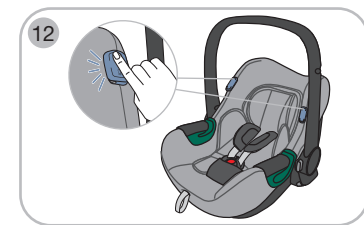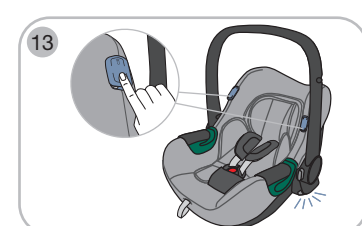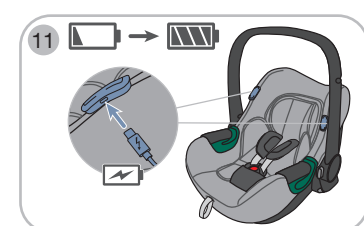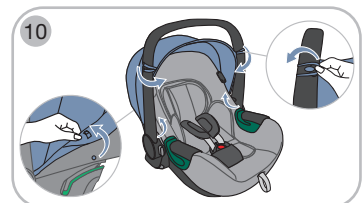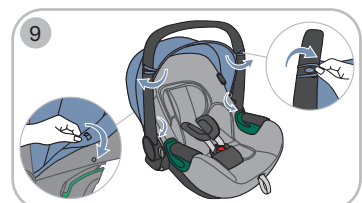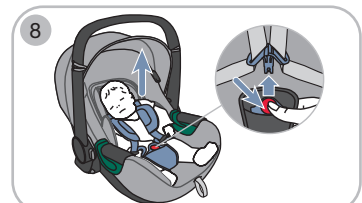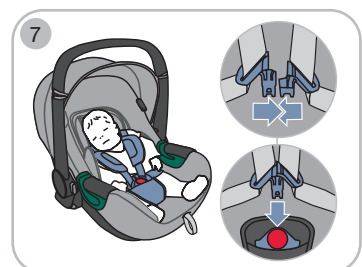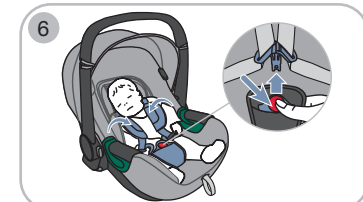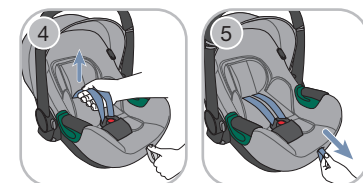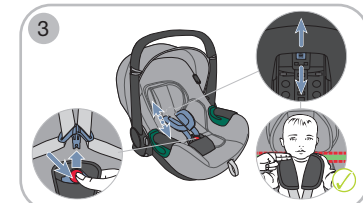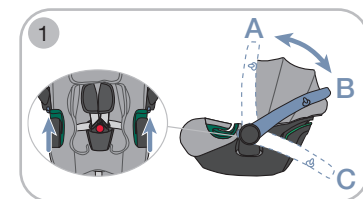

Дръжка за носене

Можете да фиксирате дръжката за носене в три положения А, В и С:
А – за носене и за транспорт в автомобила.
В – за поставяне на Вашето дете.
С – за сигурно положение извън автомобила.

Регулиране на дръжката за носене 1

- ▶ Задръжте двата завъртащи се бутона натиснати.
- ▶ Завъртете дръжката за носене в желаното положение.
- ▶ Отпуснете завъртащите се бутони.
- ▶ Уверете се, че дръжката за носене се е фиксирала на място.

Устройство за намаляване на седалката

Използвайте устройството за намаляване на седалката, когато детето е още много малко.

Поставяне на устройството за намаляване на седалката 2

- ▶ Натиснете червения бутон, за да отворите закопчалката.
- ▶ Поставете устройството за намаляване на седалката в бебешкото кошче.
- ▶ Напълнената с полиуретанови блокове част трябва да е насочена надолу.
- ▶ Пхнете долната част на устройството за намаляване на седалката под раменните колани.
- ▶ Уверете се, че устройството за намаляване на седалката е прилегло на облегалката на бебешкото кошче.

Раменни колани

Правилно регулирана облегалка за глава гарантира оптимална защита за детето в бебешкото кошче. Облегалката е настроена правилно, ако изходните отвори на раменните колани са на два пръста (25 mm) под височината на раменете на детето.

Разхлабване на раменните колани 4

- ▶ Дръжте регулиращия бутон натиснат.
- ▶ Издърпайте двата раменни колана напред.
- ▶ Освободете регулиращия бутон.

Регулиране на раменните колани 3

- ▶ Натиснете червения бутон, за да отворите закопчалката.
- ▶ Натиснете бутона за освобождаване на раменните колани и ги преместете.
- ▶ Бутонът за освобождаване се намира на гърба на бебешкото кошче.
- ▶ Изходните отвори на раменните колани трябва да се намират на около два пръста (25 mm) под височината на раменете на детето.
- ▶ Уверете се, че регулиращия бутон на раменните колани се е фиксирал на място.

Опъване на раменните колани 5

- ▶ Издърпайте регулиращия се колан напред.
- ▶ Не дърпайте регулиращия се колан нагоре или надолу.

Закопчаване на детето

- ▶ Разхлабете раменните колани. Виж глава „Раменни колани“, страница 1. 4
- ▶ Натиснете червения бутон, за да отворите закопчалката. 6
- ▶ Преместете закопчалката напред.
- ▶ Поставете детето в бебешкото кошче.
- ▶ Под колана не трябва да има дебело облекло.
- ▶ Прекарайте раменните колани над раменете на детето.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че раменните колани **не** са усукани или разменени.

- ▶ Съберете двете езичета на закопчалката. 7
- ▶ Фиксирайте езичетата на място в закопчалката.
↳ Езичетата щракват на място.

- ▶ Издърпайте регулиращия се колан напред. 5
- ↳ Не дърпайте регулиращия се колан нагоре или надолу.
↳ Раменните колани са плътно прилегли към тялото на детето.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че надбедрените колани преминават възможно най-ниско над слабините на детето.

Разкопчаване на детето 8

- ▶ Натиснете червения бутон, за да отворите закопчалката.
- ▶ Извадете детето.

Сенник

Сенникът предпазва главата на детето от слънчево лъчение. Той може да се разгъне и сгъне с дръжката за носене.

Сваляне на сенника 9

- ▶ Освободете страничните бутони.
- ▶ Свалете еластичния ръб на подгъва.
- ▶ Откачете клуповите на калфа от двете страни на дръжката за носене.
- ▶ Откачете куките на сенника.

Поставяне на сенника 10

- ▶ Окачете клуповите на калфа отляво и отдясно на дръжката за носене.
- ▶ Издърпайте еластичния ръб на подгъва над горния край на ръба на бебешкото кошче.
- ▶ Закрепете еластичния ръб на подгъва встрани с бутоните.

Зареждане на акумулаторната батерия 11

↳ Предлага се само за BABY-SAFE iSENSE.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия и корозия. Неправилната употреба може да доведе до повреда на акумулаторната батерия.

- ▶ **Не** потапяйте акумулаторната батерия във вода.
- ▶ Дръжте акумулаторната батерия далеч от огън.
- ▶ Пазете акумулаторната батерия от високи температури. Спазвайте препоръчителните температури за употреба и съхранение.
- ▶ **Никога** не сваляйте, модифицирайте или подменяйте акумулаторната батерия. Може да експлодира или да отдели токсични вещества.
- ▶ Ако акумулаторната батерия е повредена, деформирана или по нея има пукнатини, **не** я разглобявайте и **не** модифицирайте конструкцията ѝ.
- ▶ Ако акумулаторната батерия губи електролит, избягвайте всякакъв контакт с корозивната течност. При контакт с очите или кожата се консултирайте с лекар.

Преди първоначална употреба заредете акумулаторната батерия докрай. Първият цикъл на зареждане освобождава светлинните функции. За да заредите акумулаторната батерия, използвайте включения в доставката заряден кабел. Той гарантира посочения срок на експлоатация на акумулаторната батерия. Зареждайте батерията само при температура на околната среда от +10 до +40° C. Не поставяйте чужди тела в зарядната буска. Акумулаторната батерия има срок на експлоатация от поне 500 цикъла на зареждане.

- ▶ Съвържете зарядния кабел към един от двата USB-C зарядни порта.
- ↳ Всеки елемент за управление е оборудван с USB-C заряден порт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от прищипване. **Не** прекарвайте зарядния кабел над детското столче. Отдалечете зарядния кабел от столчето.

- ▶ Съвържете зарядния кабел към USB адаптер 5V.
↳ Ако червеният светодиодиод свети постоянно, значи акумулаторната батерия се зарежда.
↳ Ако червеният светодиодиод вече не свети, значи акумулаторната батерия е заредена докрай.

- ▶ Отстранете зарядния кабел и го съхранявайте далеч от деца (напр. в жабката).
- ▶ Зареждайте акумулаторната батерия веднага щом нивото ѝ на зареждане падне.
- ↳ Можете да проверите нивото на зареждане. Натиснете произволен бутон. Ако червеният светодиодиод примигне бавно три пъти, значи нивото на зареждане е ниско.
- ↳ Вътрешното осветление, осветлението за инсталиране и светлинният индикатор за безопасност могат да се използват по време на зареждане.

Вътрешно осветление 12

- ↳ Предлага се само за BABY-SAFE iSENSE.
- ↳ Обслужването на BABY-SAFE iSENSE се различава от това на DUALFIX iSENSE.

Вътрешното осветление се управлява ръчно както през левия, така и през

десния елемент за управление. Допълнително може да се активира отложено изключване. Светлината угасва автоматично след няколко минути.

Включване и изключване на светлината

- ▶ Натиснете за малко горния бутон.
↳ Осветлението се включва.
- ▶ В рамките на няколко минути отново натиснете горния бутон за малко.
↳ Яркостта се увеличава.
- ↳ Яркостта може да се увеличи двукратно. Повторното натискане на горния бутон изключва светлината.
- ↳ Когато светлината е включена и след няколко минути отново натиснете горния бутон, светлината угасва.

Активирани на отложено изключване

- ▶ Задръжте горния бутон натиснат, докато осветлението примигне един път.
↳ Отложеното изключване е активно.
- ↳ След няколко минути осветлението се изключва автоматично.

Осветление при инсталиране и светлинен индикатор за безопасност 13

- ↳ Предлага се само за BABY-SAFE iSENSE.
- ↳ Автоматичният режим може да бъде активиран след първия цикъл на зареждане.

Осветлението за инсталиране подпомага инсталирането на продукта. Чрез светлинния индикатор за безопасност останалите участници в движението Ви виждат. Двете светлини се включват и изключват автоматично с помощта на датчици. Сензорите реагират на движение, тъмнина и съвместима станция FLEX BASE iSENSE, както и на съвместими адаптери BRITAX RÖMER на детска количка SMILE III.

Активирани на автоматичния режим

- ▶ Натиснете за кратко долния бутон.
↳ Автоматичният режим е активен.
- ↳ Ако инсталирате бебешкото кошче с помощта на 3-точков колан, препоръчваме да деактивирате автоматичния режим.

Ръчно включване на осветлението

Осветлението за инсталиране и светлинният индикатор за безопасност се изключват ръчно както от левия, така и от десния елемент за управление. За да можете да включите ръчно светлината, трябва да е активиран автоматичният режим. Веднага щом извадите детското столче от станцията или от количката, ръчният режим се деактивира.

- ▶ Натиснете за кратко долния бутон.
↳ Светлинният индикатор за безопасност светва.
↳ Осветлението за инсталиране светва.
- ▶ Отново натиснете за малко долния бутон.
↳ Светлинният индикатор за безопасност остава светнат.
↳ Осветлението за инсталиране угасва.
- ▶ Отново натиснете за малко долния бутон.
↳ Светлинният индикатор за безопасност угасва.
↳ Осветлението за инсталиране светва.
- ▶ Отново натиснете за малко долния бутон.
↳ Ръчният режим е деактивиран.
↳ Автоматичният режим е активен.

Деактивирани на автоматичния режим

- ▶ Натиснете и задръжте долния бутон за две секунди.
↳ Автоматичният режим е деактивиран.
- ↳ Осветлението при инсталиране и светлинният индикатор за безопасност са деактивирани.

Ръчно изключване на осветлението при инсталиране и светлинния индикатор за безопасност

↳ Виж „Деактивирани на автоматичния режим“.

3. Предназначение

Този продукт е проектиран, изпитан и разрешен за употреба съгласно изискванията на европейския стандарт за обезопасяване на детските столчета за автомобили R129/03.

Продуктът може да се използва само за обезопасяване на дете в автомобил, самолет или детска количка.

	Срещу движението	Никога не използвайте продукта в посоката на движение.
Ръст	40-83 cm	
Тегло	макс. 13 kg	

