

1. إرشادات عامة للسيارة

⚠ برجاء قراءة هذه الإرشادات بعناية، والاحتفاظ بها في حقيبة التخزين المحددة (14) بمقعد الطفل للرجوع إليها دائماً عند الحاجة، يجب أن يرافق الدليل مقعد الطفل، عند انتقال المقعد لشخص آخر.

- ⚠ خطراً لحماية طفلك:
- قبل إغلاق أبواب السيارة، تأكد من عدم انحصار طفلك أو أي جزء من مقعد الطفل في أبواب السيارة.
- في حالة وقوع حادثة بسرعة تصادم تتجاوز ١٠ كم/ساعة قد يتعرض مقعد الطفل للضرر تحت ظروف معينة، دون أن تكون هذه الأضرار واضحة بشكل مباشر، في هذه الحالة يجب استبدال مقعد الطفل. يُرجى التخلص من المقعد بشكل موافق للتعليمات.
- أفحص مقعد الطفل بدقة، إذا تعرض للضرر (مثلاً إذا سقط على الأرض).
- تحقق بانتظام من خلو جميع الأجزاء الهامة من الضرر. تأكد من وجه الخصوص من أن جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل مثالي.
- لا تقم أبداً بتشجيع أو تثبيت أجزاء مقعد الطفل.
- لا تترك مقعدك أبداً في مقعد الطفل داخل السيارة دون مرافقة.
- لا تسمح لطفلك بدخول السيارة والخروج منها إلا من جهة الرصيف.
- قم بحماية مقعد الطفل من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والقوية طوال فترة عدم استخدام المقعد. قد يصبح مقعد الطفل ساخناً للغاية إذا تعرض لأشعة الشمس المباشرة. بشره الأطفال حساسة ويمكن أن يتعرض للضرر.
- كلما اقترب حزام الأمان من جسد الطفل، زادت درجة تأمين طفلك. لذلك تجنب ارتداء طفلك ملابس سمكية أسفل الحزام.
- توقف بانتظام للراحة خلال الرحلات الطويلة، لتسمح لطفلك بإشباع رغبته في الحركة واللعب.
- الاستخدام على المقعد الخلفي: حرك المقعد الأمامي بعيداً جهة الأمام، حتى لا تصطدم قدماً طفلك بمسند ظهر المقعد الأمامي (لتجنب خطر الإصابة).

⚠ خطر! لحماية جميع الركاب:

- في حالة فرملة الطوارئ أو عند وقوع حادثة يمكن للأشخاص غير المؤمنين أن يُعرضوا بقية الركاب للإصابات. لذلك تأكد دائماً من الآتي: ...
- أنك لا تستخدم نقاط تلامس أخرى تستقبل أحمال، غير تلك المذكورة في دليل الاستخدام هذا وغير المحددة على مقعد الطفل.
- مساند ظهر مقاعد السيارة مثبتة (مثل تشبيك المقعد الخلفي القابل للطي).

- كافة الأغراض الثقيلة أو ذات الحواف الحادة في السيارة (مثلاً على الرف الخلفي) مؤمنة.
- كافة الأشخاص داخل السيارة يبدون أحزمة الأمان.
- تأمين مقعد الطفل بالسيارة دائماً، حتى في حالة عدم نقل أطفال.

⚠ تحذير! للحماية عند التعامل مع مقعد الطفل:

- لا تستخدم مقعد الطفل أبداً بشكل منفصل، ولا حتى لاختيار الجلوس.
- لتجنب الأضرار، تأكد من أن مقعد الطفل غير محصور بين الأغراض الصلبة (باب السيارة، قضيب المقاعد، وغيرها).
- قم بحفظ مقعد الطفل في مكان آمن إذا لم تقم باستخدامه. لا تضع أي أغراض ثقيلة على المقعد، ولا تقم بتخزينه بجوار مصادر الحرارة مباشرة ولا في أشعة الشمس المباشرة.

⚠ احترس! لحماية سيارتك:

- يمكن أن تظهر آثار الاستهلاك على بعض أغلبية مقاعد السيارة المصنوعة من مواد حساسة (مثل القطيفة والجلود وغيرها) عند استخدام مقاعد الأطفال. للحماية المثالية لأغلبية المقاعد، ننصح باستخدام حشوة مقعد الطفل BRITAX RÖMER من تشكيلة الملحقات الخاصة بنا.

2. الاستخدام داخل السيارة

برجاء مراعاة إرشادات الاستخدام الخاصة بأنظمة تثبيت الأطفال لدليل تشغيل سيارتك. يمكن استخدام المقعد في السيارات المزودة بأنظمة مرسة ISOFIX والحزام العلوي في السيارات المزودة بحزام ثلاثي النقاط (انظر قائمة الأنواع) وفي السيارات المزودة بحزام ثلاثي النقاط.

برجاء الرجوع إلى دليل تشغيل سيارتك للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص المقاعد المعتمدة لاستقبال مقاعد الأطفال في فئة الوزن 9 كجم وحتى 36 كجم.

تم اعتماد ثلاث طرق مختلفة لتثبيت ADVANSAFIX IV M:

المجموعة	طريقة التركيب	نوع الاعتماد	فصل في تعليمات الاستخدام
1 (18-9 كجم)	ISOFIX - الحزام العلوي	عمومي	A
2/3 (15-36 كجم)	ISOFIT + حزام السيارة	شبه عمومي ¹⁾	B1
3/2 (15-36 كجم)	حزام السيارة	عمومي	B2

أ) هذا يعني أن مقعد الطفل ينبغي استخدامه فقط في السيارات الواردة في قائمة أنواع السيارات المرفقة. قائمة أنواع السيارات هذه يتم تحديثها باستمرار.

ويمكنك الحصول على أحدث إصداراتها عن طريقنا أو على الموقع الإلكتروني www.britax-roemer.com

يمكنكم استخدام مقعد الأطفال الخاص بكم على النحو التالي:

في اتجاه السير	نعم
عكس اتجاه السير	و (1)
مع حزام بنفطتي تثبيت	لا
مع حزام بثلاث نقاط تثبيت ²⁾	نعم
مع قفط تثبيت-ISOFIX (بين سطح المقعد ومسند الظهر)	نعم
على مقعد الراكب الأمامي	نعم (3)
على المقاعد الخلفية الجانبية	نعم
على المقعد الخلفي الأوسط (بحزام ثلاثي النقاط)	نعم (4)

1) لا يُسمح باستخدام إلا على مقعد سيارة مودج منخفضة (مثلاً في شاحنة، حافلة صغيرة)، مصححاً باستخدامه أيضاً لإقلال البالغين. يجب ألا يكون للوسادة الهوائية أي تأثير على المقعد.

2) يجب أن يكون الحزام مرخساً وفقاً لمعيار ECE R 16 (أو أي معيار معادل له)، لاحظ مثلاً حرف "E" و "e" داخل دائرة بطاقة الفحص بالحزام.

3) في حالة وجود وسادة هوائية أمامية: ادفع مقعد السيارة إلى الوراء، مع مراعاة التعليمات الواردة بدليل السيارة. (4) لا يمكن الاستخدام في حالة توفر حزام بنفطتي تثبيت فقط.

3. الاعتماد

BRITAX RÖMER مقعد الطفل	الاختبار والاعتماد
	وفقاً للمعيار 04/ECE* R 44
	المجموعة
	وزن الجسم
ADVANSAFIX IV M	I+II+III 9 حتى 36 كجم

*ECE = المعيار الأوروبي لتجهيزات السلامة

تم تصميم واختبار واعتماد مقعد الطفل وفقاً لمطالبات المعيار الأوروبي لتجهيزات سلامة الأطفال (ECE R 04/44). علامة الفحص "E" (في دائرة) ورقم الاعتماد موجودان على بطاقة الاعتماد برتقالية اللون (ملمس على مقعد الطفل).

⚠ خطراً! يتم إلغاء الاعتماد بمجرد إجراء أي تغيير على مقعد الطفل. ينبغي عدم إجراء أي تغييرات إلا من قبل الشركة المنتجة.

⚠ خطراً! لا تقم أبداً بتأمين طفلك أو مقعد الطفل باستخدام حزام بنفطتي تثبيت. إذا قمت بتأمين طفلك في مقعد الطفل باستخدام حزام بنفطتي تثبيت، فمن الممكن أن يتعرض طفلك في حالة وقوع حادث لإصابات خطيرة أو حتى للوفاة.

⚠ تحذير! لا يُسمح باستخدام ADVANSAFIX IV M لإحماية طفلك داخل السيارة فقط. ولا يصلح بأي حال من الأحوال للاستخدام داخل المنزل كمقعد أو كغضيرة.



4. الرعاية والصيانة

العناية بمقعد الحزام

من الشروط الأساسية لأمان طفلك أن يعمل قفل الحزام بشكل سليم. قد يتأثر عمل قفل الأمان في المعتاد بتجمع الاتساخات، أو الأوساخ الغريبة. من بين الأعطال الوظيفية ما يلي:

- أن ينطلق لسان القفل بعد الضغط على زر التحرير الأحمر ببطء.
- ألا يتعشق لسان القفل (هنا يعني أنه يتحدر مرة أخرى عندما تحاول أن تضغطه إلى الداخل).
- تثبيت لسان القفل دون صدور صوت "نقرة" مسموعة.
- لا يضغط لسان القفل للداخل إلا بصعوبة (تشعر بمقاومة محسوسة).
- يتعذر فتح قفل الحزام إلا مع استخدام القوة المفرطة.

الحل

اشطف قفل الحزام، حتى يعمل بشكل سليم مرة أخرى:

تنظيف قفل الحزام

1. افتح قفل فيلكرو بالوسادة المتشعبة (31) وانزعها.
2. انزع اللوح الرمادي القابل للاستبدال (32) كما هو موصوف في الفصل "11". نزع الحزام خماسي النقاط وإعادة تركيب SECUREGUARD
3. ضع اللوح القابل للاستبدال (32) مع قفل الحزام (20) لمدة ساعة على الأقل في ماء دافئ به سائل لغسيل الأطباق.
4. اشطف قفل الحزام جيداً وجفئه تماماً.
5. قم بتثبيت اللوح الرمادي القابل للاستبدال (32) كما هو موصوف في الفصل "11". نزع الحزام خماسي النقاط وإعادة تركيب SECUREGUARD
6. قم بتثبيت الوسادة المتشعبة (31).

التنظيف

⚠ احترس برجاء التأكد من استخدام أغلبية المقاعد وقطع غيارها الأصلية من Britax فقط لا غير، لأن غطاء المقعد يُعد جزءاً لا يتجزأ من مقعد الطفل، وهو مهم لضمان الأداء الوظيفي السليم للنظام. يمكنك الحصول على قطع غيار أغطية المقاعد من المورد المختص.

⚠ احترس! لا يُسمح باستخدام مقعد الطفل من دون الغطاء...

يمكن إزالة الغطاء وغسله في الغسالة باستخدام منظف معتدل في برنامج الغسيل الناعم (٣٠° C). برجاء اتباع التعليمات الواردة على ملمس غسيل الغطاء.

- يمكن رفع وسائد الكففين وغسلها باستخدام الرغوة الفاترة للصابون.
- يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية و SecureGuard والأحزمة باستخدام رغوة الصابون. لا تستخدم أي مواد تنظيف حادة (مثل المنظفات).


نزع الغطاء

مسند الرأس




1. افتح زرّي الضغط (33) الموجود على فتحات الحزام.
2. حرك مسند رأس مقعد الطفل إلى أعلى موضع.
3. اسحب الشريط المطاطي بالأعلى من حافة الهيكل وانزع البطاقات القابلة للقبس (34) من كلا الفتحتين فيالهيكل.
4. انزع حافة الغطاء من الفجوة الموجودة بين هيكل المقعد ومودع التخديم.
5. اخلع العروات المطاطية من الخنطاف (35) أسفل مسد الرأس.

هيكل المقعد

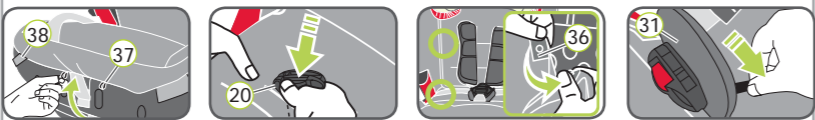

6. افتح قفل فيلكرو بالوسادة المتشعبة (31) وانزعها.
7. افتح أزرار الضغط الأربعة (36) بسطح المقعد وسطح الظهر.
8. قم بتحريك قفل الحزام (20) أو SecureGuard (26) من خلال فتحة الغطاء.
9. اخلع العروات المطاطية من الخنطاف (37) بالأمام أسفل سطح المقعد واخلع البطاقات القابلة للقبس (38) من هيكل المقعد.
10. اسحب العروات الربعة بحذر من فجوة مجاري الحزام الدائرية المحيطة (28).
11. انزع حافة الغطاء والبطاقات القابلة للقبس (39) من الفجوة الموجودة بين هيكل المقعد ومودع التخديم.
12. انزع العروات المطاطية (40) بالأعلى على ظهر مسند الظهر من الفجوة الموجودة على هيكل المقعد وانزعها من الخنطاف.

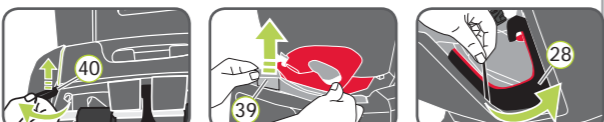

قم بإعادة ضبط الغطاء:

ببساطة اتبع هذه الخطوات ولكن بعكس الترتيب.

⚠ احترس! مع طريقة التركيب A استخدم دوماً مقعد الطفل مع قفل الحزام المركب بشكل صحيح (20) ومع طريقة التركيب B استخدم دوماً SecureGuard المركب بشكل صحيح (26). تأكد أن اللوح الرمادي القابل للاستبدال (45) مثبت بشكل صحيح.

⚠ احترس! تأكد أن شرائط الأحزمة غير ملتوية وأنها موضوعة بشكل سليم في فتحات حزام الغطاء. فيما يتعلق بقفل الحزام (20) فإن فتحة الحزام الخلفية في غطاء المقعد هي المخصصة وفيما يتعلق بـ SecureGuard (26) فإن قفل الحزام الأمامي هو المخصص. فتحة الحزام بالحافة الأمامية للمقعد هي من أجل حزام ضبط (22) آلية الحزام.

إزالة وسائد الكف



1. قم بإرخاء حزامي الكفنين (08) قدر الإمكان.
2. افتح وسائد الكفنين (19) الموجودة على مواضع لاصق فيلكرو الجانبية.




3. ضع الحزام العلوي (13) نحو الأمام على المقعد.
4. انزع حقيبة التخزين (14) بالأعلى من الخنطاف.
5. اسحب حزامي الكفنين (08) للخارج بعض الشيء، بحيث يمكنك رؤية عراوي حزام وسائد الكفنين الموجودة بالأعلى (19).
6. انزع حلقات الحزام من قطع التمرير البلاستيكية (41) بضابط ارتفاع حزام الكف (42).
7. اسحب وسائد الكفنين (19) إلى الأمام من فتحات الحزام.

إعادة ضبط وسادة الكف

ببساطة اتبع هذه الخطوات ولكن بعكس الترتيب.

⚠ احترس! لا يسمح بالتواء وسائد الكفنين (19) والأحزمة أو عكسها. وتعيين وضع حزامي الكفنين (08) في وسائد الكفنين (19) الموجودة أسفل شريط التغطية (43).


11. نزع الحزام خماسي النقاط وإعادة تركيب SECUREGUARD

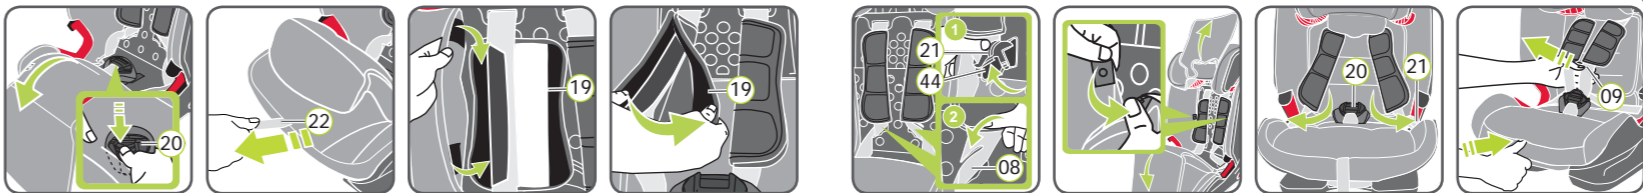

نوصي باستخدام الحزام خماسي النقاط لأطول فترة ممكنة وعدم القيام بالتحويل إلا إذا كان وزن طفلك أكثر من 15 كجم والوصول إلى أعلى موضع لمسند الرأس.

1. قم بإرخاء الحزام خماسي النقاط (09) بمقعد الطفل قدر الإمكان.
2. افتح قفل الحزام (20) وضع أسن القفل (21) في الجاري الدائرية الجانبية للحزام.
3. حرر أزرار الضغط بالجزء الخلفي وقم بطي النصف العلوي للغطاء نحو الأعلى وإبعاد النصف السفلي نحو الأسفل.
4. أدخل أسن القفل (21) في التجويف المخصص لهذا (44) بالجزء الداخلي لمسند الظهر.

12. إعادة تركيب الحزام خماسي النقاط ونزع SECUREGUARD

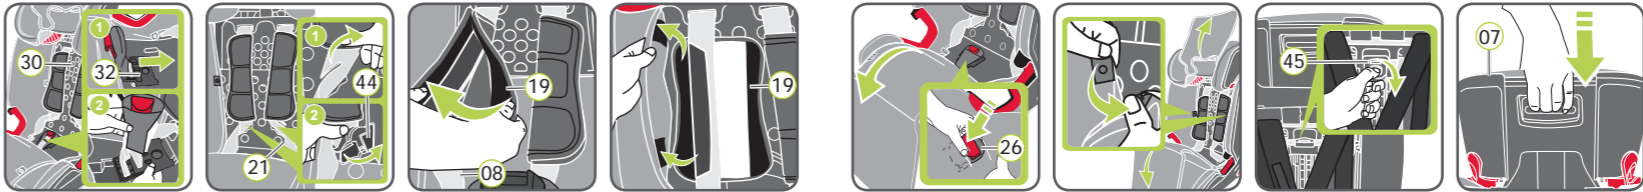

5. حرر زرّي الضغط بالجزء الخلفي للغطاء.
6. حرر زرّي الضغط الموجودين بغطاء سطح المقعد واطو الغطاء نحو الأمام. للقيام بهذا قم بسحب SecureGuard (26) من خلال الغطاء.
7. قم بإرخاء الحزام خماسي النقاط (09) بمقعد الطفل قدر الإمكان.
8. نصيحة! اسحب كلا حزامي الكفنين نحو الأمام بينما زر الضغط مضغوطة (18).

⚠ خطر! تأكد أن مسار أحزمة الكفنين يسير (08) بشكل صحيح عبر وسادتي الكفنين (19).

3. قم بطي الجزء السفلي لغطاء مسند الرأس نحو الأعلى وضعه على مسند الرأس.
4. افتح زرّي الضغط بالجهة الداخلية لغطاء مسند الرأس.

britax
römer

9 - 36 كجم
* 9 أشهر ~ 12 سنة.

AR

ADVANSAFIX IV M

دليل الاستخدام



www.britax-roemer.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3JW
United Kingdom
T: + 44 (0) 1264 33343
F: + 44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leihpheim
Germany
T: + 49 (0) 8221 3670-199/299
F: + 49 (0) 8221 3670-210
E: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

5. الأعمال التحضيرية

من فضك قم أولاً بقراءة الفقرة المتعلقة بطريقة التركيب المرغوب بها في الفصل 6.

5-1 تحضير ISOFIX


- إنما لم تكن سيارتك مجهزة بشكل قياسي بموجهات الإنخال ISOFIX، قم بتشبيك موجهي الإنخال **02**، المدرجين في تشكيلة توريد المقعد*. من الجانبين المنجهين لأعلى، بنقطتي تثبيت ISOFIX **07** بسيارتك. **تصحيحاً!** نقاط تثبيت ISOFIX موجودة بين سطح المقعد ومسند ظهر مقعد السيارة.
- حرك مسند رأس مقعد السيارة إلى أعلى موضع.
- اجذب الريابط القماضي الموجود على ظهر مقعد الطفل **03**، إلى أن يخرج ذراع إمساك ISOFIX **04** بالكامل.
- عز كلا جانبيّ ذراع إمساك ISOFIX **04** اضغط زر الأمان الأخضر **05** ووز التحديد الأحمر **06** تجاه بعضهما البعض. يضمن لك ذلك أن مشبكي ذراعي إمساك ISOFIT **04** مفتوحان وإجهازان للاستخدام.



*موجهات الإنخال سهّل من تركيب مقعد الطفل بمساعدة نقاط تثبيت ISOFIX، وتحوّل دون حدوث أضرار بأغطية مقاعد السيارة.
أخرى مقاعد الأطفال طوّل فترة عدم استخدامها، ولم يخزيرتها في مكان آمن. بالنسبة للسيارات ذات مسند الظهر القابلة للطي لأسفل يجب إزالة موجهات الإنخال قبل طي مسند الظهر.
تحتوي التشكيلة عادةً نتيجة تراكم الأوساخ أو الأجزاء الغريبة في موجهات الإنخال والخطافات، تخلص من الأوساخ أو الأجزاء الغريبة لعلاج هذه المشاكل.


5.2 ضبط مسند الرأس للمجموعة (9 |18 كجم)

يضمن مسند الرأس **07** المضبوط جيداً حمايةً مثالية لطفلك في مقعد الطفل. تأكد بانتظام أن ارتفاع مسند الرأس **07** مناسب لحجم جسم طفلك: يجب ضبط مسند الرأس **07** بالدرجة التي تجعل حزام الكتف **08** في علو كتف طفلك أو فوّه بقليل.



◀ يتعين ضبط حزامي الكتف **08**، بحيث يتجهما بشكل أفقي أو يكونا تقريبياً فوق كتف الطفل.

◀ لا يُسمح بمرور حزامي الكتف **08** خلف ظهر الطفل، أو بارتفاع أذنيه أو أعلى أذنيه.



يتم ضبط أحزمة الكتف على النحو التالي:

- قم بإرخاء الحزام خماسي النقاط **09** بمقعد الطفل قدر الإمكان.
- أبقي على مقبض الضبط **10** على الجانب الخلفي من مسند الرأس **07** مضغوطاً.
- حرك مسند الرأس المحرر **07** إلى الارتفاع المطلوب. بمجرد أن تترك مقبض الضبط **10**، يتعشّق مسند الرأس **07** مرة أخرى.



5.3 ضبط مسند الرأس للمجموعة (15 |III + II-36 كجم)

مسند الرأس **07** المضبوط بشكل سليم يضمن المسار المثالي للحزام القطري **11**، ويوفّر الحماية المثالية لطفلك في مقعد الطفل. تأكد بانتظام أن ارتفاع مسند الرأس **07** مناسب لحجم جسم طفلك: يجب أن يكون مسند الرأس **07** مضبوطاً بحيث يوجد بين كتفي طفلك ومسند الرأس **07** مساحة حرة تكفي لمرور أصبعين.

يمكنك تكثيف ارتفاع مسند الرأس وفقاً لارتفاع جسم طفلك على النحو التالي:


- أبقي على مقبض الضبط **10** على الجانب الخلفي من مسند الرأس **07** مضغوطاً.
- حرك مسند الرأس المحرر **07** إلى الارتفاع المطلوب. بمجرد أن تترك مقبض الضبط **10**، يتعشّق مسند الرأس **07** مرة أخرى.
- ضع مقعد الطفل على مقعد السيارة.
- دع طفلك يجلس في مقعد الطفل وتحقق من الارتفاع. كرر هذه العملية، حتى يصل مسند الرأس **07** إلى الارتفاع المطلوب.










6. التركيب والاستخدام

A	مجموعة 1 (9-18 كجم) مع ISOFIX + الحزام العلوي
----------	--

- تحضيرات التثبيت**
 - 1-1 قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 5-1 "تحضير ISOFIX".
 - 1-2 قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 5-2 "ضبط مسند الرأس للمجموعة A".

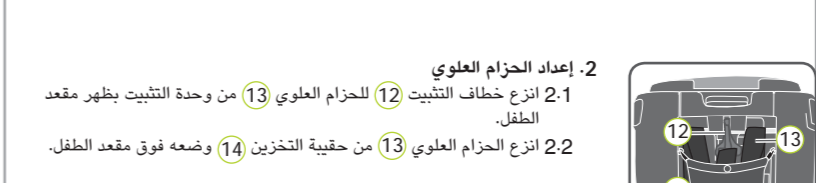




- إعداد الحزام العلوي**
 - 2-1 انزع خطاف التثبيت **12** للحزام العلوي **13** من وحدة التثبيت بظهر مقعد الطفل.
 - 2-2 انزع الحزام العلوي **13** من حقيبة التخزين **14** وضعه فوق مقعد الطفل.
 - 2-3 ضع مقعد الطفل في اتجاه القيادة على أحد مقاعد السيارة المصرح بها لهذا الاستخدام. قم بمواءمة زاوية مسند ظهر مقعد السيارة، بحيث تكون الفجوة بين مقعد السيارة ومقعد الطفل ضيقة قدر الإمكان.
 - 2-4 خذ الحزام العلوي **13** وأخرج اللسان المعدني **15** من الحزام، لإظالة الحزام، ثم قم بسحب الحزام العلوي **13** المعلق على خطاف التثبيت **12**.
 - 2-5 أدخل الحزام العلوي **13** في المنتصف بين دعائتي مسند الرأس، وفي حالة مسند الرأس **07** المدمج، يُدخّل على الجانب الأقرب لنقطة تثبيت الحزام العلوي **13** الخاصة بالركبة.



- إرخاء حزامي الكتفين**





لإرخاء حزامي الكتفين، اضغط على زر الضبط **18** واسحب في الوقت نفسه حزامي الكتفتين **08** إلى الأمام.

⚠ **تنبيه!** ولا تقم بالسحب في الاتجاه المعارض لوسادات الكتف **19**.





- فتح قفل الحزام**

افتح قفل الحزام **20** عليك الضغط على الزر الأحمر بقفل الحزام.



فك حزام الطفل وفك المقعد:
لفك حزام طفلك أو لفك مقعد الطفل، اتبع الخطوات الواردة في الفصل 9 "فك مقعد الطفل".











فك حزام الطفل وفك المقعد:
لفك حزام طفلك أو لفك مقعد الطفل، اتبع الخطوات الواردة في الفصل 9 "فك مقعد الطفل".

B1 مجموعة 2 (15-25 كجم) و مجموعة 3 (22-36 كجم) مع ISOFIT + حزام السيارة

- تحضيرات التثبيت**
 - 1-1 قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 5-1 "تحضير ISOFIX".
 - 1-2 قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 5-3 "ضبط مسند الرأس للمجموعة III+II".

2- **ضع مقعد الطفل في اتجاه القيادة** على أحد مقاعد السيارة المعتمدة لهذا الاستخدام. تأكد من وضع مسند الظهر **30** بشكل مستو على مسند ظهر المقعد. **تصحيحاً!** عندما يؤثر مسند الرأس في مقعد السيارة سلبياً على تثبيت مقعد الأطفال، قم بفك هذا المسند (انظر دليل تشغيل السيارة). أثنِ مسند الرأس المفكوك في مكان مناسب في السيارة، حتى لا يسقط.
















فك حزام الطفل وفك المقعد:
لفك حزام طفلك أو لفك مقعد الطفل، اتبع الخطوات الواردة في الفصل 9 "فك مقعد الطفل".

B2 مجموعة 2 (15-25 كجم) و مجموعة 3 (22-36 كجم) مع حزام السيارة













لا يتم تركيب ADVANSAFIX IV M بشكل محكم داخل السيارة. بل يتم تأمينه ببساطة مع طفلك بواسطة حزام السيارة ذي نقاط التثبيت الثلاث.

- قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 8 "ضبط مسند الرأس للمجموعة III+II".
- ضع مقعد الطفل على مقعد السيارة. تأكد من وضع مسند الظهر **30** بشكل مستو على مسند ظهر مقعد السيارة.
- تصحيحاً!** عندما يؤثر مسند الرأس في مقعد السيارة سلبياً على تثبيت مقعد الأطفال، قم بفك هذا المسند (انظر دليل تشغيل السيارة). أثنِ مسند الرأس المفكوك في مكان مناسب في السيارة، حتى لا يسقط.



- قم بإدخال الحزام القطري **11** في حامل الحزام الأحمر الداكن **29** بمسند الرأس **07** حتى يمر بالكامل في حامل الحزام الأحمر الداكن **29** بدون التواءات.

تصحيحاً! إذا كان مسند الظهر **30** يغطي حامل الحزام الأحمر الداكن **29**، يمكنك ضبط مسند الرأس **07** لأعلى. أدخل الحزام القطري **11** بسلاسة. أعد الآن ضبط مسند الرأس **07** على الارتفاع المناسب.



9. فك مقعد الطفل

⚠ **خطراً!** اخرج مقعد الطفل من السيارة. لا يُسمح مطلقاً بنقل مقعد الطفل في السيارة إن لم يكن مثبتاً بشكلٍ صحيح.

A) مجموعة 1 (ISOFIX والحزام العلوي)

- قم بإرخاء الحزام العلوي **13** عن طريق إخراج اللسان المعدني **15** من الحزام.
- انزع خطاف التعليق **12** من نقطة إرساء السيارة، وقم بتعليق الحزام العلوي **13** إلى الأمام فوق مقعد الطفل.

- حرر مواضع تثبيت ISOFIX بالضغط على زر الأمان الأخضر **05** ووز التحديد الأحمر **06** على كلا جانبيّ المقعد تجاه بعضهما البعض.
- اسحب المقعد نحو الأمام وقم بتخزين الحزام العلوي **13** في حقيبة التخزين **14** وقم بتعليق خطاف تثبيت الحزام العلوي **13** في موضع التثبيت على ظهر مقعد الطفل.
- قم بإزاحة ذراع الإمساك ISOFIX **04** للوراء إلى هيكل المقعد **24**.

B) مجموعة 3/2 (ISOFIT وحزام السيارة / حزام السيارة)

- اضغط زر التحديد بقفل حزام السيارة
- قم بفتح حامل الحزام الأحمر الداكن **29** من خلال الضغط على الزر الموجود في حامل الحزام **29** إلى الخلف وقم بسحب الحزام القطري **11** إلى الخارج.

- فقط مع نوع التثبيت باستخدام ISOFIT:** قم بإزاحة ذراع الإمساك ISOFIX **04** للوراء إلى هيكل المقعد **24**.
- لتحرير نظام التثبيت ISOFIX اضغط زر الأمان الأخضر **05** ووز التحديد الأحمر **06** باتجاه بعضهما البعض، من جهة واحدة أولاً، ثم من الجهة الثانية.
- قم بإزاحة ذراع الإمساك ISOFIX **04** للوراء إلى هيكل المقعد **24**.

10. التخلص

برجاء مراعاة لوائح التخلص من المخلفات في بلدك.

التخلص من الألفطة	حاوية للورق المقوى
غطاء المقعد	النفايات المتبقية، الاستعادة الحرارية
الأجزاء البلاستيكية	في الحاويات المناسبة وفقاً للرموز
الأجزاء المعدنية	حاوية المعادن
شرايط الأحزمة	حاوية البوليمستر
القفل واللسان	النفايات المتبقية