

1. GENERELLE SIKKERHETSMERKNADER

⚠ **Vennligst ta tid til å lese denne anvisningen nøye og ha den tilgjengelig i det tiltenkte oppbevaringsrommet (14) på barnesetet, slik at den er lett tilgjengelig hvis du trenger å sjekke noe. Veiledningen må følge med bilbarnesetet hvis det selges eller gis til tredjepart.**

⚠ **FARE! Til beskyttelse av ditt barn:**

- Før du lukker kjøretøysdøren, må du sørge for at verken ditt barn eller noen deler av barnesetet kan bli fanget i kjøretøydøren.
- I tilfelle en ulykke med en kollisjonshastighet på over 10 km/t, kan bilbarnesetet i noen tilfeller bli skadet uten at skaden vises umiddelbart. I dette tilfellet må bilbarnesetet byttes ut. Vennligst kasser det på forskriftsmessig måte.
- Få bilbarnesetet grundig kontrollert hvis det er blitt skadet (f. eks. hvis det har falt i gulvet).
- Kontroller alle viktige deler regelmessig for skader. Påse at spesielt alle mekaniske deler fungerer.
- Aldri smør eller olje noen deler av barnesetet.
- La aldri barnet bli sittende alene i barnesetet i bilen uten tilsyn.
- La barnet kun gå inn og ut av bilen på fortaussiden.
- Beskytt barnesetet mot direkte sterkt sollys når det ikke er i bruk. Ved direkte sollys kan barnesetet bli veldig varmt. Barnehud er veldig følsom og kan skades av dette.
- Jo tettere beltet ligger inntil barnets kropp, desto bedre er barnet sikret. Du bør derfor unngå å kle barnet i tykke klær under beltet.
- På lange turer bør du ta regelmessige pauser og la barnet få løpe rundt og leke litt.
- Bruk på baksetet: Skyv forsetet langt nok framover, slik at barnets føtter ikke støter mot ryggløset til forsetet (for å unngå fare for personskader).

⚠ **FARE! For beskyttelse av alle bilpassasjerer:**

- Ved en nødbremning eller en ulykke kan usikrede gjenstander og personer skade andre passasjerer. Sørg derfor alltid for at...
- du ikke benytter andre berøringspunkter til avlastning av belastningen enn de som er beskrevet i denne bruksanvisningen og markert på barnesetet;
- ryggelene på bilsetene er fastlåst (f. eks. at nedklappbare bakseterygger er i lås);

- alle tunge eller skarpe gjenstander i kjøretøyet (f.eks. på hattehyllen) er sikret;
- alle personer i kjøretøyet er fastspente;
- barnesetet alltid er sikret i kjøretøyet, selv om det ikke transporteres noe barn.

⚠ **ADVARSEL! Sikkerhet i omgangen med barnesetet:**

- Barnesetet må aldri brukes frittstående, heller ikke til prøvesitting.
- For å unngå skader, pass på at barnesetet ikke blir klemt mellom harde gjenstander (bildør, seteskinner, osv.).
- Oppbevar barnesetet på en sikker plass når det ikke er i bruk. Ikke legg tunge gjenstander på setet og ikke oppbevar det i direkte nærhet til varmekilder eller i direkte sollys.

⚠ **FORSIKTIG! Til beskyttelse av kjøretøyet ditt:**

- Bestemte bilsetetrekk som er laget av ømfintlige materialer (f.eks. velur, skinn, osv.) kan utsettes for slitasje ved bruk av barneseter. For optimal beskyttelse av bilens setetrekk, anbefaler vi at du bruker BRITAX RÖMER underlag for barneseter fra vårt tilbehørsprogram.

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3JW
United Kingdom
T: +44 (0) 1264 33343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.no

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leihpheim
Germany
T: +49 (0) 8221 3670-199/-299
F: +49 (0) 8221 3670-210
E: service.de@britax.com
www.britax-roemer.no

2. BRUK I KJØRETØY

Vennligst referer til instruksjonene for bruk av barnesikringsutstyr i håndboken for kjøretøyet ditt. Setet kan brukes i kjøretøy med ISOFIX- & Top-Tether forankringspunkt, i kjøretøy med ISOFIX & 3-punktsbelte (se typeliste) og i kjøretøy, ed 3-punktsbelte.

Se bilens bruksanvisning for informasjon om bilsetene som er godkjent for barneseter i vektclassen 9 til 36 kg.

ADVANSAFIX IV M er godkjent for tre forskjellige monteringsmåter:

Gruppe	Monteringsmetode	Typegodkjenning	Kapittel i bruksanvisningen
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	universell	A
2/3 (15-36 kg)	ISOFIT + Kjøretøybelte	semi-universell *	B1
2/3 (15-36 kg)	Bilbelte	universell	B2

* Dette betyr bilbarnesetet må bare brukes i biler som er oppført i den vedlagte listen over biltyper. Denne typelisten holdes alltid oppdatert. Den nyeste versjonen får du hos oss eller på www.britax-roemer.com

Slik kan barnesetet ditt brukes:

i kjøretretningen	ja
mot kjøretretningen	nei ¹⁾
med 2-punktsbelte	nei
med 3-punktsbelte ²⁾	ja
med ISOFIX festepunkter (mellom sitteflaten og ryggstøtten)	ja
i passasjeretset	ja ³⁾
på de ytre baksetene	ja
på det midtre baksetet (med 3-punktsbelte)	ja ⁴⁾

- 1) Montering av bilbarnesetet på et bakovervendt bilsete (f.eks. i en Van, eller minibus), er kun tillatt dersom bilens sete er godkjent for transport av voksne personer. Det er forbudt å ha aktiv airbag for setet.
- 2) Beltet må være godkjent i henhold til ECE R 16 (eller sammenlignbar norm), f.eks. gjenkjennelig på en "E" eller "e" i en sirkel på beltets kontrolletikett.
- 3) Hvis bilen har airbag foran: Skyv passasjeretset langt bakover, alternativt følg rådene i bilens håndbok.
- 4) Bilbarnestolen må ikke brukes hvis det kun er et 2-punktsbelte tilgjengelig.

3. TILLATELSE

BRITAX RÖMER Barnesete	Testing og godkjenning iht. ECE* R 44/04	
	Gruppe	Kroppsvekt
ADVANSAFIX IV M	I+ II+III	9 til 36 kg


*ECE = Europeisk norm for sikkerhetsutstyr

Barnesetet er konstruert, kontrollert og godkjent i samsvar med kravene i den europeiske standarden for barnesikkerhetsutstyr (ECE R 44/04). Kvalitetsmerket E (i en sirkel) og godkjenningsnummeret finner en på den oransjefargede registreringsetiketten (kilstremerke på barnesetet).

⚠ **FARE!** Godkjenningen opphører straks du forandrer noe på barnesetet. Endringer må utelukkende utføres av produsenten.

⚠ **FARE!** Du må aldri sikre barnet eller bilbarnesetet med en 2-punktsbelte. Hvis barnet sikres i bilbarnesetet kun med et 2-punktsbelte, kan det i et ulykkestilfelle bli hardt kvestet eller sågar drept.

⚠ **ADVARSEL!** ADVANSAFIX IV M må utelukkende brukes til å sikre barnet i bilen. Det egner seg ikke som stol eller leke i hjemmet.

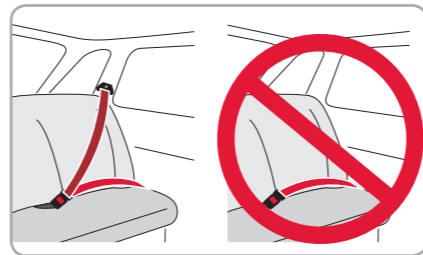

4. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

PLEIE AV BELTELÅSEN

Det er en forutsetning for ditt barns sikkerhet, at beltelåsen fungerer riktig. Funksjonsfeil på beltelåsen er vanligvis forårsaket av smussansamlinger eller fremmedlegemmer. Funksjonsfeil inkluderer:

- Låsetungene stotes kun sakte ut etter trykk på den røde utløserknappen.
- Låsetungene går ikke lenger i lås (dvs. de stotes ut igjen, når du forsøker å presse de inn).
- Låsetungene går i lås uten et hørbart "klikk".
- Låsetungene kan kun presses inn med stor kraft (det merkes en motstand).
- Beltelåsen kan kun åpnes med stor anstrengelse.

Utbedring

Spyl beltelåsen, slik at den fungerer feilfritt igjen:

RENGJØRING AV BELTELÅSEN

1. Åpne borrelåsen på skrittputen (31) og ta den av.
2. Fjern den grå vekselsplaten (32) som beskrevet i kapittel "11. FJERN 5-PUNKTSBELTET & MONTERING AVSECUREGUARD".
3. Legg vekselsplaten (32) med beltelåsen (20) i varmt vann med vaskemiddel i minst en time.
4. Skyll beltelåsen (20) grundig ut og tørk den fullstendig.
5. Fest vekselsplaten (32) som beskrevet i kapittel "11. FJERN 5-PUNKTSBELTET & MONTERING AVSECUREGUARD".
6. Fest skrittputen (31).

RENGJØRING

⚠ **FORSIKTIG!** Dertil må en utelukkende bruke originale BRITAX utbyttable setetrekk, siden setetrekket er en integrert del av barnesetet og oppfyller viktige funksjoner som sikrer at systemet fungerer feilfritt. Ekstra setetrekk får du hos leverandøren din.

⚠ **FORSIKTIG!** Barnesetet må ikke brukes uten trekk.

- Setetrekket kan tas av og vaskes med et mildt vaskemiddel med vaskemaskinens finvaskprogram (30 °C). Vennligst følg anvisningene på trekkets vasketikett.
- Skulderputene kan tas av og vaskes med lunket såpevann.
- Kunststoffdelene og setebeltene kan med vaskes med såpevann. Du må ikke bruke sterke rengjøringsmidler (som løsemidler).

Fjerning av trekkt

Hodestøtte




1. Åpne begge drykkknappene (33) på belteåpningen.
2. Skyv hodestøtten på barnesetet opp så høyt den går.
3. Trekk det elastiske båndet på toppen av skalkanten og trekk inn innstikingskortene (34) fra de to sporene skallet.
4. Ta referansekannten ut av hullet mellom seteskallet og dempingsinnsatsen.
5. Løsne gummistroppene (35) på hodestøtten.

Seteskål



6. Åpne borrelåsen på skrittputen (31) og ta den av.
7. Åpne de fire trykkknappene (36) på sete- og ryggflaten.
8. Skyv beltelåsen (20) eller SecureGuard (26) gjennom deksleskalet.
9. Ta av gummistroppene (37) fra under forsiden av setet og trekk innsetningskortet (38) ut av setet.
10. Trekk forsiktig de elastiske stroåene ut av beltestyrets omkretsspalte (28).
11. Ta referansekannten innstikingskortet (39) ut av hullet mellom seteskallet og dempingsinnsatsen.
12. Trekk gummistroppene (40) over på baksiden av ryggstøtten fra spalten til seteskallet og koble den ut.

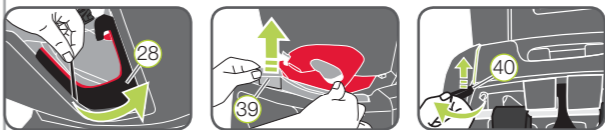

Å legge på trekktet igjen:

Følg disse skrittene i motsatt rekkefølge.


⚠ **FORSIKTIG!** Bruk alltid barnesetet i installasjonsmetode A med riktig monter beltespenne (20) og i installasjonsmetode B alltid med korrekt installert SecureGuard (26). Forsikre deg om, at vekselsplaten (45) er festet riktig.

⚠ **FORSIKTIG!** Pass på at stroppene ikke er vridd og at de ligger riktig i beltesporene på dekslet. For beltelåsen (20) er den bakre og for SecureGuard (26) den fremre beltelåsen i seterdekselet. Båndsporet på setekanten er for justeringsbeltet (22) til beltet.

Å ta av skulderputene



1. Løsne beltene (08) så langt det er mulig.
2. Åpne skulderputene (19) på borrelåsene på sidene.

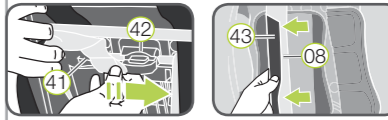

Baksiden av barnesetet


3. Legg Top Tether (13) fremover over setet.
4. Fjern oppbevaringsposen (14) øverst.
5. Trekk skulderbeltene (08) litt ut, slik at skulderputenes beltelokker som ligger under, (19) blir synlige.
6. Heng ut beltelokkene fra plaststykkene (41) til høydeinnstillingene til skulderbeltet (42).
7. Trekk skulderputene (19) forover fra belteslissene.

Montere skulderputene på igjen

Følg disse skrittene i motsatt rekkefølge.


⚠ **FORSIKTIG!** Skulderputene (19) og beltene må ikke vrís eller forbyttes. Skulderbeltene (08) må ligge i skulderputene (19) under det svarte båndet (43).

11. FJERN 5-PUNKTSBELTET & MONTERING AVSECUREGUARD

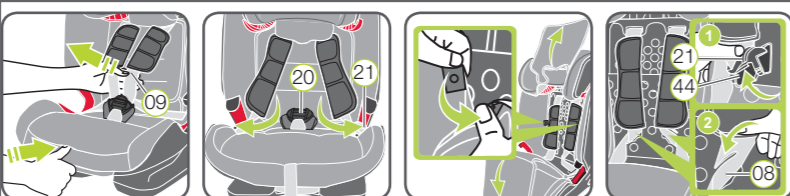


Vi anbefaler å bruke 5-punktsbeltet så lenge som mulig og å utføre ombytting kun hvis barnet ditt veier mer enn 15 kg og toppstilling av nakkestøtten er nådd.


1. Skyv 5-punktbeletet (09) til bilbarnesetet så mye som mulig.
2. Åpne beltelåsen (20) og plasser låsetungen (21) i den sideliggende belteforingen.
3. Løsne trykkknappen på baksiden og Brett den øvre halvdel av dekslet oppover og den nedre halvdel nedover.
4. Sett låsetungen (21) inn i fordypningnen (44) på innersiden av ryggstøtten.

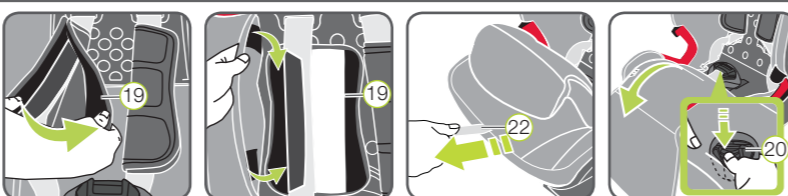

5. Åpne skulderputene (19) på borrelåsene på sidene.
6. Skyv borrelåsen til de to åpne skulderputene (19) under dekslet til ryggstøtten og fest den til lopebåndet som følger med. Pass på at de to skulderputer ikke er oppå hverandre.
7. Trekk i beltejusteringsbånd (22) for å stramme beltet.
8. Løsne de to trykkknappene på setetrekk og Brett dekslet fremover. Tre beltelåsen (20) gjennom trekktet.

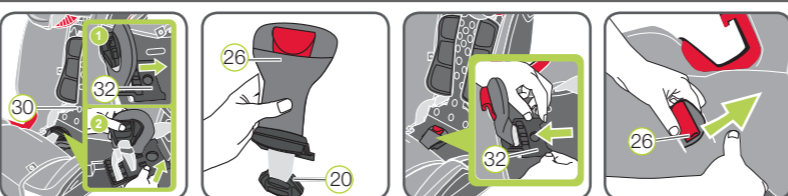

9. Flytt den grå vekselsplaten (32) og skyv den ut med beltelåsen (20) mot ryggstøtten (30).
10. Den den grå vekselsplaten (32) slik at **SecureGuard (B) (26) befinner seg over den** og at **Gurtschloss (A) (20) er under**.
11. Oppbevar beltelåsen (20) i den medfølgende forsiden og skyv den grå vekselsplaten (32) tilbake i holderen til den klikker på plass med en "klikk" -lyd.
12. Trekk SecureGuard (26) gjennom sporet i forhold til tilnærmingen B (15-36 kg).
13. Lukk de to nederste trykkknappene som vist.

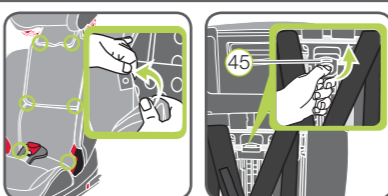


14. Lukk de to øverste trykkknappene som vist.
15. Lukk de to trykkknappene på toppdekslet på nakkestøtten.

Bakside barnesete

16. Trykk sikringen i midten av gruppebytte-bryteren (45) og samtidig flytt den til øvre stilling for bruk i gruppe 2/3 (15-36 kg).

12. FJERN 5-PUNKTSBELTET & MONTERING AVSECUREGUARD

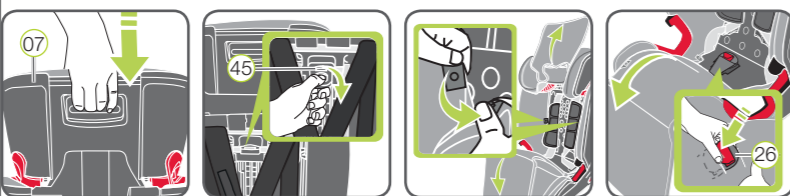


Bakside barnesete

1. Skyv hodestøtten (07) i den nederste stillingen.
2. Trykk sikringen i midten av gruppebytte-bryteren (45) og samtidig flytt den til nedre stilling for bruk i gruppe 1 (9-18 kg).


Fremside barnesete

3. Brett den nedre delen av nakkestøttedekslet oppover og legg den over nakkestøtten.
4. Åpne begge trykkknappene på innsiden av nakkestøttedekslet.

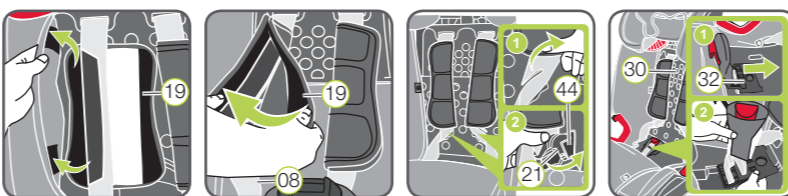

5. Løsne begge trykknapoene på baksiden av dekslet.
6. Løsne de to trykkknappene på setetrekk og Brett dekslet fremover. Tre SecureGuard (26) gjennom trekktet.
7. Løsne 5-punktbeletet (09) til bilbarnesetet så mye som mulig. Tips! Trekk begge skulderstroppene fremover mens du holder nedjusteringsknappen (18).
8. Løsne begge åpne skulderputene (19) fra borrelåsen og Brett de rundt skulderstroppene (08).

⚠ **FARE!** Forsikre deg at skulderremmene er (08) ligger korrekt i skulderputene (19).

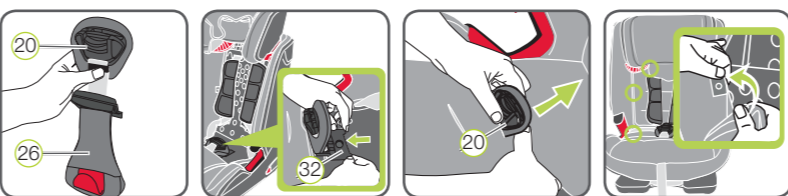

9. Sett låsetungen (21) inn i fordypningnen (44) på innersiden av ryggstøtten.
10. Flytt den grå vekselsplaten (32) og skyv den ut med SecureGuard (26) mot ryggstøtten (30).
11. Drei den grå vekselsplaten (32) slik at **beltelåsen ligger (20) over** og SecureGuard befinner seg (26) **under**.
12. Oppbevar SecureGuard (26) i den medfølgende forsiden og skyv den grå vekselsplaten (32) tilbake i holderen til den klikker på plass med en "klikk" -lyd.

13. Trekk beltelåsen (20) gjennom spalten i dekslet, som er nærmere ryggstøtten.
14. Lukk de to nederste trykkknappene som vist.
15. Lukk de to øverste trykkknappene som vist.
16. Lukk de to trykkknappene på toppdekslet på nakkestøtten.

9 – 36 kg
9 måneder ~ 12 år

britax
römer

ADVANSAFIX IV M

Bruksanvisning

NO








www.britax-roemer.no

5. FORBEREDENDE ARBEIDER

Les først avsnittet med den ønskede monteringsmetoden i kapittel 6.


5.1 Forberedelse ISOFIX

- 
- 
- 
- 
- Hvis bilen din ikke som standard er utstyrt med ISOFIX festeføring, klemmer du de to festeføringene (02), som følger med setet med oppoverpekende utsnitt på de to ISOFIX festepunktene (01) til bilen.
ⓘ TIPS! ISOFIX festepunktene befinner seg mellom sitteflaten og rygglenet på bilsetet.
 - Skyv hodestøtten på bilsetet opp så høyden går.
 - Trekk den grå stoffsloyen (03) på baksiden av barnesetet til ISOFIX-låsearmene (04) er helt forlenget.
 - Trykk på begge sider av ISOFIX-låsearmens (04) grønne sikkerhetsknapp (05) og røde utløserknapp (06) mot hverandre. Slik sørger du for at begge krokene på ISOFIX-låsearmen (04) er åpnet og klare for bruk.



* Festeføringene letter monteringen av barnesetet ved hjelp av ISOFIX og forhindrer at trekket på bilbarnesetet skades. Så lenge barnesetet ikke brukes, bør det tas ut og oppbevares på et sikkert sted. I kjøretøy med foldbare ryggler, må festeføringene fjernes for rygglenes faldning. De fleste problemer som oppstår, gjelder vanligvis smuss og fremmedlegemer som kommer inn i festeføringene og -krokene. Fjern smuss og fremmedlegemer for å løse slike problemer.

5.2 Innstilling av hodestøtte for gruppe I (9-18 kg)




En riktig innstilt hodestøtte (07) garanterer optimal beskyttelse for barnet i barnesetet. Kontroller regelmessig om høyden til hodestøtten (07) passer til kroppstørrelsen til deres barn: Hodestøtten (07) må være innstilt slik at skulderbeltene (08) ligger på høyde med eller litt over barnets skuldre.


- ▶ Skulderbeltene (08) må stilles inn slik at de løper vannrett eller ligger litt over skuldrene på barnet ditt.
- ▶ Skulderbeltene (08) må ikke løpe bak ryggen til barnet, på høyde med ørene eller over ørene.



Skulderstroppene justeres som følger:

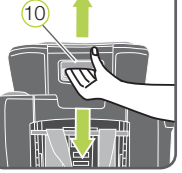
- 
- Løsne 5-punktbeletet (09) til bilbarnesetet så mye som mulig.
 - Hold justeringshåndtaket (10) på baksiden av hodestøtten (07) inne.
 - Nå kan du justere den frigjorte hodestøtten (07) til den ønskede høyden. Så snart du slipper justeringshåndtaket (10), går hodestøtten (07) i lås.

5.3 Innstilling av hodestøtte for gruppe II + III (15-36 kg)



En korrekt tilpasset hodestøtte (07) garanterer at diagonalbeltet løper optimalt (11) og gir optimal beskyttelse for ditt barn i barnesetet. Kontroller regelmessig om høyden til hodestøtten (07) passer til kroppstørrelsen til deres barn: Hodestøtten (07) må være innstilt slik at det mellom barnets skuldre og hodestøtten (07) fortsatt er plass til to fingre.

Slik kan du tilpasse hodestøttens høyde til barnets kroppstørrelse:

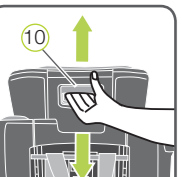
- 
- Hold justeringshåndtaket (10) på baksiden av hodestøtten (07) inne.
 - Nå kan du justere den frigjorte hodestøtten (07) til den ønskede høyden. Så snart du slipper justeringshåndtaket (10), går hodestøtten (07) i lås.
 - Sett barnestolen på bilsetet.
 - Plassér barnet i barnesetet og kontroller høyden. Gjenta denne fremgangsmåten, til hodestøtten (07) har riktig høyde.

6. MONTERING & BRUK

A GRUPPE 1 (9-18 kg) Med ISOFIX + Top Tether


1. GJENNOMFØR FORARBEID

- Utfør trinnene i kapittel 5.1 "JUSTERE ISOFIX".
- Utfør trinnene i kapittel 5.2 "STILL INN HODESTØTTEN FOR GRUPPE I".

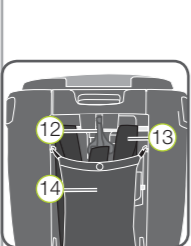


2. KLARGJØR TOPPANKER

- Fest kroketten (12) på Top Tether (13) fra festet på baksiden av barnesetet.
- Ta Top Tether (13) fra oppbevaringsposen (14) og legg det over barnesetet.

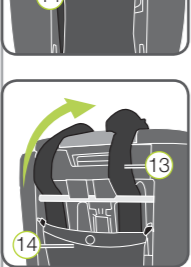


- Sett barnesetet i kjøretøringen på et bilsete som er godkjent for dette. Tilpass vinkelen på bilsetets rygglen, slik at opprommet mellom bilsetet og barnesetet blir så lite som mulig.
- Ta toppankeret (13) og trykk metalltungen (15) bort fra beltet, for å forlenge beltet, og dra toppankeret (13) med hakene (12).
- For toppankeret (13) til midten gjennom skinnen i hodestøtten (07), og på siden ved integrerte hodestøtter (07), som ligger nærmere toppankerets (13) forankringspunkt i bilen.

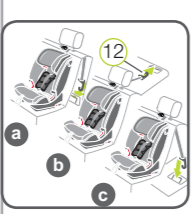


3. KLARGJØR TOP TETHER

Fest hakene (12) i Top-Tether-forankringspunktene som anbefales i håndboken for kjøretøyet ditt.

⚠ FORSIKTIG! Påse at ikke bagasje-festepunkter benyttes istedet for Top-Tether-forankringspunkt. Se etter dette symbolet i bilen din: 


4. SIKRE ISOFIX

- 
- Plasser begge ISOFIT-låsearmene (04) direkte foran begge festeføringene (02).
 - Skyv begge ISOFIT-låsearmene (04) inn i festeføringene (02) helt til ISOFIT-låsearmene (04) går i lås med et "klikk" på begge sider.
⚠ FARE! Den grønne sikringsknappen (05) må være synlig på begge sider for at barnesetet skal være riktig festet.




5. FEST BARNESETET

Press barnesetet kraftig så langt bak som det går.

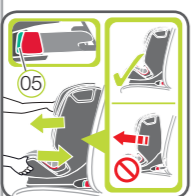


6. KONTROLLER FESTENE

Rist i bilsetet for å kontrollere at det er godt festet, og sjekk sikkerhetsknappene (05), for å være sikker på at begge er helt grønne.

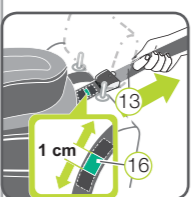

7. STRAM TOP TETHER

Stram toppanker beltebåndet (13), til indikatoren for beltestrammingen (16) viser grønt og toppankeret (13) er spent stramt.

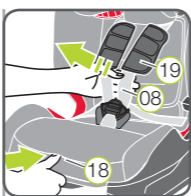

8. LØSNE SKULDERBELTENE

For å løse skulderbeltene, trykk justeringsknappen (18) og dra samtidig begge skulderbeltene (08) framover.

⚠ OBS! Ikke trekk i skulderputene (19).



9. ÅPNE BELTELÅSEN

For å åpne beltelåsen, (20) trykker du inn den røde knappen på beltelåsen.



10. SETT BARN I BARNESTOLEN

Sett barnet i barnestolen. Påse at beltelåsen (20) er lagt forover, og sett barnet ditt inn i barnesetet.

11. Plasser sikkerhetsbeltet


Legg skulderbeltene (08) over barnets skuldre.

⚠ ADVARSEL! Ikke vri eller forveksle skulderbeltene, ellers mister de beskyttelsesfunksjonen.



12. LUKK BELTELÅSEN

Bring de to låsetungene (21) sammen og koble dem sammen før du setter dem inn i beltelåsen (20) – det må høres et "klikk".

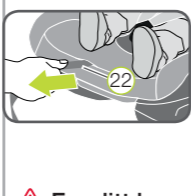

13. STRAM JUSTERINGSBELTET

Dra i justeringsbeltet, (22) til beltet ligger flatt og tett inntil barnets kropp.

⚠ ADVARSEL! Hoftebeltene må ligge så langt som mulig nede over barnets lyske.

⚠ For ditt barns sikkerhet, kontroller for hver biltur at ...

- ▶ er festet på begge sider med ISOFIX-låsearmene (04) i ISOFIX-festepunktene (01) og at begge sikkerhetsknappene (05) er helt grønne;
- ▶ barnesetet er sikkert festet;
- ▶ Top Tether (13) ligger stramt over rygglenet på bilsetet og at indikatoren for beltestrammingen (16) er grønn;
- ▶ beltet på barnesetet ligger tett inntil kroppen på barnet, uten å være for stramt for barnet;
- ▶ Skulderputene (08) er stillt inn riktig og at beltene ikke er vridd;
- ▶ skulderputene (19) ligger i riktig posisjon mot barnets kropp;
- ▶ begge låsetungene (21) i beltelåsen (20) er i lås;

LØSNE BARNET OG DEMONTERING:

For å løse barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 9 "DEMONTERING OG KASSERING".

7. STILLE INN SITTEVINKELN

Setet ADVANSAFIX IV M kan brukes i tre ulike hellingsvinkler:



For justering av sittevinkelen:

- Trekk justeringshendelen (23) framover og trykk/skyv seteskålen (24) i ønsket posisjon.
⚠ FARE! Seteskålen (24) må låses godt i enhver posisjon. Trekk i seteskålen (24) for å kontrollere at den er i lås.
ⓘ TIPS! Hellingvinkelen tilsiteskålen (24) kan også stilles inn etter at barnet er plassert i barnesetet.

B1 GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg) Med ISOFIT + Kjøretøybelte

1. GJENNOMFØR FORARBEID

- Utfør trinnene i kapittel 5.1 "JUSTERE ISOFIX".
- Utfør trinnene i kapittel 5.3 "STILL INN HODESTØTTEN FOR GRUPPE II-III".



- Sett barnesetet i kjøretøringen på et bilsete som er godkjent for dette. Sørg for at rygglenet (30) ligger med hele flaten inntil bilsetet.

ⓘ TIPS! Hvis hodestøtten til kjøretøysetet reduserer festet til barnesetet, må du demontere det (se kjøretøyets driftsveiledning). Sikre den demonterte hodestøtten på et egnet sted i kjøretøyet, slik at den ikke kan bli slengt rundt.



3. SIKRE ISOFIX

- Plasser begge ISOFIT-låsearmene (04) direkte foran begge festeføringene (02).
- Skyv begge ISOFIT-låsearmene (04) inn i festeføringene (02) helt til ISOFIT-låsearmene (04) går i lås med et "klikk" på begge sider.
⚠ FARE! Den grønne sikringsknappen (05) må være synlig på begge sider for at barnesetet skal være riktig festet.



4. FEST BARNESETET

Press barnesetet kraftig så langt bak som det går.



5. KONTROLLER FESTENE

Rist bilbarnesetet for å sjekke at det er trygt festet og sjekk sikkerhetsknappen igjen (05) for å være sikker på at begge er helt grønne.

6. Utfør trinnene i kapittel 8 "SIKRING AV BARNET".

⚠ For barnets sikkerhet må du før hver biltur kontrollere, at ...

- ▶ bilbarnesetet er sikret på begge sider med ISOFIT låsearmen er ført inn i ISOFIT og begge sikkerhetsknappene er helt grønne;
- ▶ barnesetet er sikkert festet;
- ▶ hoftebeltet løper gjennom de lyserøde belteføringene på begge sider;
- ▶ bekkenbeltet går gjennom den lyserøde SecureGuard;
- ▶ diagonalbeltet på siden av bilbeltelåsen også løper i den lyserøde belteføringen på seteputen;
- ▶ diagonalbeltet løper gjennom den mørkerøde belteholderen på hodestøtten;
- ▶ diagonalbeltet løper skrått bakover;
- ▶ beltene er strammet og ikke vridd;
- ▶ bilbeltelåsen ikke ligger i den lyserøde belteføringen på seteputen.

⚠ FARE! Hvis barnet prøver å åpne bilbeltelåsen (27) eller diagonalbeltet (11) i den lyserøde SecureGuard (26), må du stanse med en gang dette er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. Forklar for barnet de farene som er forbundet med handlingen hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING:

For å løse barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 9 "DEMONTERING OG KASSERING".

B2 GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg) Med kjøretøysbelte

ADVANSAFIX IV M monteres ikke fast i bilen. Det sikres helt enkelt sammen med barnet med bilens 3-punktsbelte.



- Utfør trinnene i kapittel 8 "STILL INN HODESTØTTEN FOR GRUPPE II-III".
- Sett barnestolen på bilsetet. Sørg for at rygglenet (30) ligger med hele flaten inntil bilsetet.
ⓘ TIPS! Hvis hodestøtten til kjøretøysetet reduserer festet til amesetet, må du demontere det (se kjøretøyets driftsveiledning). Sikre den demonterte hodestøtten på et egnet sted i kjøretøyet, slik at den ikke kan bli slengt rundt.
- Utfør trinnene i kapittel 8 "SIKRING AV BARNET".

⚠ For barnets sikkerhet må du før hver biltur kontrollere, at ...

- ▶ barnesetet er sikkert festet;
- ▶ hoftebeltet (25) løper gjennom de lyserøde belteføringene (28) på begge sider, bekkenbeltet (25) går gjennom den lyserøde SecureGuard (26);
- ▶ diagonalbeltet (11) på siden av bilbeltelåsen (27) også løper i den lyserøde belteføringen (28) på sitteputen,
- ▶ diagonalbeltet (11) løper gjennom den mørkerøde belteholderen (29) på hodestøtten,
- ▶ diagonalbeltet (11) løper skrått bakover,
- ▶ beltene er strammet og ikke vridd,
- ▶ bilbeltelåsen (27) ikke ligger i den lyserøde belteføringen (28) på seteputen.

⚠ FARE! Hvis barnet prøver å åpne bilbeltelåsen (27) eller diagonalbeltet (11)

i den lyserøde SecureGuard (26), må du stanse med en gang dette er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. Forklar for barnet de farene som er forbundet med handlingen hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING:

For å løse barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 9 "DEMONTERING OG KASSERING".

8. SIKRING AV BARNET



- Trekk ut bilbeltet og før det foran barnet frem til bilbeltelåsen (27).
⚠ FARE! Pass på at bilbeltet ikke er fordreid, siden tilbehørssystemet da ikke gir full beskyttelsesvirkning.
- Sett låsetungen i bilbeltelåsen (27) med en "klikk"-lyd.




- Legg diagonalbeltet (11) og bekkenbeltet (25) på bilbeltelåsens side (27) i den lyserøde belteføringen (28) på sitteputen.
⚠ FARE! Bilbeltelåsen (27) må ikke ligge i området med den lyse røde beltestyringen (28).




- Legg bekkenbeltet (25) på sitteputens andre side likeledes i den lyserøde belteføringen (28).
⚠ FARE! Bekkenbeltet (25) må på begge sider løpe så lavt som mulig over barnets hofter.



- For bekkenbeltet (25) inn i den lyserøde SecureGuard (26).
⚠ FARE! For diagonalbeltet (11) ikke inn i den lyserøde SecureGuard (26).

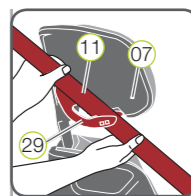

- For diagonalbeltet (11) inn i hodestøttens mørkerøde belteholder (29) til 07 beltet ligger helt rett og uten snurr i den mørkerøde belteholderen (29).
ⓘ TIPS! Hvis ryggstøtten (30) dekker den mørkerøde belteholderen (29), kan du flytte hodestøtten (07) opp. Nå kan diagonalbeltet (11) lett settes inn. Still nå hodestøtten (07) tilbake igjen i riktig høyde.

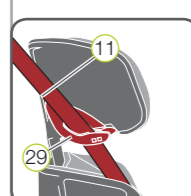

- Påse at diagonalbeltet (11) ligger over barnets krageben og ikke ligger mot halsen, og at knappen på belteholderen er (29) helt lukket.
ⓘ TIPS! Du kan tilpasse hodestøttens (07) høyde også i bilen.

⚠ FARE! Diagonalbeltet (11) må løpe på skrå bakover. Du kan regulere beltets løp med bilens justerbare beltejustering.

⚠ FARE! Diagonalbeltet (11) må aldri føre forover til bilens beltejustering. Bruk i dette tilfellet bilbarnesetet kun på baksetet.



- Stram bilbeltet ved å trekke i diagonalbeltet (11).

- Følg advarselen for den aktuelle installasjonstypen.



9. MONTERING AV BARNESETET

⚠ FARE! Ta barnesetet ut av kjøretøyet. Barnesetet må aldri transporteres i bil uten å være festet på riktig måte.

A) GRUPPE 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

- Løsne toppankeret (13) ved å trykke metalltungen (15) bort fra beltet.
- Heng hakene (12) fra kjøretøyets forankringspunkt og legg toppankeret (13) forover over barnesetet.
- Løsne ISOFIX festene på begge sidene idet du klemmer den grønne sikringsknappen (05) og den røde utløserknappen (06) sammen.
- Trekk setet fremover og putt Top Tether (13) i oppbevaringsposen (14) og heng kroken til Top Tethers (13) i festet på baksiden av barnesetet.
- Skyv ISOFIX-låsearmene (04) tilbake inn i seteskålen (24).

B) GRUPPE 2/3 (ISOFIT & KJØRETØYSBELTET/BILBELTE)

- Trykk på utløserknappen på bilbeltelåsen
- Åpne den mørkerøde belteholderen (29) idet du trykker tasten på belteholderen (29) bakover og drar diagonalbeltet (11) ut.

Nytt om installasjonsmåte med ISOFIT:

- For å løse ISOFIT-festet, trykk den grønne sikringsknappen (05) og den røde utløserknappen mot hverandre (06) først på den ene siden og så på den andre siden.
- Skyv ISOFIX-låsearmene (04) tilbake inn i seteskålen (24).

10. AVFALLSHÅNDTERING

Vennligst observer forskriftene om avfallshåndtering som gjelder i ditt land.

Avfallsjerning av emballasjen	Container for papir/ papp
Setetrek	Restavfall, termisk gjenvinning
Kunststoffdeler	I henhold til merkingen på aktuell container
Metaldeler	Container for metall
Selestrapper	Container for polyester
Lås & låsetunge	Restavfall