

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις στην προβλεπόμενη θήκη αποθήκευσης (14) στο παιδικό κάθισμα για να μπορείτε να ανατρέξετε ανά πάσα στιγμή σε αυτές. Παράδωστε το χειρίδιο οδηγιών χρήσης μαζί με το παιδικό κάθισμα σε περίπτωση μεταβίβασης του σε τρίτο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για την ασφάλεια του παιδιού σας:

- Προσέξτε πριν από το κλείσιμο των πορτών οχήματος, ότι δεν θα μαγκώσει το παιδί σας ή κάποιο εξάρτημα του παιδικού καθίσματος στις πόρτες οχήματος.
- Σε περίπτωση ατυχήματος με ταχύτητα σύγκρουσης πάνω από 10 χλμ/ώρα το παιδικό κάθισμα μπορεί υπό συνθήκες να καταστραφεί, χωρίς οι φθορές να είναι άμεσα εμφανείς. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αντικαταστήσετε το παιδικό κάθισμα. Απορρίψτε το σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Ζητήστε διεθνικό έλεγχο του παιδικού καθίσματος εφόσον υπέστη ζημιές (π.χ. αν έπεσε στο πάτωμα).
- Ελέγχετε τακτικά όλα τα σημαντικά μέρη για ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι κυρίως όλα τα μηχανικά μέρη βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
- Μην περνάτε ποτέ με λάδι ή λιπαντικό τα μέρη του παιδικού καθίσματος.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο παιδικό κάθισμα μέσα στο όχημα.
- Να επιτρέπεται στο παιδί σας να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται από το όχημα μόνο από την πλευρά του πεζοδρομίου.
- Προσταύετε το παιδικό κάθισμα από έντονη άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κατά το χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται. Το παιδικό κάθισμα μπορεί να αναπτύξει μεγάλες θερμοκρασίες, όταν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Το παιδικό δέρμα είναι ευαίσθητο και μπορεί εξαιτίας αυτού να τραυματιστεί.
- Όσο πιο κοντά στο σώμα του παιδιού σας βρίσκεται η ζώνη ασφαλείας, τόσο μεγαλύτερη η ασφάλεια που παρέχεται. Για τον λόγο αυτό αποφύγετε να φοράτε στο παιδί σας χοντρά ρούχα κάτω από τη ζώνη ασφαλείας.
- Σε περίπτωση μεγάλων διαδρομών κάνετε συχνά διαλείμματα επιτρέποντας στο παιδί σας να κινηθεί ελεύθερα και να παίξει.
- Χρήση στο πίσω κάθισμα: Σπρώξτε το μπροστινό κάθισμα αρκετά προς τα εμπρός, ώστε τα πόδια του παιδιού σας να μην μπορούν να χτυπήσουν στην πλάτη του μπροστινού καθίσματος (για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Προστασία όλων των επιβατών του οχήματος:

- Σε ατύχημα μπορεί αντικείμενα και άτομα που δεν είναι ασφαλισμένα να τραυματίσουν άλλους επιβάτες. Για αυτό προσέχετε πάντα ώστε...
 - Μη χρησιμοποιείτε άλλα φέροντα φορτίο σημεία επαφής, όπως αυτά που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες και αυτά που επισημαίνονται στο παιδικό κάθισμα.
 - να είναι σταθερά στερεωμένες οι πλάτες των καθισμάτων (π.χ. ασφαλίστε το αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα).
 - όλα τα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα (π.χ. στην πίσω ταξέρα) να είναι ασφαλισμένα.
 - να είναι δεμένοι με ζώνες ασφαλείας όλοι οι επιβάτες του οχήματος.
 - το παιδικό κάθισμα στο όχημα να είναι πάντα ασφαλισμένο, ακόμα και αν δεν μεταφέρετε κάποιο παιδί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για προστασία κατά τη χρήση του παιδικού καθίσματος:

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεμονωμένα το κάθισμα, ακόμα και δοκιμαστικά.
- Για την αποφυγή ζημιών, προσέξτε ώστε το παιδικό κάθισμα να μην μαγκώνει ανάμεσα σε σκληρά αντικείμενα (πόρτα αυτοκινήτου, ράγες καθίσματος κ.λπ.).
- Φυλάξτε το παιδικό κάθισμα σε ασφαλές μέρος, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο κάθισμα και μην το αποθηκεύετε σε άμεση επαφή με πηγές θερμότητας ή κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την προστασία του οχήματός σας:

- Συγκεκριμένα καλύμματα καθίσματος αυτοκινήτου από ευαίσθητα υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κ.λπ.) μπορεί να εμφανίσουν ίχνη φθοράς κατά τη χρήση παιδικών καθισμάτων. Για την βέλτιστη προστασία των καλυμμάτων των καθισμάτων του αυτοκινήτου σας συνιστούμε την χρήση του επιθέματος παιδικού καθίσματος BRITAX RÖMER από τον κατάλογο αξεσουάρ μας.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Λάβετε υπόψη τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας.

Απόρριψη συσκευασίας	Κάδος για χαρτόνι
Κάλυμμα καθίσματος	Λοιπά απορρίμματα, θερμική εκμετάλλευση
Πλαστικά εξαρτήματα	Ανάλογα με τη σήμανση στον αντίστοιχο κάδο
Μεταλλικά εξαρτήματα	Κάδος για μέταλλα
Ζώνες ασφαλείας	Κάδος για πολυεστέρα
Κλειδαριά και γλωσσίδα	Λοιπά απορρίμματα

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA www.britax-roemer.com hello@britax-roemer.com		
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Kindersicherheit GmbH Theodor-Heuss-Straße 9 89340 Leipheim Germany +49 (0) 8221 3670 199	BRITAX Excelsior Limited 1 Churchhill Way West Andover Hampshire SP10 3JW United Kingdom +44 (0) 1264 386034	BRITAX Nordiska Barn AB Jürgen Kocksgatan 4 SE-211 20 Malmö Sweden

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

2.1 Προβλεπόμενη χρήση

Το παρόν παιδικό κάθισμα σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου για παιδικό εξοπλισμό ασφαλείας (UN 129/03). Προορίζεται για την ασφάλεια του παιδιού στο όχημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εμπρός ή πίσω καθίσματα οχημάτων. Δεν είναι παιχνίδι και δεν ενδείκνυται ως κάθισμα εκτός του οχήματος.

2.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Απομάκρυνση της προστασίας με τροποποίηση


Αυθαίρετες τεχνικές τροποποιήσεις μπορεί να μειώσουν ή να αναιρέσουν πλήρως τη λειτουργία προστασίας του καθίσματος. Η πιστοποίηση παιδί να ιαχμεί με οποιαδήποτε τροποποίηση στο παιδικό κάθισμα.

- Να μην προβαίνει σε τεχνικές τροποποιήσεις στο παιδικό κάθισμα.
- Αλλαγές μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω λανθασμένης χρήσης

Αν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ακατάλληλα, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

- Μην ασφαρίζετε ποτέ το παιδικό κάθισμα με ζώνη 2 σημείων.

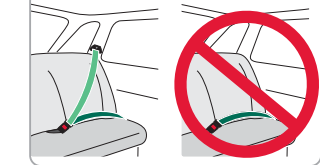

- Διαβάστε και ακολουθήστε το χειρίδιο χρήσης του οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του παιδικού καθίσματος.
- Σε περίπτωση εμπρός αερόσακου, πιέστε το κάθισμα του οχήματος πολύ πίσω.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή το σημείο πώλησης της διάταξης συγκράτησης παιδικού καθίσματος.
- Χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ανάλογα με το ύψος του παιδιού που πρέπει να ασφαλιστεί.

2.3 Προϋποθέσεις

Το παιδικό κάθισμα επιτρέπεται για τρεις μεθόδους τοποθέτησης **A, B1** και **B2**. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο τοποθέτησης ανάλογα με το ύψος του παιδιού που θα ασφαλιστεί.

1 Συμβουλή! Οι μέθοδοι τοποθέτησης υπάρχουν στο Κεφάλαιο 5 **“Τοποθέτηση & Χρήση”** [Σελίδα II].

1 Συμβουλή! Για πληροφορίες σχετικά με τα καθίσματα του οχήματος ανατρέξτε στο χειρίδιο κατόχου του οχήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή του οχήματος.

Από 15 μήνες / 76 cm - 102 cm / ως 21 κιλά (i-Size Universal ISOFIX)

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο τοποθέτησης **A**. Το παιδικό κάθισμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα παρακάτω καθίσματα οχήματος:

- Κατάλογος οχημάτων που επιτρέπεται το i-Size.

• Τα καθίσματα του οχήματος έχουν εγκριθεί για την κατηγορία μεγέθους ISOFIX «B1» και για βάρος του παιδιού που πρέπει να ασφαρίζεται από 9-18 kg. Επιπλέον, η θέση του καθίσματος του οχήματος πρέπει να έχει σημείο αγκύρωσης Top Tether.

100 cm - 133 cm (i-Size ενίσχυση καθίσματος)

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο τοποθέτησης **B1** σε καθίσματα οχήματος με άδεια i-Size. Το παιδικό κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε καθίσματα οχήματος, τα οποία αναφέρονται στον συνοδευτικό κατάλογο τύπων οχημάτων.

Εναλλακτικά πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο τοποθέτησης **B2** σε καθίσματα οχήματος με άδεια i-Size ή γενική άδεια.

1 Συμβουλή! Ορισμένα καθίσματα αυτοκινήτου περιορίζουν τη δυνατότητα ρύθμισης του παιδικού καθίσματος. Οι λειτουργίες που επηρεάζονται είναι η «Ρύθμιση γωνίας καθίσματος» και «Ρύθμιση προσκεφάλου».

133 cm - 150 cm (ειδική ενίσχυση καθίσματος οχήματος)

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο τοποθέτησης **B1** ή **B2**. Το παιδικό κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε οχήματα, τα οποία αναφέρονται στον συνοδευτικό κατάλογο τύπων οχημάτων.

1 Συμβουλή! Η τρέχουσα έκδοση αυτού του καταλόγου βρίσκεται στην κεντρική μας σελίδα. www.britax-roemer.com

3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Προϋπόθεση για την ασφάλεια του παιδιού σας είναι να λειτουργεί σωστά την κλειδαριά ζώνης. Βλάβες λειτουργίας της κλειδαρίας ζώνης προκαλούνται συχνά από συγκεντρώσεις βρωμιάς ή ξένα σώματα. Βλάβες λειτουργίας βρίσκονται κάτω από:

- Οι γλώσσες κλειδαριάς βγαίνουν με πίεση του κόκκινου κουμπιού απασφάλισης μόνο αργά.
- Οι γλώσσες κλειδαριάς δεν ασφαλίζουν άλλο (δηλαδή βγαίνουν ξανά έξω, αν προσπαθήσετε να τις πιεστές μέσα).
- Οι γλώσσες κλειδαριάς κλειδώνουν χωρίς να ακούγεται ο ήχος “κλικ”.
- Οι γλώσσες κλειδαριάς πλένονται μόνο με δυσκολία προς τα μέσα (αισθάνεστε αντίσταση).
- Η κλειδαριά της ζώνης ανοίγει μόνο με πολύ δύναμη.

Βοήθεια

Ξεπλύνετε την κλειδαριά ζώνης, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ξανά ορθά:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

1. Ανοίξτε το αυτοκόλλητο φερμουάρ στο μαξιλαράκι καβάλου (31) και αφαιρέστε το.
2. Αφαιρέστε την γκρι πλάκα αλλαγής (32) όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “10”. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ SECUREGUARD”.
3. Ακουμπήστε την πλάκα αλλαγής (32) με τη ζώνη ασφαλείας (20) για τουλάχιστον μία ώρα ζεστό νερό με καθαριστικό.
4. Ξεπλύνετε την κλειδαριά ζώνης (20) καλά και στεγνώστε την εντελώς.
5. Στερεώστε την γκρι πλάκα αλλαγής (32) όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “10”. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ SECUREGUARD”.
6. Στερεώστε το μαξιλαράκι καβάλου (31).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε φροντίστε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος Britax, επειδή το κάλυμμα καθίσματος αποτελεί ενσωματωμένο μέρος του παιδικού καθίσματος και είναι σημαντικό για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος μπορείτε να προμηθευτείτε από το τοπικό κατάστημα πώλησης.

ΔΙΑΠΡΟΣΟΧΗ! Το παιδικό κάθισμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα.

- Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί με ήπιο καθαριστικό στο πλυντήριο σε πρόγραμμα για ευαίσθητα (30 °C). Παρακαλούμε προσέξτε την ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος του καλύμματος.
- Οι βάτες ύμου μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν με χλιαρή σαπουνάδα.
- Τα πλαστικά μέρη, το SecureGuard και οι ζώνες μπορούν να καθαριστούν με σαπουνάδα. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά (όπως διαλυτικά).


Αφαίρεση του καλύμματος

Προσκέφαλο




1. Ανοίξτε και τα δύο κουμπιά (33) από τις οπές ζώνης.
2. Σπρώξτε το προσκέφαλο του παιδικού καθίσματος οχήματος στην πιο πάνω θέση.
3. Τραβήξτε την ελαστική ζώνη επάνω από το πλαίσιο και τραβήξτε τις κάρτες τοποθέτησης (34) και από τις δύο οπές στο πλαίσιο.
4. Αφαιρέστε το άκρο καλύμματος από το κενό μεταξύ του πλαισίου καθίσματος και του μαξιλαριού.
5. Αφαιρέστε τις θηλιές από καουτσούκ (35) κάτω από το προσκέφαλο.

Κούμπωμα της θέσης




6. Ανοίξτε το αυτοκόλλητο φερμουάρ στο μαξιλαράκι καβάλου (31) και αφαιρέστε το.
7. Ανοίξτε το κουμπί (36) στην επιφάνεια του καθίσματος και της πλάτης.
8. Σπρώξτε την κλειδαριά ζώνης (20) ή το SecureGuard (26) από την οπή καλύμματος.
9. Αφαιρέστε τις θηλιές καουτσούκ (37) μπροστά κάτω από την επιφάνεια καθίσματος και τραβήξτε τις κάρτες τοποθέτησης (38) από το πλαίσιο καθίσματος.
10. Τραβήξτε τις ελαστικές θηλιές προσεκτικά από το περιμετρικό κενό των οδηγών ζώνης (28).
11. Αφαιρέστε το άκρο καλύμματος και τις κάρτες τοποθέτησης (39) από το κενό μεταξύ του πλαισίου καθίσματος και του μαξιλαριού.
12. Τραβήξτε τις θηλιές καουτσούκ (40) επάνω από την πίσω πλευρά της πλάτης από το κενό στο πλαίσιο καθίσματος και αφαιρέστε τις.

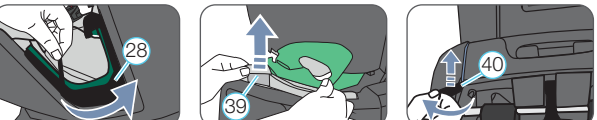

Επανατοποθέτηση καλύμματος:


Ακολουθήστε απλά αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

10. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ SECUREGUARD

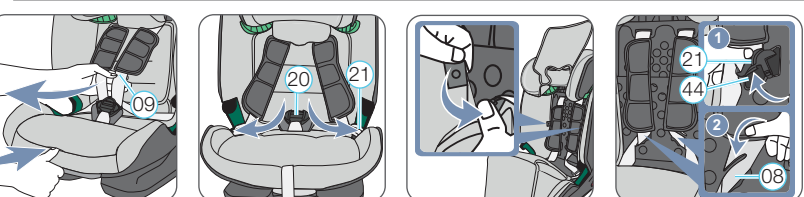

«Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη ζώνη 5 σημείων όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνδέστε το SecureGuard μόνο αν το παιδί που προστατεύεται έχει ύψος άνω των 102 cm.»


1. Χαλαρώστε τη ζώνη 5 σημείων του παιδικού καθίσματος (09) αυτοκινήτου όσο δυνατόν περισσότερο.
2. Ανοίξτε την κλειδαριά ζώνης (20) και τοποθετήστε τις γλώσσες της κλειδαριάς (21) στους πλαισίους οδηγούς ζώνης.
3. Ξεκουμπώστε το κουμπί στο πίσω μέρος και διπλώστε το επάνω μισό του καλύμματος προς τα επάνω και το κάτω μισό προς τα κάτω.
4. Τοποθετήστε τη γλώσσα κλειδαριάς (21) στην προβλεπόμενη προεσοχή (44) στο

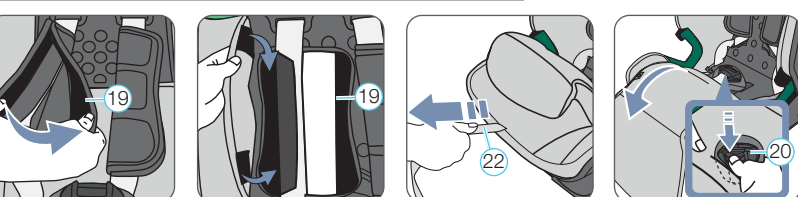

εσωτερικό μέρος της πλάτης.

5. Ανοίξτε και τις δύο βάτες ύμου (19) από τα πλευρικά σκρατσ.
6. Σπρώξτε το βέλκρο και των δύο ανοιχτών βατιών (19) κάτω από το κάλυμμα της πλάτης και στερεώστε το στο προβλεπόμενο βέλκρο. Προσέξτε οι δύο βάτες να μην αλληλεπικαλύπτονται.
7. Τραβήξτε τη ζώνη ρύθμισης (22), για να τεντώσετε τη ζώνη.
8. Ξεκουμπώστε και τα δύο κουμπιά στο κάλυμμα της επιφάνειας καθίσματος και αναδιπλώστε το κάλυμμα προς τα μπροστά. Πέραστε την κλειδαριά της ζώνης (20) από το κάλυμμα.

11. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ SECUREGUARD

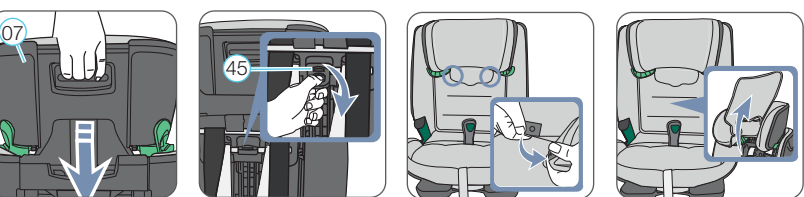

Πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος

1. Σπρώξτε το προσκέφαλο (07) στην πιο κάτω θέση του.
2. Πιέστε την ασφάλεια στη μέση του διακόπτη αλλαγής μεγέθους (45) και μετακινήστε τον ταυτόχρονα στην επάνω θέση.


1 Συμβουλή! Το προσκέφαλο (07) μπορεί να ρυθμιστεί σε μέγεθος σώματος μεταξύ 76 cm και 102 cm.

Μπροστινή πλευρά παιδικού καθίσματος


3. Αναδιπλώστε το κάτω τμήμα του καλύμματος προσκεφάλου προς τα επάνω και ακουμπήστε το επάνω από το προσκέφαλο.

4. Ανοίξτε και τα δύο κουμπιά στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος προσκεφάλου.

5. Ξεκουμπώστε και τα δύο κουμπιά στο πίσω μέρος του καλύμματος.
6. Ξεκουμπώστε και τα δύο κουμπιά στο κάλυμμα της επιφάνειας καθίσματος και αναδιπλώστε το κάλυμμα προς τα μπροστά. Πέραστε το SecureGuard (26) από το κάλυμμα.
7. Χαλαρώστε τη ζώνη 5 σημείων του παιδικού καθίσματος (09) αυτοκινήτου όσο δυνατόν περισσότερο.
8. Συμβουλή! Τραβήξτε και τις δύο ζώνες ύμου με πιεσμένο πλήκτρο ρύθμισης (18) προς τα μπροστά.
9. Ασκοάρετε και τις δύο ανοιχτές βάτες (19) από το βέλκρο και αναδιπλώστε γύρω

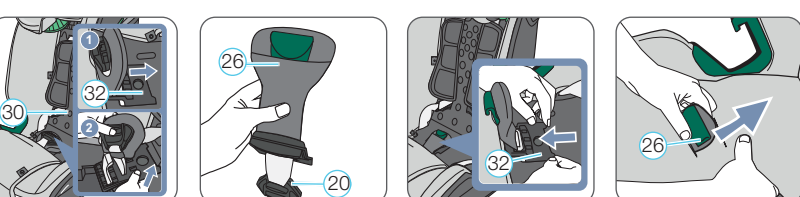

9. Ανασηκώστε την γκρι πλάκα αλλαγής (32) και σπρώξτε την με την κλειδαριά ζώνης (20) στην κατεύθυνση της πλάτης (30).
10. Περιστρέψτε την γκρι πλάκα αλλαγής (32), ώστε να βρίσκεται ο **SecureGuard (B) (26) επάνω** και η κλειδαριά ζώνης (A) **(20) κάτω**.
11. Βάλτε την κλειδαριά ζώνης (20) στην προβλεπόμενη εσοχή και σπρώξτε την γκρι πλάκα αλλαγής (32) πίσω στη βάση της, μέχρι να ασφαλίσει με “κλικ”.
12. Πέραστε το SecureGuard (26) από την οπή στο κάλυμμα με το επίθεμα **B**.

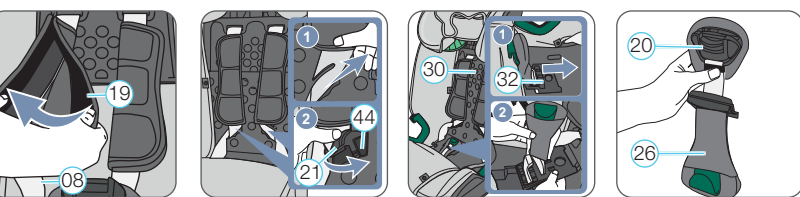

από τις ζώνες ύμου (08).

- ΔΙΑΠΡΟΣΟΧΗ!** Διασφαλίστε, ότι οι ζώνες ύμου (08) περνάνε σωστά από τις βάτες (19).
- 9. Αφαιρέστε τη γλώσσα κλειδαριάς (21) από την προβλεπόμενη προεσοχή (44) στο εσωτερικό μέρος της πλάτης.
- 10. Ανασηκώστε την γκρι πλάκα αλλαγής (32) και σπρώξτε την με το SecureGuard (26) στην κατεύθυνση της πλάτης (30).
- 11. Περιστρέψτε την γκρι πλάκα αλλαγής (32), ώστε η κλειδαριά ζώνης να βρίσκεται **(20) επάνω** και το SecureGuard (26) **κάτω**.




13. Κλείστε τα δύο κάτω κουμπιά στο κάλυμμα.
14. Κλείστε τα δύο πάνω κουμπιά στο κάλυμμα.
15. Κλείστε τα δύο κουμπιά στο επάνω κάλυμμα του προσκεφάλου.

Πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος

16. Πιέστε την ασφάλεια στη μέση του διακόπτη ομάδας αλλαγής (45) και μετακινήστε τον ταυτόχρονα στην επάνω θέση.

1 Συμβουλή! Το προσκέφαλο (07) μπορεί να ρυθμιστεί σε μέγεθος σώματος μεταξύ 100 cm και 150 cm.

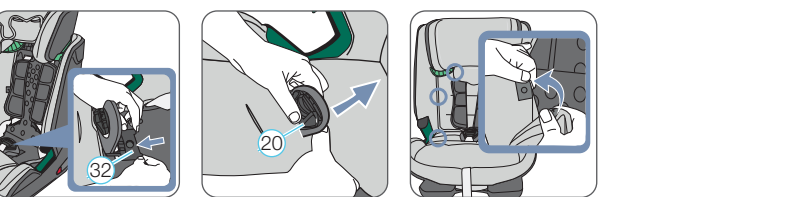

12. Βάλτε το SecureGuard (26) στην προβλεπόμενη εσοχή και σπρώξτε την γκρι πλάκα αλλαγής (32) πίσω στη βάση της, μέχρι να ασφαλίσει με “κλικ”.
13. Περσέστε την κλειδαριά ζώνης (20) από την οπή στο κάλυμμα, η οποία είναι πιο κοντά στην πλάτη.
14. Κλείστε τα δύο κάτω κουμπιά στο κάλυμμα.
15. Κλείστε τα δύο πάνω κουμπιά στο κάλυμμα.
16. Κλείστε τα δύο κουμπιά στο επάνω κάλυμμα του προσκεφάλου.


ΔΙΑΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα με τη μέθοδο τοποθέτησης **A** πάντα με σωστά τοποθετημένη κλειδαριά ζώνης (20) και με τη μέθοδο τοποθέτησης **B** πάντα με σωστά τοποθετημένο SecureGuard (26). Διασφαλίστε, ότι η πλάκα αλλαγής (32) είναι σωστά ασφαλισμένη.

ΔΙΑΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε, οι ιμάντες ζώνης να μην είναι τυλιγμένοι και να ακουμπάνε σωστά στις οπές ζώνης του καλύμματος. Για την κλειδαριά ζώνης (20) προβλεπεται η πίσω οπή ζώνης και για το SecureGuard (26) η μπροστινή οπή ζώνης στο κάλυμμα καθίσματος. Η οπή ζώνης στο μπροστινό άκρο καθίσματος είναι για τη ζώνη ρύθμισης (22) της ζώνης.

Αφαίρεση της βάτας ύμου



1. Χαλαρώστε τις ζώνες για τους ώμους (08) όσο το δυνατόν περισσότερο.
2. Ανοίξτε τη βάτα ύμου (19) από τα πλευρικά σκρατσ.

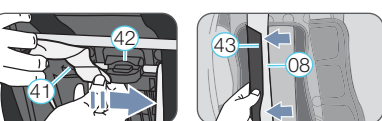

Πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος

3. Ακουμπήστε το Top Tether (13) προς τα μπροστά πάνω από το κάθισμα.
4. Αφαιρέστε την αποθηκευτική θήκη (14) επάνω.
5. Τραβήξτε τις ζώνες για τους ώμους (08) λίγο προς τα έξω, ώστε να βλέπουν του βρόγχους συγκράτησης της βάτας ύμου (19) που βρίσκονται από κάτω.
6. Απαγκιστρώστε τις θηλιές συγκράτησης από τα πλαστικά στηρίγματα (41) του ρυθμιστή ύψους ζώνης ύμου (42).
7. Τραβήξτε προς τα μπροστά τη βάτα ύμου (19) από τις υποδοχές των ζωνών.

Επανατοποθέτηση της βάτας ύμου

Ακολουθήστε απλά αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

ΔΙΑΠΡΟΣΟΧΗ! Η βάτα ύμου (19) και οι ζώνες δεν πρέπει να είναι στραβές ή αντεστραμμένες. Οι ζώνες για τους ώμους (08) πρέπει να βρίσκονται στις βάτες ύμου (19) κάτω από τη μαύρη καλυπτική ταινία (43).

 **76 - 150 cm**

britax
römer

ADVANSAFIX M i-SIZE

GR

Οδηγίες χρήσης







www.britax-roemer.com




4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Διαβάστε πρώτα το τμήμα με την επιθυμητή για εσάς μέθοδο τοποθέτησης στο κεφάλαιο 5.


4.1 Προετοιμασία ISOFIX



4.2 Ρύθμιση του προσκέφαλου (76 - 102 cm / ≤ 21 kg)

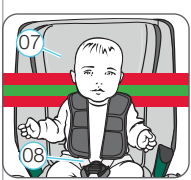

4.3 Ρύθμιση του προσκέφαλου (100 - 150 cm)



5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ



A 76 - 102 cm / ≤ 21 kg Με ISOFIX + Top Tether

1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1.1 Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 4.1 „ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ISOFIX“.
- 1.2 Εκτελέστε τα κεφάλαια 4.2 „ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ (76 - 102 cm / ≤ 21 kg)“.


2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ TOP TETHER

- 2.1 Αφαιρέστε τα ελαστικά άγκιστρα **12** του Top Tether **13** από το της στερέωση της πίσω πλευράς του παιδικού καθίσματος.



2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ TOP TETHER





- 2.1 Αφαιρέστε τα ελαστικά άγκιστρα **12** του Top Tether **13** από το της στερέωση της πίσω πλευράς του παιδικού καθίσματος.



8. ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΩΜΩΝ

Για να χαλαρώσετε τις ζώνες των ώμων, πατήστε το κουμπί ρύθμισης **18** και τραβήξτε ταυτόχρονα και τις δύο ζώνες ώμων **08** προς τα μπροστά.

⚠️ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην τραβήξετε τις βάτες ώμων **19**.



9. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Για να ανοίξετε την κλειδαριά της ζώνης **20** πιέστε το κόκκινο κουμπί στην κλειδαριά της ζώνης.

10. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Βάλτε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα.

Προσέξτε ώστε η κλειδαριά της ζώνης **20** να είναι γυρισμένη προς τα μπροστά και τοποθετήστε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.

11. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΩΜΩΝ

Περάστε τις ζώνες ώμων **08** πάνω από τους ώμους του παιδιού σας.

⚠️ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην περιστρέψετε και μην συγχέετε μεταξύ τους τις ζώνες ώμων, διότι διαφορετικά χάνουν την προστατευτική τους λειτουργία.

12. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Φέρτε τις γλώσσες της κλειδαριάς **21** μαζί στη λαβή, πριν τις τοποθετήσετε στην κλειδαριά της ζώνης **20** – συγχρόνως πρέπει να ακουστεί ο χαρακτηριστικός θόρυβος «κλικ».

13. ΤΕΝΤΩΜΑ ΖΩΝΗΣ

Τραβήξτε τη ζώνη ρύθμισης **22** έως ότου η ζώνη αγκαλιάσει ομοιόμορφα το σώμα του παιδιού σας.

⚠️ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οι ζώνες για το ισχίο πρέπει να περνούν όσο το δυνατόν πιο χαμηλά στα ισχία του παιδιού σας.

⚠️ **Για την ασφάλεια του παιδιού σας πριν από κάθε διαδρομή ελέγξτε ότι ...**







- ▶ το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου έχει ασφαλισί και στις δύο πλευρές με τους βραχιόνες ασφάλισης ISOFIX **04** στα σημεία στερέωσης ISOFIX **01** και ότι και τα δύο κουμπιά ασφαλείας **05** είναι τελείως πράσινα;
- ▶ το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο με ασφάλεια;
- ▶ το Top Tether **13** είναι τεντωμένο πάνω από την πλάτη του καθίσματος αυτοκινήτου και ο δείκτης τάσης της ζώνης είναι πράσινος **16**;
- ▶ εφαρμόστε τη ζώνη του παιδικού καθίσματος κοντά στο σώμα του παιδιού, χωρίς να το σφίγγει;
- ▶ οι ζώνες των ώμων **08** είναι σωστά ρυθμισμένες και οι ζώνες **δεν** είναι στραβές;
- ▶ η βάτα ώμου **19** βρίσκεται στη σωστή θέση στο σώμα του παιδιού σας;
- ▶ και οι δύο γλώσσες κλειδαριάς **21** είναι ασφαλισμένες στην κλειδαριά ζώνης **20**;

B1 100 - 150 cm

Με ISOFIX + ζώνη οχήματος

1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1.1 Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 4.1 «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ISOFIX».
- 1.2 Εκτελέστε τα βήματα στο κεφάλαιο 4.3 „ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ (100 - 150 cm)“.














3. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ISOFIX

- 3.1 Τοποθετήστε και τους δύο βραχιόνες ασφαλείας ISOFIX **04** ακριβώς μπροστά από τα δύο βοηθήματα εισαγωγής **02**.
- 3.2 Σπρώξτε και τους δύο βραχιόνες ασφαλείας ISOFIX **04** στα βοηθήματα εισαγωγής **02** μέχρι οι βραχιόνες ασφαλείας ISOFIX **04** να κλειδώσουν και στις δύο πλευρές με χαρακτηριστικό «κλικ».

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το πράσινο κουμπί ασφαλείας **05** πρέπει να είναι ορατό και από τις δύο πλευρές δηλώνοντας πως το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά.

4. ΠΙΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ



Πιέστε το παιδικό κάθισμα με δύναμη όσο το δυνατόν πιο προς τα πίσω.



⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το κούμπωμα της θέσης **24** πρέπει να ασφαλίσει γερά σε κάθε θέση. Τραβήξτε το κούμπωμα θέσης **24** για να ελέγξετε αν έχει ασφαλίσει.

ⓘ **ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία του καθίσματος θέσης **24** ακόμη και όταν το παιδί σας είναι ήδη τοποθετημένο στο παιδικό κάθισμα. Σφίξτε τον ιμάντα του οχήματος αφού ρυθμίσετε τη γωνία του καθίσματος όταν χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα με τον ιμάντα του οχήματος (**B1** και **B2**).

7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ



1. Αφήστε το παιδί σας να καθίσει με άνεση στο παιδικό κάθισμα. Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου στα περνώντας την πάνω από το παιδί σας ασφαλίστε την στην κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου **27**.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Προσέξτε ώστε η ζώνη ασφαλείας του οχήματος να μην συστρέφεται, επειδή διαφορετικά το σύστημα συγκράτησης δεν προσφέρει απόλυτη προστασία.

2. Στερεώστε τα γλωσσάκια στην κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου **27** με χαρακτηριστικό «κλικ».

3. Τοποθετήστε την διαγώνια ζώνη **11** και την ζώνη για την μέση **25** στη μεριά της κλειδαριάς της ζώνης του αυτοκινήτου **27** στον σκούρο πράσινο οδηγό ζώνης **28** του μαξιλαριού καθίσματος.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Η κλειδαριά ζώνης αυτοκινήτου **27** δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή του οδηγού ζώνης **28** σκούρο πράσινο.

4. Τοποθετήστε τη ζώνη για την μέση **25** στην άλλη πλευρά του μαξιλαριού καθίσματος καθώς και στον σκούρο πράσινο οδηγό της ζώνης **28**.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Η ζώνη για την μέση **25** πρέπει και στις δύο πλευρές να περνά όσο πιο κοντά γίνεται από τους γοφούς του παιδιού σας.

5. Περάστε τη ζώνη για την μέση **25** στο σκούρο πράσινο SecureGuard **26**.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Μην βάλετε τη διαγώνια ζώνη **11** στο σκούρο πράσινο SecureGuard **26**.

6. Βάλτε τη διαγώνια ζώνη **11** στην ανοιχτή πράσινη υποδοχή **29** του προσκέφαλου **07**, μέχρι εκείνη να εφαρμόσει πλήρως χωρίς να στρίβει μέσα στην ανοιχτή πράσινη υποδοχή ζώνης **29**.

ⓘ **Συμβουλή!** Αν η πλάτη του καθίσματος **30** κρύβει την ανοιχτή πράσινη υποδοχή της ζώνης **29**, μπορείτε να ρυθμίσετε το προσκέφαλο **07** προς τα επάνω. Τώρα η διαγώνια ζώνη **11** θα μπει εύκολα. Φέρτε το προσκέφαλο **07** ξανά στο σωστό ύψος.

7. Βεβαιωθείτε, ότι η διαγώνια ζώνη ασφαλείας **11** περνάει από την κλειδα του παιδιού σας και δεν ακουμπάει στον λαίμο του και ότι το κουμπί στην ανοιχτή πράσινη υποδοχή της ζώνης **29** έχει κλειστεί τελείως.

ⓘ **Συμβουλή!** Μπορείτε να ρυθμίσετε το προσκέφαλο **07** ως προς το ύψος ακόμα και μέσα στο όχημα.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Η διαγώνια ζώνη **11** πρέπει να περνάει πλάγια προς τα πίσω. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ζώνης με το ρυθμιζόμενο οδηγό της ζώνης του οχήματος σας.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Η διαγώνια ζώνη **11** δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να περαστεί προς τα μπροστά στον ρυθμιζόμενο οδηγό ζώνης στο αυτοκίνητο. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιήστε το παιδικό κάθισμα μόνο στο πίσω κάθισμα.

8. Τεντώστε τη ζώνη του αυτοκινήτου τραβώντας την διαγώνια ζώνη **11**.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Απομακρύνετε το παιδικό κάθισμα από το όχημα. Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να μεταφέρεται ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο εάν δεν είναι σωστά στερεωμένο.

ⓘ **Μόνο με τύπο εγκατάστασης με ISOFIX:**

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κλειδαριάς της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου σας
2. Ανοίξτε την ανοιχτή πράσινη υποδοχή της ζώνης **29** απλώνοντας το κουμπί στην υποδοχή της ζώνης **29** προς τα πίσω και βγάλτε έξω την διαγώνια ζώνη **11**.
3. Για να απασφαλίσετε την στερέωση ISOFIX, πιέστε μεταξύ τους το πράσινο κουμπί ασφαλείας **05** και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης **06** πρώτα από την μία πλευρά και μετά από την άλλη.
4. Σπρώξτε τους βραχιόνες ασφαλείας ISOFIX **04** πίσω στο κούμπωμα θέσης **24**.

- ▶ η ζώνη για την μέση περνάει από το σκούρο πράσινο SecureGuard ,
- ▶ διαγώνια ζώνη έχει περάσει από την πλευρά της κλειδαριάς της ζώνης του αυτοκινήτου καθώς και στο σκούρο πράσινο οδηγό ζώνης του μαξιλαριού του καθίσματος,
- ▶ η διαγώνια ζώνη έχει περάσει από την ανοιχτή πράσινη υποδοχή του προσκέφαλου,
- ▶ η διαγώνια ζώνη έχει περάσει πλάγια προς τα πίσω,
- ▶ οι ζώνες είναι τεντωμένες και **δχι** συσπασμένες,
- ▶ η κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου **δεν** βρίσκεται στο σκούρο πράσινο οδηγό ζώνης ασφαλείας του μαξιλαριού του καθίσματος.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Αν το παιδί σας προσπαθήσει να ανοίξει την κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου **27** ή να περάσει τη διαγώνια ζώνη **11** στο σκούρο πράσινο SecureGuard **26**, σταματήστε αμέσως μόλις μπορείτε. Ελέγξτε αν το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά και διασφαλίστε ότι το παιδί σας είναι σωστά προστατευμένο. Εξηγήστε στο παιδί σας τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις πράξεις του.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Η κλειδαριά ζώνης αυτοκινήτου **27** δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή του οδηγού ζώνης **28** σκούρο πράσινο.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Η ζώνη για την μέση **25** πρέπει και στις δύο πλευρές να περνά όσο πιο κοντά γίνεται από τους γοφούς του παιδιού σας.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Μην βάλετε τη διαγώνια ζώνη **11** στο σκούρο πράσινο SecureGuard **26**.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Μην βάλετε τη διαγώνια ζώνη **11** στο σκούρο πράσινο SecureGuard **26**.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Μην βάλετε τη διαγώνια ζώνη **11** στο σκούρο πράσινο SecureGuard **26**.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Απομακρύνετε το παιδικό κάθισμα από το όχημα. Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να μεταφέρεται ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο εάν δεν είναι σωστά στερεωμένο.

ⓘ **Μόνο με τύπο εγκατάστασης με ISOFIX:**

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κλειδαριάς της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου σας
2. Ανοίξτε την ανοιχτή πράσινη υποδοχή της ζώνης **29** απλώνοντας το κουμπί στην υποδοχή της ζώνης **29** προς τα πίσω και βγάλτε έξω την διαγώνια ζώνη **11**.
3. Για να απασφαλίσετε την στερέωση ISOFIX, πιέστε μεταξύ τους το πράσινο κουμπί ασφαλείας **05** και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης **06** πρώτα από την μία πλευρά και μετά από την άλλη.
4. Σπρώξτε τους βραχιόνες ασφαλείας ISOFIX **04** πίσω στο κούμπωμα θέσης **24**.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Απομακρύνετε το παιδικό κάθισμα από το όχημα. Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να μεταφέρεται ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο εάν δεν είναι σωστά στερεωμένο.

ⓘ **Μόνο με τύπο εγκατάστασης με ISOFIX:**

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κλειδαριάς της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου σας
2. Ανοίξτε την ανοιχτή πράσινη υποδοχή της ζώνης **29** απλώνοντας το κουμπί στην υποδοχή της ζώνης **29** προς τα πίσω και βγάλτε έξω την διαγώνια ζώνη **11**.
3. Για να απασφαλίσετε την στερέωση ISOFIX, πιέστε μεταξύ τους το πράσινο κουμπί ασφαλείας **05** και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης **06** πρώτα από την μία πλευρά και μετά από την άλλη.
4. Σπρώξτε τους βραχιόνες ασφαλείας ISOFIX **04** πίσω στο κούμπωμα θέσης **24**.

⚠️ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Απομακρύνετε το παιδικό κάθισμα από το όχημα. Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να μεταφέρεται ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο εάν δεν είναι σωστά στερεωμένο.

ⓘ **Μόνο με τύπο εγκατάστασης με ISOFIX:**

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κλειδαριάς της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου σας
2. Ανοίξτε την ανοιχτή πράσινη υποδοχή της ζώνης **29** απλώνοντας το κουμπί στην υποδοχή της ζώνης **29** προς τα πίσω και βγάλτε έξω την διαγώνια ζώνη **11**.
3. Για να απασφαλίσετε την στερέωση ISOFIX, πιέστε μεταξύ τους το πράσινο κουμπί ασφαλείας **05** και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης **06** πρώτα από την μία πλευρά και μετά από την άλλη.
4. Σπρώξτε τους βραχιόνες ασφαλείας ISOFIX **04** πίσω στο κούμπωμα θέσης **24**.