britax römer

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LT

BABY-SAFE iSENSE
BABY-SAFE 3 i-SIZE

40 – 83 cm
≤ 13 kg

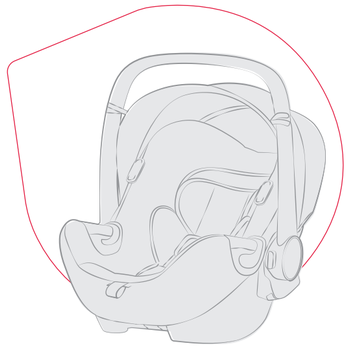

200003515 6 A6

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | contact@britax.com

1. Apie šį dokumentą

⚠ PERSPĖJIMAS! Ši naudojimosi instrukcija yra gaminio sudedamoji dalis, prisidedanti prie saugaus naudojimo. Jos nepaisant galimi sunkūs arba net mirtini sužalojimai. Jei yra neaiškumų, gaminio nenaudokite ir iš karto kreipkitės į specializuotą pardavėją.

- ▶ Perskaitykite naudojimosi instrukciją.
- ▶ Laikykite ją prie gaminio vėlesniam naudojimui.
- ▶ Perleisdami gaminį tretiesiems asmenims, pridėkite naudojimosi instrukciją.

Kontaktinė informacija

Iškilus klausimų kreipkitės į mus.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Vokietija
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Jungtinė Karalystė
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Švedija

2. Gaminio aprašymas

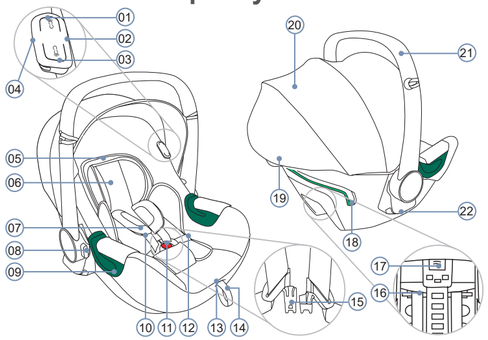

01 Viršutinis mygtukas
02 USB-C įkrovimo lizdas
03 Apatinis mygtukas
04 Raudonas šviesos diodų indikatorius
05 Galvos atrama
06 Sėdynės mažinimo įdėklas
07 Pečių paminkštės
08 Palenkimo mygtukas
09 Tamsiai žali diržo kreiptuvai
10 Pečių diržas
11 Diržo sagtis (raudonas mygtukas)
12 Atlošo diržas
13 Reguliavimo mygtukas
14 Reguliavimo diržas
15 Sagties liežuvėliai
16 Pečių diržai
17 Atrakinimo mygtukas
18 Šviesiai žalias diržo laikiklis
19 Pilkas atfiksavimo mygtukas
20 Širma nuo saulės
21 Nešimo rankena
22 Tvirtinimo taškai

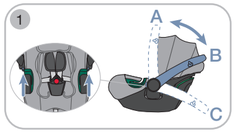

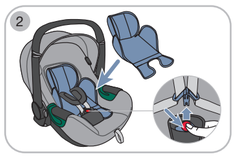

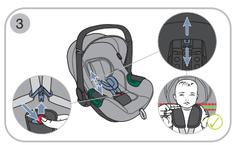

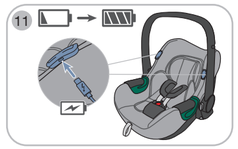

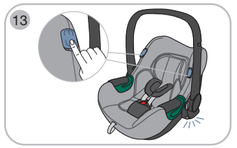

Nešimo rankena

Nešimo rankeną galite užfiksuoti trijose padėtyse: A, B ir C:
A – skirta nešti ir vežti automobilyje.
B – vaikui paguldyti.
C – saugiai pastatyti ne automobilyje.

Nešimo rankenos reguliavimas 1

- ▶ Laikykite nuspaudę abu palenkimo mygtukus.
- ▶ Nuleiskite nešimo ranketą į norimą padėtį.
- ▶ Atleiskite palenkimo mygtuką.
- ▶ Įsitikinkite, kad nešimo rankena užfiksuota.

Sėdynės mažinimo įdėklas

Jei jūsų vaikas dar labai mažas, naudokite sėdynės mažinimo įdėklą.

Sėdynės mažinimo įdėklo įdėjimas 2

- ▶ Norėdami atsegti diržo sagtį, paspauskite raudoną mygtuką.
- ▶ Į kūdikio lopšį įdėkite sėdynės mažinimo įdėklą.
- ☞ Putų paminkštinimu užpildyta dalis turi būti nukreipta žemyn.
- ▶ Į apatinę sėdynės mažinimo dėklo dalį įverkite pečių diržus.
- ▶ Įsitikinkite, kad sėdynės mažinimo įdėklas priglunda prie kūdikio lopšio atlošo.

Pečių diržai

Teisingai sureguliuota galvos atrama užtikrina optimalią kūdikio lopšyje esančio vaiko apsaugą. Galvos atrama sureguliuota teisingai, jei pečių diržų iškišimo plyšiai yra maždaug dviejų pirštų atstumu (25 mm) nuo vaiko pečių viršaus

Pečių diržų atlaisvinimas 4

- ▶ Laikykite nuspaudę reguliavimo mygtuką.
- ▶ Patraukite į priekį abu pečių diržus.
- ▶ Atleiskite reguliavimo mygtuką.

Pečių diržų reguliavimas 3

- ▶ Norėdami atsegti diržo sagtį, paspauskite raudoną mygtuką.
- ▶ Paspauskite pečių diržų atleidimo mygtuką ir jį pastumkite.
- ☞ Dabar atleidimo mygtukas yra kūdikio lopšio užpakalinėje pusėje.
- ☞ Pečių diržų iškišimo plyšiai turi būti maždaug dviejų pirštų atstumu (25 mm) nuo vaiko pečių viršaus.
- ▶ Įsitikinkite, kad pečių diržų reguliavimo mygtukas yra užfiksuotas.

Pečių diržų įtempimas 5

- ▶ Tiesiai ištraukite reguliavimo diržą.
- ☞ **Netraukite** reguliavimo diržo aukštyn arba žemyn.

Vaiko prisegimas

- ▶ Atlaisvinkite pečių diržus. Skaitykite 1 puslapyje esantį skyrių „Pečių diržai“. 4
- ▶ Norėdami atsegti diržo sagtį, paspauskite raudoną mygtuką. 6
- ▶ Perkelkite diržo sagtį į priekį.
- ▶ Paguldykite vaiką į kūdikio lopšį.
- ☞ Venkite storų drabužių po diržu.
- ▶ Uždėkite pečių diržus ant vaiko pečių.

⚠ PERSPĖJIMAS! Įsitikinkite, kad pečių diržai **nėra** persisukę ar sukeisti vietomis.

- ▶ Suglauskite abu sagties liežuvėlius. 7
- ▶ Užfiksuokite sagties liežuvėlius diržo sagtyje.
  ✎ Sagties liežuvėliai girdimai užsifiksuoja.
- ▶ Tiesiai ištraukite reguliavimo diržą. 5
- ☞ **Netraukite** reguliavimo diržo aukštyn arba žemyn.
  ✎ Pečių diržai yra tampriai prigludę prie vaiko kūno.

⚠ PERSPĖJIMAS! Įsitikinkite, kad juosmens diržai juosia kūdikio kirkšnis kaip galima žemiau.

Vaiko atsegimas 8

- ▶ Norėdami atsegti diržo sagtį, paspauskite raudoną mygtuką.
- ▶ Iškelkite vaiką.

Širma nuo saulės

Širma nuo saulės saugo vaiko galvą nuo saulės spindulių. Ją galima išskleisti ir suskleisti kartu su nešimo rankena.

Širmos nuo saulės nuėmimas 9

- ▶ Atsekite šonines spaudes.
- ▶ Nuimkite užlenktą elastinį kraštą.
- ▶ Abejose nešimo rankenos pusėse atkabinkite užvalkalo kilpas.
- ▶ Nuimkite širmą nuo saulės.

Širmos nuo saulės prisegimas 10

- ▶ Kairėje ir dešinėje nešimo rankenos pusėje užkabinkite užvalkalo kilpas.
- ▶ Ant kūdikio lopšio galvūgalio krašto užkabinkite užlenktą elastinį kraštą.
- ▶ Pritvirtinkite užlenktą elastinį kraštą šonuose esančiomis spaudėmis.

Akumuliatoriaus įkrovimas 11

☞ Yra tik BABY-SAFE iSENSE.

⚠ PERSPĖJIMAS! Sprogimo ir sužalojimų pavojus. Naudojant netinkamai, gali būti sugadintas akumuliatorius.

- ▶ **Nemerkite** akumuliatoriaus į vandenį.
- ▶ Saugokite akumuliatorių nuo ugnies.
- ▶ Saugokite akumuliatorių nuo didelės kaitros. Laikykitės rekomenduojamos naudojimo ir sandėliavimo temperatūros.
- ▶ **Niekada** neišimkite, nemodifikuokite ar nekeiskite akumuliatoriaus. Jis gali sprogti ir paskleisti į aplinka nuodingas medžiagas.
- ▶ Jei akumuliatorius pažeistas, matyti deformacijos ar įtrūkimų požymiai, **neardykite** jo ir **nekeiskite** jo konstrukcijos.
- ▶ Jei iš akumuliatoriaus išbėgo elektrolitinis skystis, kaip galėdami stenkitės neliesti šio itin ėsdinančio skysčio. Patekus į akis ar ant odos, kreipkitės konsultacijos į gydytoją.

Pilnai įkraukite akumuliatorių prieš pirmąjį jo naudojimą. Pirmojo įkrovimo metu aktyvuojamos šviesos funkcijos. Akumuliatoriui įkrauti naudokite pridedama įkrovimo kabelį. Jis užtikrina, kad akumuliatorius tarnaus nustatytą laiką. Akumuliatorių įkraukite 10–40 °C aplinkos temperatūroje. Nekiškite į įkrovimo lizdą pašalinių daiktų. Akumuliatorių numatyta įkrauti mažiausiai 500 kartų.

- ▶ Prijunkite įkrovimo kabelį prie vieno iš dviejų USB-C įkrovimo lizdų .
- ☞ USB-C įkrovimo lizdas yra ant kiekvieno valdymo elemento.

⚠ PERSPĖJIMAS! Pasmaugimo pavojus. **Netieskite** įkrovimo kabelio per vaiko kėdutę. Tieskite įkrovimo kabelį nukreipdami jį nuo vaiko kėdutės.

- ▶ Prijunkite įkrovimo kabelį prie 5 V USB adapterio.
  ✎ Jei raudonas šviesos diodas šviečia nepertraukiamai, akumuliatorius yra įkraunamas.
  ✎ Jei raudonas šviesos diodas nebešviečia, akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
- ▶ Laikykite įkrovimo kabelį kuo toliau nuo vaikų ir jiems nepasiekiamoje vietoje (pvz., daiktadėžėje).
- ▶ Esant žemam akumuliatoriaus įkrovimo lygiui, tuo pat įkraukite jį vėl.
- ☞ Jūs galite patikrinti įkrovimo lygį. Paspauskite bet kurį mygtuką. Jei tris kartus iš lėto sumirksi raudonas šviesos diodas, reiškia, akumuliatoriaus įkrovimo lygis yra žemas.
- ☞ Įkrovimo metu galima naudoti die vidinį apšvietimą, pagalbinę lemputę ir apsauginę lemputę.

Vidinis apšvietimas 12

☞ Yra tik BABY-SAFE iSENSE.
☞ BABY-SAFE iSENSE naudojimas skiriasi nuo DUALFIX iSENSE.

Vidinį apšvietimą galima valdyti tiek kairiuoju, tiek dešiniuoju valdymo elementu.

Be to, galima įjungti uždelstą išjungimą. Jo metu šviesa išsijungs automatiškai po kelių minučių.

Šviesos įjungimas ir išjungimas

- ▶ Trumpai spustelėkite viršutinį mygtuką.
  ✎ Šviesa įsijungia.
- ▶ Per kelias minutes dar kartą trumpai spustelėkite viršutinį mygtuką .
  ✎ Šviesos intensyvumas padidėja.
- ☞ Šviesos intensyvumą galima padidinti du kartus. Dar kartą paspaudus viršutinį mygtuką, šviesa užgęsta.
- ☞ Kai šviesa įjungta, o jūs po kelių minučių dar kartą paspaudžiate viršutinį mygtuką, šviesa užgęsta.

Uždelsto išjungimo įjungimas

- ▶ Laikykite nuspaudę viršutinį mygtuką, kol šviesa mirktelės vieną kartą.
  ✎ Įjungtas uždelstas išjungimas.
- ☞ Po kelių minučių šviesa išsijungs automatiškai.

Pagalbinė ir apsauginė lemputė 13

☞ Yra tik BABY-SAFE iSENSE.
☞ Automatinį režimą galima aktyvuoti po pirmojo įkrovimo.

Pagalbinė lemputė padeda montuojant gaminį. Šviečiant apsauginei lemputei, būsite matomi kitų eismo dalyvių. Veikiant jutikliams abi lemputės įsijungia ir išsijungia automatiškai. Jutikliai reaguoja į judesį, tamsą ir FLEX BASE iSENSE suderinamą pagrindą bei vaikiško vežimėlio SMILE III suderinamą adapterį BRITAX RÖMER.

Automatinio režimo įjungimas

- ▶ Trumpai spustelėkite apatinį mygtuką.
  ✎ Automatinis režimas įjungtas.
- ☞ Jei tvirtinate kūdikio lopšį 3 taškų diržu, automatinį režimą rekomenduojame išjungti.

Rankinis šviesos įjungimas

Pagalbinę ir apsauginę lemputę galite įjungti rankiniu būdu, naudodami tiek kairįjį, tiek dešinįjį valdymo elementą. Norint įjungti šviesą rankiniu būdu, turi būti aktyvus automatinis režimas. Nukėlus vaiko kėdutę nuo pagrindo ar vaikiško vežimėlio, automatinis režimas bus išjungtas.

- ▶ Trumpai spustelėkite apatinį mygtuką.
  ✎ Įsijungia apsauginė lemputė.
  ✎ Įsijungia pagalbinė lemputė.
- ▶ Dar kartą trumpai spustelėkite apatinį mygtuką.
  ✎ Apsauginė lemputė lieka įjungta.
  ✎ Išsijungia pagalbinė lemputė.
- ▶ Dar kartą trumpai spustelėkite apatinį mygtuką.
  ✎ Išsijungia apsauginė lemputė.
  ✎ Įsijungia pagalbinė lemputė.
- ▶ Dar kartą trumpai spustelėkite apatinį mygtuką.
  ✎ Rankinis režimas yra išjungtas.
  ✎ Automatinis režimas įjungtas.

Automatinio režimo išjungimas

- ▶ Dvi sekundes laikykite nuspaudę apatinį mygtuką.
  ✎ Automatinis režimas išjungtas.
  ✎ Pagalbinė ir apsauginė lemputė yra išjungtos.

Rankinis pagalbinės ir apsauginės lemputės išjungimas

☞ Žr. „Automatinio režimo išjungimas“.

3. Naudojimo paskirtis

Šis gaminys sukurtas, patikrintas ir aprobuotas pagal Europos vaikų saugos įrangos normatyvą R129/03.

Šį gaminį leidžiama naudoti tik vaikui prisegti transporto priemonėje, lėktuve arba vaikiškame vežimėlyje.

	Pasukta atgal	Niekada nenaudokite gaminio pasukto į priekį.
Ūgis	40–83 cm	
Kūno masė	daugiausiai 13 kg	

4. Saugos nurodymai

Pažeista vaiko kėdutė kelia sužeidimų pavojų

Įvykus eismo įvykiui, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, vaiko kėdutė tam tikromis aplinkybėmis gali būti apgadinta, net jei apgadinimo požymių aiškiai nesimato. Kitos eismo nelaimės metu galimi sunkūs sužalojimai.

- ► Po eismo nelaimės pakeiskite gaminį.
- ► Atiduokite pažeistą gaminį patikrinti (net jei jis nukrito ant grindų).
- ► Reguliariai tikrinkite visas svarbias dalis, ar jos nėra pažeistos.
- ► Įsitikinkite, kad visos mechaninės konstrukcinės dalys veikia be priekaištų.
- ► Niekada netepkite gaminio dalių tepalu ar alyva.
- ► Pažeistą gaminį tinkamai utilizuokite.

Karštos konstrukcinės dalys kelia nudegimų pavojų

Saulės šviesoje gaminio konstrukcinės dalys gali įkaisti. Vaikų oda yra jautri, todėl galima susižeisti.

- ► Kai gaminys nenaudojamas, saugokite jį nuo intensyvios tiesioginės saulės šviesos.

Sužalojimų pavojus netinkamai sumontavus

Jei gaminys montuojamas ar naudojamas kitaip nei aprašyta naudojimo instrukcijoje, galimi sunkūs sužalojimai ar net mirtis.

- ► Naudokite tik ant važiavimo kryptimi įrengtos transporto priemonės sėdynės.
- ► Atsižvelkite ir į transporto priemonės vadovo nurodymus ir jų laikykitės.

Priekinės oro pagalvės keliamas pavojus susižeisti

Oro pagalvės skirtos suaugusiems sulaikyti. Naudojant priekinę oro pagalvę kartu su kūdikio lopšiu, galimi mirtini sužalojimai.

- ► Išjunkite priekinę oro pagalvę.
- ► Atsižvelkite ir į transporto priemonės vadovo nurodymus ir jų laikykitės.

Naudojimo metu kylantis pavojus susižeisti

Transporto priemonėje gali greitai iki pavojingo lygio pakilti temperatūra. Be to, gali būti pavojinga išlipti į važiuojamosios dalies pusę.

- ► Niekada nepalikite vaiko transporto priemonėje be priežiūros.
- ► Sėdynės modulį tvirtinkite ir jį iškelkite tik pėsčiųjų tako pusėje.

Nepritvirtintų daiktų keliamas pavojus

Staigiai stabdant ar įvykus eismo nelaimei, nepritvirtinti daiktai ir neprisisegę asmenys gali sužaloti bendrakeleivius.

- ► **Niekada** nesekite ant kelių laikomo vaiko.
- ► Užfiksuokite transporto priemonės sėdynių atlošus (pvz., užfiksuokite atlenkiamą galinę sėdynę).
- ► Pritvirtinkite visus transporto priemonėje esančius (pvz., ant galinės lentynėlės) sunkius arba aštriabriaunius daiktus.
- ► Nestatykite po kojomis daiktų.
- ► Įsitikinkite, kad visi transporto priemonėje esantys asmenys yra prisisegę.
- ► Įsitikinkite, kad automobilyje esantis gaminys visada prisegtas, taip pat ir tuomet, kai vaikas nėra vežamas.

Nesant kėdutės užvalkalo kyla pavojus susižeisti

Kėdutės užvalkalas yra vaiko kėdutės sudėtinė saugos dalis. Jei kėdutės užvalkalas **nenaudojamas**, galimi sunkūs ar net mirtini sužalojimai.

- ► Naudokite tik originalius BRITAX RÖMER pakaitinius kėdutės užvalkalus.
- ► Pakaitinių kėdutės užvalkalų galite įsigyti iš specializuoto pardavėjo.

Stuburo sužeidimo pavojus

Kūdikio lopšys nėra skirtas, kad kūdikis jame būtų ilgą laiką. Pusiau gulima padėtis kūdikio lopšyje visada apkrauna vaiko stuburą.

- ► Darykite pertraukas ilgų kelionių metu.
- ► Kaip galima dažniau iškelkite vaiką iš kūdikio lopšio.
- ► Nepalikite vaiko kūdikio lopšyje, kai jis nėra automobilyje.
- ► Naudojant kelio kelioninę sistemą su vaikišku vežimėliu, tinka tik trumpoms kelionėms. Ilgesnėms kelionėms su vaikišku vežimėliu rekomenduojame naudoti kūdikio nešynę arba sportinio vežimėlio dalį.

Venkite gaminio pažeidimų

- ► Gaminys nėra žaislas.
- ► Pasirūpinkite, kad gaminys nebūtų prispaustas tarp kietų daiktų (automobilio durelių, sėdynės bėgelių ir kt.).
- ► Saugokite gaminį nuo: drėgmės, skysčių, dulkių ir druskos rūko.
- ► Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.

Pavojų susižeisti keliantys neleistini pakeitimai

Aprobacija nustos galioti, jei atliksite kokius nors gaminio pakeitimus. Pakeitimus leidžiama atlikti tik gamintojui. Ant gaminio esantys lipdukai yra svarbi gaminio sudedamoji dalis.

- ► Nieko nekeiskite.
- ► Nenuklijuokite lipdukų.

Venkite transporto priemonės pažeidimų

- ► Galima sugadinti jautrią automobilio sėdynių dangą.
- ► Naudokite BRITAX RÖMER vaiko kėdutės patiesalą. Jį galimą įsigyti atskirai.

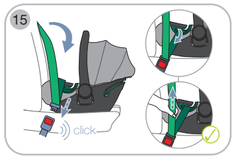

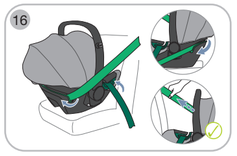

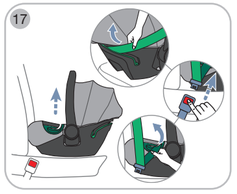

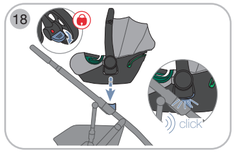

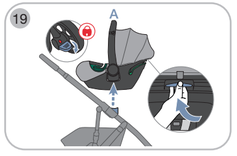

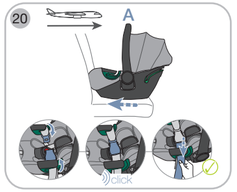

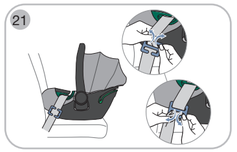

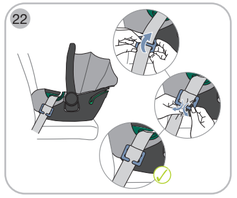

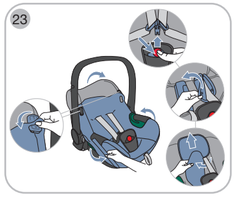





5. Naudojimas transporto priemonėje

Pritvirtinkite kūdikio lopšį A diržu (Universal Belted)

1. Pasirinkite tinkamą sėdynę

⚠ PERSPĖJIMAS! Atsižvelkite ir laikykitės transporto priemonės naudojimo instrukcijos nurodymų.

⚠ PERSPĖJIMAS! **Niekada** netvirtinkite kūdikio lopšio 2 taškų diržu.

- ☞ Tinkamomis laikomos transporto priemonės sėdynės, turinčio „i-Size“ aprobaciją.
- ☞ Tinkamomis yra laikomos transporto priemonės sėdynės, turinčios 3 taškų diržą, aprobuotą pagal ECE R16 (arba lygiavertį) normatyvą.
- ☞ Tinkamos naudojimui laikomos tik važiavimo kryptimi įrengtos transporto priemonės sėdynės.
- ☞ Išjungta pasirinktos transporto priemonės sėdynės priekinė oro pagalvė.

2. Kūdikio lopšio padėties nustatymas 14

- ☞ Kūdikio lopšyje esantis vaikas yra prisegtas. Skaitykite 1 puslapyje esantį skyrių „Vaiko prisegimas“.
- ☞ Pečių diržai yra teisingai sureguliuoti. Skaitykite 1 puslapyje esantį skyrių „Pečių diržai“.
- ☞ Nešimo rankena nustatyta į padėtį „A“. Skaitykite 1 puslapyje esantį skyrių „Nešimo rankena“.
- ► Pastatykite kūdikio lopšį ant transporto priemonės sėdynės priešinga važiavimui kryptimi.
- ☞ Vaikas žiūri atgal.

3. Atlošo diržo tvirtinimas 15

- ► Perkiškite transporto priemonės diržą per kūdikio lopšį.
- ► Užfiksuokite sagties liežuvėlį transporto priemonės diržo sagtyje.
- ► Į abu kūdikio lopšio kraštuose esančius tamsiai žalius kreiptuvus įdėkite atlošo diržą.
- ☞ Nepersukite atlošo diržo.
- ► Patraukite už įstrižinio diržo.
  - ✎ Atlošo diržas yra įtemptas.
- ► Patikrinkite transporto priemonės diržo sagties padėtį. Jei transporto priemonės diržo sagtis yra tamsiai žaliame diržo kreiptuve arba priešais jį, šios sėdynės naudoti **negalima**. Pasirinkite kitą sėdynę.
- ☞ Jeigu dvejojate dėl tinkamo sėdynės montavimo, kreipkitės į specializuotą pardavėją.

4. Įstrižinio diržo tvirtinimas 16

- ► Traukite įstrižinį diržą už kūdikio lopšio galvūgalio.
- ► Įverkite įstrižinį diržą į šviesiai žalią diržo laikiklį.
- ☞ Nepersukite įstrižo diržo.
- ► Įtempkite įstrižinį diržą.

Tikrinkite prieš kiekvieną naudojimą

- ☐ Kūdikio lopšys pritvirtintas priešinga važiavimui kryptimi.
- ☐ Esant priekinei oro pagalvei, ji yra išjungta.
- ☐ Kūdikio lopšys pritvirtintas 3 taškų diržu.
- ☐ Atlošo diržas įvertas per abu tamsiai žalius diržo kreiptuvus.
- ☐ Įstrižinis diržas įvertas per šviesiai žalią diržo laikiklį.
- ☐ Transporto priemonės diržo sagtis nėra **nei** tamsiai žaliame diržo kreiptuve, **nei** priešais jį.
- ☐ Transporto priemonės saugos diržas yra įtemptas ir **nėra** persisukęs.
- ☐ Nešimo rankena yra viršutinėje padėtyje „A“.
- ☐ Pečių diržai yra teisingai sureguliuoti.
- ☐ Vaikas yra taisyklingai prisegtas.

Kūdikio lopšio iškėlimas iš transporto priemonės 17

- ► Ištraukite įstrižinį diržą iš šviesiai žalio diržo laikiklio.
- ► Atsekite transporto priemonės diržo sagtį.
- ► Ištraukite atlošo diržą iš tamsiai žalių diržo kreiptuvų.
  - ✎ Dabar kūdikio lopšį galima nukelti.

⚠ PERSPĖJIMAS! Automobilyje esantis kūdikio lopšys visada turi būti pritvirtintas, net jei vaikas nevežamas.

Kūdikio lopšio tvirtinimas su pagrindu B (i-Size universal ISOFIX)

⚠ PERSPĖJIMAS! Šis gaminys skirtas naudoti tik su pagrindu FLEX BASE iSENSE.

- ► Laikykitės FLEX BASE iSENSE naudojimosi instrukcijos ir sekite jos nurodymais.
- ☞ Kaip tvirtinti kūdikio lopšį, aprašyta FLEX BASE iSENSE naudojimosi instrukcijoje.

6. Naudojimas su vaikišku vežimėliu

Šį kūdikio lopšį galima naudoti kaip kelioninę sistemą ant visų vaikiškų vežimėlių rėmų, kuriuos leidžiama naudoti su BRITAX RÖMER kūdikio lopšiais. Naudojimas leidžiamas tik asmeniniais tikslais.

- ► Vežkite tik vieną vaiką.
- ► Vaikas kūdikio lopšyje visada turi būti prisegtas.
- ► Norėdami pakelti ar pastumti vaikišką vežimėlį, **niekada** nedarykite to laikydami už kūdikio lopšio.
- ► **Nenaudokite** kartu su kitų vaikiškų vežimėlių rėmais.

Kūdikio lopšio tvirtinimas ant vaikiško vežimėlio 18

- ► Atsižvelkite ir į vaikiško vežimėlio naudojimosi instrukcijos nurodymus ir jų laikykitės.
- ► Užfiksuokite vaikiško vežimėlio stabdžius.
- ► Pakelkite kūdikio lopšį virš vaikiško vežimėlio **priešinga** važiavimui kryptimi.

⚠ PERSPĖJIMAS! Niekada nemėginkite tvirtinti kūdikio lopšio ant vaikiško vežimėlio važiavimo kryptimi.

- ► Kūdikio lopšio tvirtinimo taškus užmaukite ant abejose pusėse esančių tvirtinimo liežuvėlių.
  - ✎ Užsifiksuoja girdimai.
- ► Patikrinkite, ar kūdikio lopšys saugiai užfiksuotas. Pabandykite pakelti kūdikio lopšį. Jei jis neatsijungia nuo vaikiško vežimėlio, reiškia, kūdikio lopšys yra saugiai užfiksuotas.

Kūdikio lopšio atsegimas nuo vaikiško vežimėlio 19

- ► Atsižvelkite ir į vaikiško vežimėlio naudojimosi instrukcijos nurodymus ir jų laikykitės.
- ► Užfiksuokite vaikiško vežimėlio stabdžius.
- ► Įsitikinkite, kad nešimo rankena yra nustatytą į „A“ padėtį. Skaitykite 1 puslapyje esantį skyrių „Nešimo rankena“.
- ► Patraukite ir laikykite pilką atfiksavimo mygtuką.
- ► Tvirtai suimkite kūdikio lopšį ir atsekite nuo vaikiško vežimėlio.

7. Naudojimas lėktuve

Šį gaminį leidžiama naudoti tik ant lėktuvo keleivio sėdynės, kurią šiuo tikslu patvirtino naudoti skrydžio bendrovė.

- ☞ Tinkama lėktuvo keleivio sėdynė yra nukreipta skrydžio kryptimi.
- ☞ Tinkamoje lėktuvo keleivio sėdynėje **nėra** oro pagalvės.

Avarinės evakuacijos atveju

- ► Išimkite vaiką iš kūdikio lopšio.
- ► Sekite skrydžio palydovų nurodymus.

Skrydžio metu

- ► Kaip galima dažniau iškelkite vaiką iš kūdikio lopšio.
- ☞ Ne pakilimo ar nusileidimo metu leiskite pailsėti jo stuburui: jaunesniems nei 4 mėn. vaikams skrydžio bendrovės kūdikio lopšius.
- ► Įsitikinkite, kad automobilyje esantis gaminys visada prisegtas, taip pat ir tuomet, kai vaikas nėra vežamas.
- ► Įsijungus ženklui prisisegti, prisekite vaiką kūdikio lopšyje.

Kūdikio lopšio tvirtinimas lėktuve 20

- ► Pastatykite kūdikio lopšį ant lėktuvo sėdynės priešinga skrydžiui kryptimi.
- ► Įsitikinkite, kad nešimo rankena yra viršutinėje padėtyje „A“.
- ► Į abu tamsiai žalius diržo kreiptuvus įstatykite lėktuvo saugos diržą.
- ► Užsekite lėktuvo saugos diržą.
- ☞ Laikykitės skrydžio palydovų saugos nurodymų.
- ► Patraukite už saugos diržo galo.
  - ✎ Lėktuvo saugos diržas įtemptas.

⚠ PERSPĖJIMAS! Lėktuvo saugos diržo sagtis jokiu būdu neturi būti nei viename tamsiai žaliame diržo kreiptuve. Jeigu taip yra, naudokite diržo trumpintuvą, kaip aprašyta toliau.

- ☞ Diržo trumpintuvo nėra pristatymo komplekte.

1. Diržo trumpintuvo padėties nustatymas 21

- ► Uždėkite diržo trumpintuvą ant lėktuvo saugos diržo su sagties liežuvėliu.
- ☞ Diržo trumpintuvas turi gulėti šalia kūdikio lopšio. Diržo trumpintuvas **neturi** būti įdėtas į tamsiai žalią diržo kreiptuvą.
- ► Užkabinkite lėktuvo saugos diržą abejose diržo trumpintuvo pusėse.
  - ✎ Diržo trumpintuvo vidurys ir toliau matosi.

2. Lėktuvo saugos diržo trumpinimas 22

Kartokite toliau nurodytus veiksmus, kol tamsiai žaliame kreiptuve nebebus lėktuvo saugos diržo sagties.

- ► Puse apsukimo pasukite diržo trumpintuvą.
- ► Įkabinkite lėktuvo saugos diržą į atvirą diržo trumpintuvo plyšį.
  - ✎ Lėktuvo saugos diržas sutrumpintas.
  - ✎ Lėktuvo saugos diržo spynelė **nėra** tamsiai žaliame diržo kreiptuve.

8. Valymas ir priežiūra

- ► Medžiagines dalis valykite muiluotu vandeniu.
- ► Nenaudokite ėsdinančių valymo priemonių (pvz., tirpiklių).

Užvalkalo valymas

Užvalkalo nuvilkimas 23

- ► Nuimkite širmą nuo saulės.
  - ☞ 1 puslapis, skyrius „Širma nuo saulės“.
- ► Norėdami atsegti diržo sagtį, paspauskite raudoną mygtuką.
- ► Atsekite pečių paminkščių spaudes.
- ► Traukite užvalkalą nuo galvos atramos į viršų.
- ► Atkabinkite užvalkalą nuo kūdikio lopšio krašto.
- ► Atsargiai nutraukite užvalkalą nuo valdymo elementų (BABY-SAFE iSENSE).
- ► Nuvilkite užvalkalą.

⚠ PERSPĖJIMAS! **Niekada** nenaudokite gaminio be užvalkalo.

Užvalkalo skalbimas

- ► Laikykitės skalbimo etiketėje pateiktų nurodymų.

Užvalkalo užvilkimas

- ► Atlikite analogiškus veiksmus, tik atbuline seka.

Diržo sagties priežiūra

Purvas ir svetimkūniai gali neigiamai paveikti diržo sagties funkciją. Jei sagties liežuvėliai sunkiai lenda arba visai nelenda į diržo sagtį, išvalykite ją.

Diržo sagties išmontavimas 24

- ► Paverskite kūdikio lopšį atgal.
- ► Stumkite diržo sagties metalinę plokštelę per diržui skirtą plyšį.

Diržo sagties priežiūra

- ► Vienai valandai įmerkite diržo sagtį į šiltą vandenį su plovikliu.
- ► Išskalaukite diržo sagtį ir leiskite jai nudžiūti.

Diržo sagties montavimas 25

- ► Stumkite diržo sagties metalinę plokštelę per diržui skirtą plyšį.
- ► Atkreipkite dėmesį į kryptį.
- ► Patikrinkite , ar gerai pritvirtinta, stipriai patraukdami už diržo sagties.

9. Gaminio sandėliavimas

Jei gaminio nenaudojate ilgesnį laiką, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją.

- ► Laikykite gaminį saugioje ir sausoje vietoje.
- ► Laikykitės 20–25 °C sandėliavimo temperatūros.
- ► **Nedėkite** ant gaminio sunkių daiktų.
- ► **Nelaikykite** gaminio prie pat šilumos šaltinių ar tiesioginėje saulės šviesoje.

BABY-SAFE iSENSE papildomai galioja:

- ► Išjunkite automatinį režimą.
- ► Prieš atidėdami ilgesniam laikui, pilnai įkraukite akumuliatorių.
- ► Bent kas 12 mėnesių visiškai įkraukite akumuliatorių.

10. Utilizavimas

Laikykitės savo šalies utilizavimo nuostatų. Neišmontuokite šio gaminio.

BABY-SAFE iSENSE turi būti utilizuojama kaip elektrinės atliekos.