I LAPPUSE

1. IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

Priecājamies, ka mūsu **TRIFIX i-SIZE** drīkst rūpēties par jūsu bērna drošību viņa jaunajā dzīves posmā.

Lai varētu pareizi pasargāt jūsu bērnu, **TRIFIX i-SIZE** noteikti ir jālieto un jāuzstāda tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā!

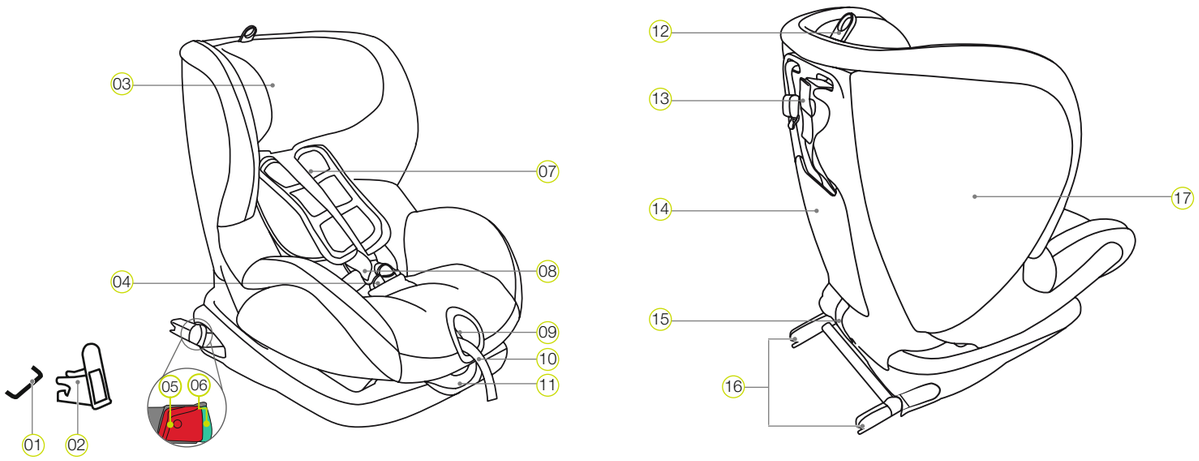

01 ISOFIX stiprināšanas punkti (automašīna)
02 ISOFIX stiprināšanas vadotnes
03 Galvas balsts
04 Jostas sprādze
05 Atbloķēšanas poga
06 Drošinājuma poga
07 Plecu polsteri
08 Plecu jostas
09 Regulēšanas poga
10 Regulējamā josta
11 Leņķa regulēšanas svira
12 Galvas balsta regulēšanas gredzens
13 Augšējā atsaite (Top Tether)
14 Lietošanas instrukcijas nodalījums
15 Auduma lente
16 ISOFIX fiksēšanas sviras
17 Sēdeklīša ieliktnis

2. SERTIFIKĀCIJA

Šajā instrukcijā izmantotie simboli:

Simbols	Signālvārds	Skaidrojums
⚠	**BĪSTAMI!**	Smagu ievainojumu risks
⚠	**BRĪDINĀJUMS!**	Vieglu ievainojumu risks
⚠	**UZMANĪBU!**	Bojājumu risks
ⓘ	**PADOMS!**	Lietderīgi norādījumi

Sēdeklītis **TRIFIX i-SIZE** ir paredzēts tikai bērna pārvadāšanai transportlīdzeklī.

BRITAX RÖMER bērnu sēdeklītis	Pārbaude un sertifikāts saskaņā ar ECE* R 129/01	
	Auguma garums	Ķermeņa svars
TRIFIX i-SIZE	76–105 cm	≤ 22 kg

* ECE = drošības aprīkojuma Eiropas standarts

Bērnu sēdeklītis ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi prasībām Eiropas standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R 129/01). Marķējums E (aplī) un sertifikāta numurs ir norādīti oranžajā sertifikācijas etiķetē (uzlīme uz sēdeklīša).

⚠ **BĪSTAMI!** Sertifikācija zaudē spēku, tiklīdz jūs veicat pārveidojumus bērnu sēdeklītī. Pārveidojumus drīkst veikt tikai ražotājs. Patvaļīgi veicot tehniskas izmaiņas, var mazināties vai pilnībā zust sēdekļa aizsargfunkcija. Neveiciet bērnu sēdeklītī tehniskas izmaiņas.

⚠ **BĪSTAMI!** Der **TRIFIX i-SIZE** drīkst izmantot tikai bērna pārvadāšanai transportlīdzeklī. Tas nekādā gadījumā nav izmantojams mājās kā sēdeklis vai rotaļlieta.

3. IZMANTOŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

Ievērojiet bērnu drošības sistēmu lietošanas norādījumus transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā. Ievērojiet izmantošanas ierobežojumus drošības spilvenu dēļ.

Lūdzu, **transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā** izlasiet, kāda veida sēdekļus saskaņā ar ECE R16 ir atļauts lietot kopā ar bērnu drošības sistēmām.

TRIFIX i-SIZE izmantošanas iespējas:

BRITAX RÖMER bērnu autosēdeklītis	**Sēdekļa pozīcija transportlīdzeklī ar ISOFIX & Top Tether (augšējo atsaiti)**	
	i-Size	Nav i-Size
TRIFIX i-SIZE	✓	✓

Atļautie bērnu sēdeklīša izmantošanas veidi:

Braukšanas virzienā	jā [1]
Pretēji braukšanas virzienam	nē
Uz sēdekļiem ar: ISOFIX stiprinājumiem (starp sēdvirsmu un atzveltni) un Top Tether stiprinājuma punktiem (piemēram, uz plaukta, uz grīdas vai aiz atzveltnes)	jā [2]

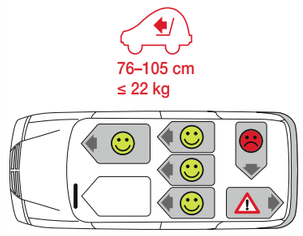

(Lūdzu, ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos noteikumus)

1) Izmantošana uz pretēji braukšanas virzienam novietota autosēdekļa (piem., furgonā vai mikroautobusā) ir atļauta tikai tad, ja autosēdeklis ir paredzēts arī pieaugušo pārvadāšanai. Uz sēdekli nedrīkst iedarboties drošības spilvens.
2) Ja ir blakussēdētāja drošības spilvens: aizbīdiet blakussēdētāja sēdekli pēc iespējas tālāk atpakaļ un ievērojiet norādījumus jūsu transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā.

4. KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Tīrīšana

Lūdzu, izmantojiet tikai oriģinālos BRITAX RÖMER rezerves pārvalkus. Sēdeklīša pārvalks ir integrāla bērnu sēdeklīša sastāvdaļa, kas pilda svarīgas funkcijas, lai nodrošinātu nevainojamu sistēmas darbību. Rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā tirgotāja.

- Pārvalku var noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā (30 °C) saudzējošā režīmā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.
- Plecu polsterus var noņemt un mazgāt siltā ziepjūdenī.
- Plastmasas detaļas un jostas var tīrīt ar ziepjūdeni. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., šķīdinātājus).

Jostas fiksatora kopšana

Jostas fiksatora pareiza funkcionēšana ir svarīgs priekšnosacījums jūsu bērna drošības saglabāšanai. Jostas fiksatora darbības traucējumi parasti rodas netīrumu vai svešķermeņu dēļ:

- Pēc sarkanās atbloķēšanas pogas nospiešanas fiksatora mēlītes tiek izbīdītas lēnām.
- Fiksatora mēlītes vairs nebloķējas (t. i., tās tiek atkal izbīdītas, kad mēģināt mēlītes iespiest).
- Fiksatora mēlītes bloķējas, taču neatskan klikšķis.
- Fiksatora mēlītes ir grūti iespiest atpakaļ (jūs jūtat pretestību).
- Fiksatoru var atvērt tikai ar lielu spēku.

Risinājums: notīriet jostas fiksatoru, lai tas atkal nevainojami funkcionētu:

Jostas fiksatora tīrīšana

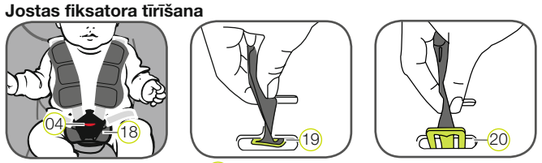

1. Atveriet jostas fiksatoru 04 (nospiediet sarkano pogu).
2. Izkabiniet pārvalka elastīgo vīli apakšā pie sēdeklīša ieliktņa 17 malas.
3. Atveriet kāju polstera 18 līplentes aizdari un velciet to ar pārvalku pāri jostas fiksatoram 04.
4. Garenajā spraugā pagrieziet kāju jostu ar metāla plāksnīti 19, kas jostas fiksatoru 04 notur sēdeklīša ieliktnī 17, par 90°.
5. Metāla plāksnīti 19 ar šauro malu uz priekšu bīdiet cauri jostas spraugai 20.
6. Iemērciet jostas fiksatoru 04 vismaz uz stundu karstā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekli. Tad kārtīgi to noskalojiet un nožāvējiet.
7. Metāla plāksnīti 19 no priekšas bīdiet cauri garenajai spraugai.
8. Kāju jostu ar metāla plāksnīti 19 pagrieziet par 90°, līdz tā ir iekabināta sēdeklīša ieliktņa 17 jostas spraugā 20 šķērsām braukšanas virzienam.

⚠ **BĪSTAMI!** Stingri pavelkot jostas fiksatoru 04, pārbaudiet, vai jostas fiksators ir droši nostiprināts sēdeklīša ieliktnī 17.

9. Izvelciet jostas fiksatoru 04 cauri kāju polsterim 18 pie pārvalka un tad atkal nostipriniet līplentes aizdari un pārvalku.

Pārvalka noņemšana

1. Spiediet leņķa regulēšanas sviru 11 uz augšu un bīdiet sēdeklīša ieliktni 17 uz aizmuguri vertikālā pozīcijā.
2. Atlaidiet plecu jostas 08 iespējami vaļīgi.
3. Atveriet jostas fiksatoru 04 (nospiediet sarkano pogu).
4. Atveriet kāju polstera līplentes aizdari 18.
5. Pārbīdiet galvas balstu 03 tā zemākajā pozīcijā.
6. Noņemiet pārvalku no galvas balsta 03.
7. Attaisiet spiedpogas kreisajā un labajā pusē uz pārvalka aizmugurējās daļas.
8. Pārlieciet pārvalka aizmugurējo daļu uz sēdekļa virsmas.
9. Izveriet plecu jostas 08 cauri izgriezumam pārvalkā. Izkabiniet pārvalka elastīgo vīli zem sēdeklīša ieliktņa malas.

ⓘ **PADOMS!** Sāciet ar sānu rokturiem un sēdeklīša ieliktņa augšējo malu.

10. Velciet pārvalku uz augšu un pāri jostas regulatora ietverei.
11. Izveriet jostas fiksatoru 04 un regulēšanas jostas 09 galu no pārvalka.
12. Pavelciet pārvalku nedaudz uz augšu un pārvelciet to ar izgriezumu pār galvas balstu 03.

⚠ **BĪSTAMI!** Bērnu sēdeklīti nedrīkst izmantot bez pārvalka.

Pārvalka uzlikšana:

Lai uzvilktu pārvalku, izpildiet minētās darbības pretējā secībā.

⚠ **Uzmanību:** jostas nedrīkst būt sagriezušās, un tām jābūt pārvalka jostu spraugās pareizā pozīcijā.

Plecu polsteru noņemšana

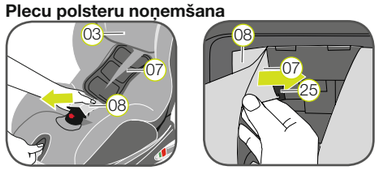

1. Atlaidiet plecu jostas 08 iespējami vaļīgi.
2. Pārbīdiet galvas balstu 03 otrajā pozīcijā no augšas.
3. Paceliet galvas balsta 03 pārvalka daļu uz augšu.
4. Atveriet plecu polsteru 07 sānu līplentes aizdares.

Bērnu autosēdeklīša aizmugure

5. Atveriet lietošanas instrukcijas nodalījumu 14.
6. Nedaudz izvelciet plecu jostas 08 tā, lai redzamas apakšā esošās plecu polsteru 07 jostas lentes.
7. Izkabiniet jostas lentes no augstuma regulatora plastmasas balstiņiem 25.
8. Izvelciet plecu polsterus 07 no jostu spraugām virzienā uz priekšu.

Plecu polsteru uzlikšana:

Izpildiet minētās darbības pretējā secībā.

⚠ **Uzmanību:** plecu polsteri 07 un jostas nedrīkst būt sagriezušās vai samainītas vietām; plecu jostām 08 jābūt plecu polsteros 07 zem melnās pārseglentes 21.

76–105 cm
≤ 22 kg

britax

TRIFIX i-SIZE

LV

Lietošanas instrukcija

2000027224 17/08

www.britax.com

II LAPPUSE

5. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠ **Veltiet pietiekami daudz laika, lai rūpīgi izlasītu tālākos norādījumus, un vienmēr uzglabājiet šos norādījumus pieejamus paredzētajā nodalījumā (14) bērnu sēdeklītī. Nododot sēdeklīti trešajām personām, nododiet arī šo instrukciju.**

⚠ **BĪSTAMI! Bērna aizsardzībai:**

- Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h, bērnu sēdeklītis varētu būt bojāts, lai gan bojājumi var nebūt acīmredzami. Šādā gadījumā bērnu sēdeklītis ir jānomaina. Lūdzu, utilizējiet sēdeklīti atbilstīgi noteikumiem.
- Bojājumu gadījumā (piem., ja sēdeklītis ir nokritis zemē) lūdziet bērnu autosēdeklīti rūpīgi pārbaudīt.
- Regulāri pārbaudiet, vai neviena svarīgā detaļa nav bojāta. Pārliecinieties, ka it īpaši visas mehāniskās detaļas darbojas nevainojami.
- Nekādā gadījumā neeļļojiet vai neiziediet bērnu sēdeklīša detaļas.
- Nekad neatstājiet bērnu autosēdeklītī piesprādzētu bērnu transportlīdzeklī bez uzraudzības.
- Ļaujiet bērnam iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai no gājēju ietves puses.
- Kamēr bērnu sēdeklītis netiek izmantots, pasargājiet to no intensīvu saules staru iedarbības. Bērnu sēdeklītis tiešā saules staru iedarbībā var ļoti sakarst. Bērna āda ir jutīga, un karsts sēdeklītis to var savainot.
- Jo stingrāk josta pieguļ bērna ķermenim, jo labāka ir aizsardzība. Tāpēc zem jostas nevelciet bērnam biezas drēbes.
- Ilgstošu braucienu laikā regulāri apstājieties, lai bērns varētu izskrieties un paroteļāties.
- Izmantošana uz aizmugurējā sēdekļa: pārbīdiet priekšējo sēdekli tik tālu uz priekšu, lai bērna kājas nesniegtos līdz priekšējā sēdekļa atzveltnei (lai samazinātu savainošanās risku).

⚠ **BĪSTAMI! Visu transportlīdzekļa pasažieru drošībai:**

Nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki ārkārtas bremzēšanas vai satiksmes negadījuma laikā var ievainot pārējos līdzbraucējus. Tāpēc ievērojiet tālāk dotos norādījumus.

- Neizmantojiet nekādus citus slodzes saskares punktus, kā tos, kas minēti šajā instrukcijā un atzīmēti uz bērnu sēdeklīša.
- Transportlīdzekļa sēdekļu atzveltnēm jābūt nofiksētām (piem., atlokāmie aizmugurējie sēdekļi nofiksēti).
- Transportlīdzeklī (piem., uz aizmugurējā plaukta) jābūt nostiprinātiem visiem priekšmetiem, kas ir smagi vai ar asām malām.

- Visiem cilvēkiem transportlīdzeklī jābūt piesprādzētiem.
- Bērnu sēdeklītim transportlīdzeklī vienmēr jābūt nostiprinātam, arī tad, ja netiek vests bērns.

⚠ **BRĪDINĀJUMS! Bērnu sēdeklīša droša lietošana:**

- Nekādā gadījumā, arī izmēģināšanai, nelietojiet brīvi stāvošu sēdeklīti.
- Lai novērstu bojājumu iespējamību, raugieties, lai bērnu sēdeklītis netiktu saspiests starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa vadotnes utt.).
- Kamēr neizmantojat bērnu sēdeklīti, glabājiet to drošā vietā. Nenovietojiet uz sēdeklīša smagus priekšmetus un neglabājiet to tieši blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.

⚠ **UZMANĪBU! Transportlīdzekļa aizsardzībai:**

- Atsevišķi automašīnu sēdekļu pārvalki ir izgatavoti no neizturīga materiāla (piemēram, velūra, ādas utt.), un bērnu sēdeklītis uz tiem var radīt nodilumu. Lai nodrošinātu autosēdekļu pārvalku optimālu aizsardzību, iesakām izmantot bērnu sēdeklīšu paliktņus BRITAX RÖMER, kas ir pieejami mūsu piederumu klāstā.

6. SAGATAVOŠANĀS DARBI

1. Ja jūsu transportlīdzekļa standarta aprīkojumā nav iekļautas ISOFIX stiprināšanas vadotnes, abas sēdeklīša komplektā pievienotās vadotnes (02)* ar atvērto daļu uz augšu nostipriniet transportlīdzekļa divos ISOFIX stiprinājuma punktos (01).

ⓘ **PADOMS!** ISOFIX stiprināšanas punkti atrodas starp autosēdekļa virsmu un atzveltni.

2. Pārbīdiet autosēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.

* Stiprināšanas vadotnes atvieglo bērnu sēdeklīša uzstādīšanu, izmantojot ISOFIX stiprināšanas punktus, un novērš autosēdekļu pārvalku bojājumus. Laikā, kad tās netiek izmantotas, noņemiet un glabājiet drošā vietā. Transportlīdzekļiem ar salokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem pirms atzveltnes saliekšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti ar stiprināšanas vadotnēs vai āķos nokļuvušiem netīrumiem vai svešķermeņiem. Lai novērstu šāda veida problēmas, notīriet netīrumus vai svešķermeņus.

7. BĒRNU SĒDEKLĪŠA NOSTIPRINĀŠANA

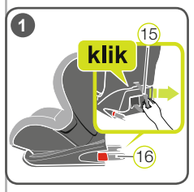

1. ISOFIX SAGATAVOŠANA

1.1 Velciet pelēko auduma lenti (15), līdz ISOFIX fiksēšanas sviras (16) ir pilnībā izbīdījušās.

1.2 Abās sēdeklīša pusēs saspiediet zaļo drošinājuma pogu (06) un vienlaikus sarkano atbloķēšanas pogu (05). Tādējādi abi ISOFIX fiksēšanas sviru āķi (16) atveras un ir gatavi darbam.

2. AUGŠĒJĀS ATSAITES (TOP TETHER) SAGATAVOŠANA

2.1 Izņemiet augšējo atsaiti (13) no lietošanas instrukcijas nodalījuma (14) un uzlieciet to virs bērnu sēdeklīša.

ⓘ **PADOMS!** Sarkano gumijas lenti noņemiet tikai tad, ja augšējās atsaites (13) garums nav pietiekams jūsu transportlīdzekļa modelim.

2.2 Novietojiet bērnu sēdeklīti braukšanas virzienā uz autosēdekļa, kas ir sertificēts šāda veida izmantošanai. Noregulējiet autosēdekļa atzveltni, lai sprauga starp autosēdekli un bērnu sēdeklīti būtu pēc iespējas mazāka.

2.3 Paņemiet augšējo atsaiti (13) un spiediet metāla mēlīti (26) prom no jostas, lai jostu pagarinātu, un velciet augšējo atsaiti (13) aiz fiksācijas āķa (22), līdz tā ir V formā.

2.4 Velciet augšējo atsaiti (13) kreisajā un labajā pusē gar galvas balstu.

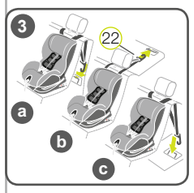

3. AUGŠĒJĀS ATSAITES (TOP TETHER) STIPRINĀŠANA

Iekabiniet fiksācijas āķi (22) jūsu transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā norādītajā augšējās atsaites stiprinājuma punktā.

⚠ **UZMANĪBU!** Pievērsiet uzmanību, lai jūs augšējās atsaites stiprinājuma punkta vietā neizmantotu bagāžas āķi. Meklējiet savā transportlīdzeklī šādu simbolu:

4. ISOFIX STIPRINĀŠANA

4.1 Novietojiet abas ISOFIX fiksēšanas sviras (16) tieši pretī abām stiprināšanas vadotnēm (02).

4.2. Iebīdiet abas ISOFIX fiksēšanas sviras (16) stiprināšanas vadotnēs (02), līdz ISOFIX fiksēšanas sviras (16) abās pusēs tiek fiksētas ar dzirdamu klikšķi.

⚠ **BĪSTAMI!** Lai bērnu sēdeklīti pareizi nostiprinātu, abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošinājuma pogai (06).

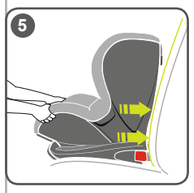

5. BĒRNU SĒDEKLĪŠA IESPIEŠANA

Ar spēku spiediet bērnu sēdeklīti tik tālu uz aizmuguri, cik iespējams.

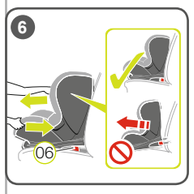

6. STIPRINĀJUMA PĀRBAUDE

Pakratiet bērnu sēdeklīti, lai pārliecinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošinājuma pogas (06) abās pusēs pilnībā ir zaļā krāsā.

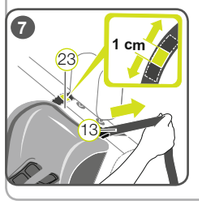

7. AUGŠĒJĀS ATSAITES (TOP TETHER) NOSPRIEGOŠANA

Nospriegojiet augšējās atsaites (13) jostas lenti, jostas nospriegojuma rādītājs (23) kļūst zaļš un augšējā atsaite (13) ir stingri nospriegota.

8. BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA

Veiciet 8. nodaļā „BĒRNU SĒDEKLĪŠA LIETOŠANA" aprakstītās darbības.

8. BĒRNU SĒDEKLĪŠA LIETOŠANA

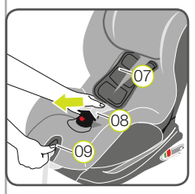

1. PLECU JOSTU ATLAIŠANA

Lai atlaistu plecu jostas, spiediet regulēšanas pogu (09) un vienlaikus velciet abas plecu jostas uz priekšu (08).

⚠ **UZMANĪBU!** Nevelciet aiz plecu polsteriem (07).

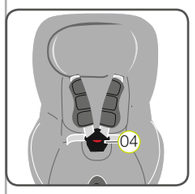

2. JOSTAS FIKSATORA ATVĒRŠANA

Lai atvērtu jostas fiksatoru (04), spiediet jostas fiksatora sarkano pogu.

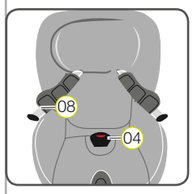

3. BĒRNA IEVIETOŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ

Ielieciet bērnu sēdeklītī.

Pievērsiet uzmanību, lai fiksators (04) būtu pārlikts uz priekšu, un ielieciet bērnu sēdeklītī.

4. PLECU JOSTU UZLIKŠANA

Pārlieciet plecu jostas (08) pāri bērna pleciem.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Nesagrieziet plecu jostas un nemainiet tās vietām, jo tādējādi tās zaudē aizsargfunkciju.

5. GALVAS BALSTA NOREGULĒŠANA

Pareizi noregulēts galvas balsts (03) nodrošina bērna optimālu aizsardzību sēdeklītī:

Galvas balstam (03) jābūt noregulētam tā, lai plecu jostas (08) būtu bērna plecu augstumā vai nedaudz augstāk.

▶ Plecu jostām (08) jābūt noregulētām tā, lai tās atrastos horizontāli vai nedaudz virs bērna pleciem.
▶ Plecu jostas (08) nedrīkst atrasties aiz bērna muguras, ausu augstumā vai augstāk.

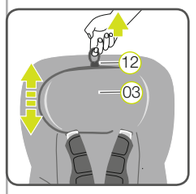

Lai noregulētu galvas balstu:

5.1 Velciet galvas balsta (03) regulēšanas gredzenu (12) uz augšu.

5.2 Pārbīdiet galvas balstu (03) līdz pareizajam plecu jostu augstumam un pārbaudiet, vai tas ir kārtīgi nofiksējies, galvas balstu (03) nedaudz pārbīdot uz leju.

6. JOSTAS FIKSATORA AIZVĒRŠANA

Salieciet kopā abas fiksatora mēlītes (24) un iespraudiet jostas slēdzenē (04) – jābūt dzirdamam klikšķim.

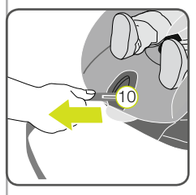

7. REGULĒJAMĀS JOSTAS NOSPRIEGOŠANA

Velciet regulēšanas jostu (10), līdz jostas vienmērīgi un cieši pieguļ jūsu bērna ķermenim.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Gurnu jostām jābūt iespējami zemu pār bērna cirkšņiem.

⚠ **Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai…**

- bērnu sēdeklītis abās pusēs ar ISOFIX fiksācijas svirām (16) ir fiksēts ISOFIX stiprināšanas punktos (01) un abas drošinājuma pogas (06) ir zaļā krāsā;
- bērnu sēdeklītis ir droši nostiprināts;
- augšējā atsaite (13) ir stingri nostiepta pāri autokrēsla atzveltnei un jostas nospriegojuma rādītājs (23) ir zaļā krāsā;
- bērnu sēdeklīša jostas cieši pieguļ bērna ķermenim, viņu nesaspiežot;
- plecu jostas (08) ir pareizi noregulētas un jostas nav sagriezušās;
- plecu polsteri (07) atrodas pareizā pozīcijā uz bērna ķermeņa;
- fiksatora mēlītes (24) ir nofiksētas jostas fiksatorā (04).

⚠ **BĪSTAMI!** Ja bērns mēģina atvērt ISOFIX drošinājuma pogas (06) vai jostas fiksatoru (04), nekavējoties apturiet automašīnu, tikīlīdz tas iespējams. Pārbaudiet, vai bērnu sēdeklītis ir pareizi nostiprināts un bērns tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

9. SĒDĒŠANAS LEŅĶA NOREGULĒŠANA

TRIFIX i-SIZE sēdeklīša ieliktni var noregulēt trīs dažādos slīpuma leņķos:

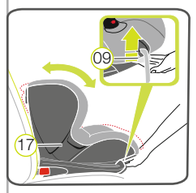

Sēdēšanas leņķa noregulēšana:

Spiediet regulēšanas rokturi (09) uz augšu un velciet/bīdiet sēdeklīša ieliktni (17) vēlamajā pozīcijā.

⚠ **BĪSTAMI!** Sēdeklīša ieliktnim (17) stingri jānofiksējas jebkurā pozīcijā. Pavelciet aiz sēdeklīša ieliktņa (17), lai pārbaudītu fiksēšanos.

ⓘ **PADOMS!** Sēdeklīša ieliktņa (17) slīpuma leņķi varat regulēt arī tad, ja bērnu sēdeklītī sēž bērns.

Ja jums ir jautājumi par lietošanu, sazinieties ar mums:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

Tālr.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Fakss: +49 (0) 8221 3670-210
E-pasts: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Tālr.: +44 (0) 1264 333343
Fakss: +44 (0) 1264 334146
E-pasts: service.uk@britax.com
www.britax.com

10. BĒRNU SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA

1. Atlaidiet augšējo atsaiti (13), spiežot metāla mēlīti (26) prom no jostas.
2. Izkabiniet fiksācijas āķi (22) no transportlīdzekļa stiprinājuma punkta un pārlieciet augšējo atsaiti (13) uz priekšu pāri bērnu sēdeklītim.
3. Atbrīvojiet ISOFIX stiprinājumu, abās sēdeklīša pusēs saspiežot zaļo drošinājuma pogu (06) un vienlaikus sarkano atbloķēšanas pogu (05).
4. Velciet sēdekli uz priekšu un augšējo atsaiti (13) ievietojiet lietošanas instrukcijas nodalījumā (14).
5. Iebīdiet ISOFIX fiksēšanas sviras (16) atpakaļ sēdeklīša ieliktnī (17).

ⓘ **PADOMS!** Kad ISOFIX fiksēšanas sviras ir iebīdītas sēdekļa apakšējā daļā, tās ir pasargātas no bojājumiem.

⚠ **BĪSTAMI!** Izņemiet bērnu sēdeklīti no transportlīdzekļa. Bērnu sēdeklīti nedrīkst pārvadāt automašīnā, ja tas nav pareizi piestiprināts.

11. UTILIZĀCIJA

Ievērojiet savā valstī piemērojamos noteikumus par utilizāciju.

Iesaiņojuma utilizācija	Konteiners kartonam
Sēdeklīša pārvalks	Pārējie atkritumi, termiskā pārstrāde
Plastmasas detaļas	Atbilstīgi apzīmējumam – attiecīgajā konteinerā
Metāla detaļas	Konteiners metālam
Jostu lentes	Konteiners poliestera materiāliem
Fiksators un mēlīte	Pārējie atkritumi